olivetti

Servizio Tecnico Assistenza Clienti

CATALOGO DELLE PARTI DI RICAMBIO
CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE
SPARE PARTS CATALOGUE
ERSATZTEILEKATALOG
CATALOGO DE LAS PIEZAS DE REPUESTO
CATALOGO DAS SOBRESSALENTES

MC 26

Pubblicazione interna riservata

3866357 E

Printed in Italy

Tip. Giraudo S. n. C.

Maggio 1971

Sulle macchine di Classe 26 verrà prossimamente montata una « tastiera numerica » simile a quella delle macchine di Classe 24.
Questa tastiera, che abbiamo definito « NUOVO TIPO » e la cui nascita verrà comunicata con un BM, è rappresentata nelle pagine bianche.
La tastiera attuale, che abbiamo definito « VECCHIO TIPO », è rappresentata nelle pagine gialle.

Sur les machines de la Classe 26 on montera prochainement un « clavier numérique » semblable à celui des machines de la Classe 24.
Ce clavier, qu'on appelle « NOUVEAU TYPE » et dont la naissance sera communiquée par un B.M., est représenté sur les pages blanches.
Le clavier actuel, qu'on appelle « ANCIEN TYPE », est représenté sur les pages jaunes.

A « numeral keyboard », similar to the one fitted on the machines of Class 24, will be assembled in the future on the machines of Class 26.
This keyboard, which is called « NEW TYPE » and which will be explained in detail on a next B.M., is represented on the white pages.
The present keyboard, which is called « OLD TYPE », is represented on the yellow pages.

Auf den Maschinen der Klasse 26 wird demnächst eine « numerische Tastatur » montiert, die der auf den Maschinen der Klasse 24 montierten ähnlich ist.
Diese Tastatur, die wir « Neue Ausführung » definiert haben und deren Herauskommen mit einem BM bekanntgegeben wird, ist auf den weissen Seiten dargestellt.
Die gegenwärtige Tastatur, die wir « Alte Ausführung » definiert haben, ist auf den gelben Seiten dargestellt.

En las máquinas de la Clase 26 se montará en el futuro un « teclado numérico » parecido al teclado de las máquinas de la Clase 24.
Este teclado, que hemos llamado « NUEVO TIPO » y cuya presentación se comunicará por medio de un B.M., está representado en las páginas blancas.
El teclado actual, que hemos llamado « ANTIGUO TIPO », está representado en las páginas amarillas.

Nas máquinas da Classe 26 será futuramente montado um teclado numérico semelhante ao das máquinas da Classe 24.
Este teclado, a que chamamos « NOVO MODELO » e cujo aparecimento será comunicado por intermédio de um B.M., está representado nas páginas brancas.
O teclado actual, a que chamamos « ANTIGO MODELO », está representado nas páginas amarelas.

INDICE

INTRODUZIONE . . . . . pag. 7

PARTI PER DIVISUMMA 26 GT

Copertura - Lamiera di fondo . . . . . pag. 22
Basamento - Fianchi . . . . . pag. 28
Tastiera numerica - NUOVO TIPO . . . . . pag. 32
Tastiera numerica - VECCHIO TIPO . . . . . pag. 40
Tasti di comando . . . . . pag. 46
Slitta - Ricupero slitta - Indicatore di colonna - Annullamento stops - Scappamento . . . . . pag. 50
Attuatori - Barra universale . . . . . pag. 56
Totalizzatori - Trasmissioni decine . . . . . pag. 60
Comando e controllo dei totalizzatori - Tasto GT . . . . . pag. 64
Leva del trasferimento e leva per totale generale o parziale . . . . . pag. 68
Sottrazione - Saldo negativo . . . . . pag. 72
2ª Memoria . . . . . pag. 78
Albero principale . . . . . pag. 84
Comando ciclo e preciclo . . . . . pag. 88
1ª Memoria . . . . . pag. 92
Immissione e lettura 1ª Memoria . . . . . pag. 96
Moltiplicazione positiva e negativa . . . . . pag. 102
Tasti Xⁿ e TR . . . . . pag. 116
Divisione . . . . . pag. 122
Scrittura - Segni speciali . . . . . pag. 132
Datario per macchina con tastiera NUOVO TIPO . . . . . pag. 138
Datario per macchina con tastiera VECCHIO TIPO . . . . . pag. 144
Avanzamento e inversione nastro . . . . . pag. 148
Rullo - Premicarta - Interlinea . . . . . pag. 152
Motori . . . . . pag. 156

PARTI SPECIFICHE PER DIVISUMMA 26 . . . . . pag. 180

PARTI SPECIFICHE PER MULTISUMMA 26 GT . . . . . pag. 192

INDICE GENERALE DELLE PARTI . . . . . pag. 202

TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION . . . . . page 9

PIECES POUR DIVISUMMA 26 GT

Carrosserie - Tôle de fond . . . . . page 22
Socle - Flancs . . . . . page 28
Clavier numérique - NOUVEAU TYPE . . . . . page 32
Clavier numérique - ANCIEN TYPE . . . . . page 40
Touches opératives . . . . . page 46
Traîneau de pose - Retour du traîneau de pose - Indicateur de colonne - Annulation des stops - Echappement . . page 50
Crémaillères principales - Barre universelle . . . . . page 56
Totalisateurs - Transmission des dizaines . . . . . page 60
Commande et contrôle totalisateurs - Touche GT . . . . . page 64
Levier de transfert et levier pour le total général et partiel . . . . . page 68
Soustraction - Solde négatif . . . . . page 72
2ème Mémoire . . . . . page 78
Arbre principal . . . . . page 84
Commande cycle et extra-cycle . . . . . page 88
1ère Mémoire . . . . . page 92
Introduction et lecture 1ère Mémoire . . . . . page 96
Multiplication positive et négative . . . . . page 102
Touches X^n et TR . . . . . page 116
Division . . . . . page 122
Ecriture - Signes spéciaux . . . . . page 132
Dateur pour machine avec clavier numérique NOUVEAU TYPE . . . . . page 138
Dateur pour machine avec clavier numérique ANCIEN TYPE . . . . . page 144
Avancement et inversion du ruban . . . . . page 148
Rouleau - Presse-papier - Interligne . . . . . page 152
Moteurs . . . . . page 156

PIECES SPECIFIQUES POUR DIVISUMMA 26 . . . . . page 180

PIECES SPECIFIQUES POUR MULTISUMMA 26 GT . . . . . page 192

INDEX GENERAL DES PIECES . . . . . page 202

INDEX

INTRODUCTION . . . . . page 11

PARTS FOR DIVISUMMA 26 GT

Case - Bottom plate . . . . . page 22
Base - Side frames . . . . . page 28
Numeral keyboard - NEW TYPE . . . . . page 32
Numeral keyboard - OLD TYPE . . . . . page 40
Motor keys . . . . . page 46
Slide - Slide return - Column indicator - Clearing of entry - Escapement . . . . . page 50
Main racks - Universal bar . . . . . page 56
Registers - Carry-overs . . . . . page 60
Registers control - GT keys . . . . . page 64
Transfer, total and sub-total levers . . . . . page 68
Subtraction - Credit balance . . . . . page 72
2nd memory . . . . . page 78
Main shaft . . . . . page 84
Cycle and extra-cycle control . . . . . page 88
1st memory . . . . . page 92
Memory input and memory recall . . . . . page 96
Positive and negative multiplication . . . . . page 102
X^n and TR keys . . . . . page 116
Division . . . . . page 122
Printing - Special symbols . . . . . page 132
Date device for machine with NEW TYPE numeral keyboard . . . . . page 138
Date device for machine with OLD TYPE numeral keyboard . . . . . page 144
Ribbon advance and reverse . . . . . page 148
Platen - Paper feeding - Line spacing . . . . . page 152
Motors . . . . . page 156

SPECIFIC PARTS FOR DIVISUMMA 26 . . . . . page 180

SPECIFIC PARTS FOR MULTISUMMA 26 GT . . . . . page 192

GENERAL PARTS INDEX . . . . . page 202

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG . . . . . Seite **13**

TEILE FUR DIVISUMMA 26 GT

Schutzkappe - Untersatzplatte . . . . . Seite **22**

Grundplatte - Seitenteile . . . . . Seite **28**

Numerisches Tastenfeld - NEUES MODELL . . . . . Seite **32**

Numerisches Tastenfeld - ALTES MODELL . . . . . Seite **40**

Motortasten . . . . . Seite **46**

Schlitten - Rückschaltung des Schlittens - Kolonnenanzeiger - Anschlägelöschung - Schlittenschaltung . . . Seite **50**

Zahnstangen - Universalstange . . . . . Seite **56**

Rechenwerke - Zehnerübertragung . . . . . Seite **60**

Steuerung und Kontrolle der Rechenwerken - GT Taste . . . . . Seite **64**

Hebel der Übertragung und Hebel für Endsumme und Zwischensumme . . . . . Seite **68**

Subtraktion - Negativer Saldo . . . . . Seite **72**

2er Speicher . . . . . Seite **78**

Hauptachse . . . . . Seite **84**

Zug- und verzugsteuerung . . . . . Seite **88**

1er Speicher . . . . . Seite **92**

Einlagerung und Ablesung des 1en Speicher . . . . . Seite **96**

Positive und negative Multiplikation . . . . . Seite **102**

X^n und TR Tasten . . . . . Seite **116**

Division . . . . . Seite **122**

Schrift - Spezialzeichen . . . . . Seite **132**

Datumeinrichtung für Maschine mit NEUEM MODELL numerischem Tastenfeld . . . . . Seite **138**

Datumeinrichtung für Maschine mit ALTEM MODELL numerischem Tastenfeld . . . . . Seite **144**

Vorschub des Farbbandes und dessen Umschaltung . . . . . Seite **148**

Walze - Papierrollenträger - Zeilenschaltung . . . . . Seite **152**

Motoren . . . . . Seite **156**

SPEZIELLTEILE FUR DIVISUMMA 26 . . . . . Seite **180**

SPEZIELLTEILE FUR MULTISUMMA 26 GT . . . . . Seite **192**

KOMPLETTES VERZEICHNIS DER TEILE . . . . . Seite **202**

INDICE

INTRODUCCION . . . . . pág. 15

PIEZAS PARA DIVISUMMA 26 GT

Tapa - Chapa de fondo . . . . . pág. 22
Base - Laterales . . . . . pág. 28
Teclado numérico - NUEVO TIPO . . . . . pág. 32
Teclado numérico - ANTIGUO TIPO . . . . . pág. 40
Teclas operativas . . . . . pág. 46
Patín - Recuperación patín - Indicador de columna - Anula topes - Escape . . . . . pág. 50
Cremalleras principales - Barra universal . . . . . pág. 56
Totalizadores - Transmisión decenas . . . . . pág. 60
Control totalizadores - Tecla GT . . . . . pág. 64
Palanca del traslado y palanca para total o subtotal . . . . . pág. 68
Sustracción - Saldo negativo . . . . . pág. 72
2ª memoria . . . . . pág. 78
Eje principal . . . . . pág. 84
Mando del ciclo y extraciclo . . . . . pág. 88
1ª memoria . . . . . pág. 92
Introducción y lectura 1ª memoria . . . . . pág. 96
Multiplicación positiva y negativa . . . . . pág. 102
Teclas X^n y TR . . . . . pág. 116
División . . . . . pág. 122
Escritura - Signos especiales . . . . . pág. 132
Fechador para máquina con teclado numérico NUEVO TIPO . . . . . pág. 138
Fechador para máquina con teclado numérico ANTIGUO TIPO . . . . . pág. 144
Avance e inversión de la cinta . . . . . pág. 148
Rodillo - Aprietapapel - Interlineación . . . . . pág. 152
Motores . . . . . pág. 156

PIEZAS ESPECIFICAS PARA DIVISUMMA 26 . . . . . pág. 180

PIEZAS ESPECIFICAS PARA MULTISUMMA 26 GT . . . . . pág. 192

INDICE GENERAL DE LAS PIEZAS . . . . . pág. 202

INDICE

INTRODUÇÃO . . . . . pág. 17

PEÇAS PARA DIVISUMMA 26 GT

Cobertura - Chapa de fundo . . . . . pág. 22
Embasamento - Laterais . . . . . pág. 28
Teclado numérico - NOVO MODELO . . . . . pág. 32
Teclado numérico - ANTIGO MODELO . . . . . pág. 40
Teclas operativas . . . . . pág. 46
Deslizante - Recuperação deslizante - Indicador de coluna - Anulação das paradas - Escapamento . . . . . pág. 50
Dentaduras principais - Barra universal . . . . . pág. 56
Totalizadores - Transporte das dezenas . . . . . pág. 60
Comando dos totalizadores - Tecla GT . . . . . pág. 64
Alavanca da transferência e alavanca para total o sub-total . . . . . pág. 68
Subtração - Saldo negativo . . . . . pág. 72
2ª memória . . . . . pág. 78
Arvore principal . . . . . pág. 84
Comando do ciclo e do extra-ciclo . . . . . pág. 88
1ª memória . . . . . pág. 92
Introdução e leitura 1ª memória . . . . . pág. 96
Multiplicação positiva e negativa . . . . . pág. 102
Teclas X^n e TR . . . . . pág. 116
Divisão . . . . . pág. 122
Escrita - Sinais especiais . . . . . pág. 132
Datário para máquina com teclado numérico NOVO MODELO . . . . . pág. 138
Datário para máquina com teclado numérico ANTIGO MODELO . . . . . pág. 144
Avançamento e inversão da fita . . . . . pág. 148
Rôlo - Roletes de pressão - Interlinha . . . . . pág. 152
Motores . . . . . pág. 156

PEÇAS ESPECIFICAS PARA DIVISUMMA 26 . . . . . pág. 180

PEÇAS ESPECIFICAS PARA MULTISUMMA 26 GT . . . . . pág. 192

INDICE GERAL DAS PEÇAS . . . . . pág. 202

INTRODUZIONE

Prima di usare questo nuovo catologo è assolutamente indispensabile leggere quanto segue per evitare possibili errori nella richiesta di parti di ricambio.

Questo catalogo è stato realizzato seguendo un nuovo sistema che permette di fornire un quadro completo di tutti i particolari della macchina che sono disponibili come ricambi.

Tale quadro comprende:

a) I particolari che vengono montati sulle macchine di attuale produzione e che non hanno mai subìto modifiche. Sono illustrati nelle pagine stampate in nero.

b) I particolari che vengono montati sulle macchine di attuale produzione ma che hanno subìto modifiche. Sono illustrati nelle pagine stampate in nero.
I codici di questi particolari sono preceduti da speciali « segni d'intercambiabilità » il cui significato è spiegato più avanti.
A fianco di questi codici è anche indicato il numero del B.M. che descrive la modifica. Inoltre, in un apposito riquadro, è ripetuto lo stesso numero di B.M. con a fianco la matricola da cui è iniziata l'applicazione della modifica.

c) I particolari che non vengono più montati sulle macchine di attuale produzione ma che sono ancora disponibili come ricambi per le macchine precedenti. Sono illustrati nelle pagine stampate in rosso.

Riportiamo qui di seguito i vari casi che si possono presentare nel corso della ricerca di un codice di una parte di ricambio.
Per ogni caso sono indicati il significato dei « segni d'intercambiabilità » che precedono il codice e le norme da seguire.

a) CODICI SENZA ALCUNA INDICAZIONE

Si tratta di particolari che non hanno mai subìto alcuna modifica e che si possono quindi montare su tutte le macchine prodotte.

b) CODICI SEGUITI DA UN NUMERO DI B.M.

Si tratta di particolari che sono stati modificati ma non hanno cambiato codice, oppure di particolari nuovi intercambiabili con i corrispondenti soppressi.
Questi particolari nuovi o modificati si possono montare su tutte le macchine prodotte. I corrispondenti particolari precedenti non vengono più forniti.

c) CODICI PRECEDUTI DAL SEGNO ▲ E SEGUITI DA UN NUMERO DI B.M.

Si tratta di particolari nuovi, non intercambiabili coi precedenti, nati con il B.M. citato e montati sulle macchine a partire dalla matricola indicata nel riquadro in alto.
I corrispondenti particolari soppressi vengono ancora forniti per le macchine precedenti.
il codice dei particolari soppressi si potrà trovare nella tavola seguente, stampata in rosso.

d) CODICI PRECEDUTI DAL SEGNO ◆ E SEGUITI DA UN NUMERO DI B.M.

Si tratta di particolari nuovi, non intercambiabili coi precedenti, nati con il B.M. citato e montati sulle macchine a partire dalla matricola indicata nel riquadro in alto.
I corrispondenti particolari soppressi non vengono più forniti come ricambi.
Dovendo montare uno di questi nuovi particolari su macchine con matricole inferiori a quella citata, occorrerà richiedere, oltre al particolare in questione, anche i particolari elencati sotto la linea del codice e raggruppati mediante una graffa.

e) CODICI PRECEDUTI DAL SEGNO ● E SEGUITI DA UN NUMERO DI B.M.

Si tratta di particolari nuovi, nati con il B.M. citato, e di cui prima non esisteva il corrispondente particolare precedente, oppure, se esisteva già, era un componente di un gruppo e non veniva fornito come ricambio. Questi particolari si possono montare esclusivamente sulle macchine nuove.

f) CODICI RAGGRUPPATI MEDIANTE UNA GRAFFA

Si tratta di particolari nuovi che devono sempre essere accoppiati quando vengono montati su macchine precedenti. Sulle macchine nuove gli stessi particolari si possono invece montare singolarmente.

g) CODICI RIPORTATI NELLE PAGINE STAMPATE IN ROSSO, E SEGUITI DA UN NUMERO DI B.M.

Si tratta di particolari soppressi con il B.M. a fianco segnato e che sono stati montati sulle macchine sino alla matricola indicata nel riquadro.
Questi particolari vengono ancora forniti per le macchine precedenti.

N.B. - Il « segno d'intercambiabilità » che precede il codice ha valore solo per quel codice e per il cinematico a cui appartiene. Lo stesso codice, senza segno, può comparire anche in tavole di altri cinematici.

INTRODUCTION

Avant de se servir de ce nouveau catalogue, il faut absolument lire attentivement les instructions suivantes pour éviter des erreurs en commandant les pièces de rechange.

Ce catalogue permet d'avoir, grâce à un nouveau système, un cadre complet de toutes les pièces de la machine disponibles comme rechanges.

Le cadre comprend:

a) Les pièces montées sur les machines produites actuellement et qui n'ont jamais été modifiées; elles sont illustrées dans les pages imprimées en noir.

b) Les pièces montées sur les machines produites actuellement mais qui ont été modifiées; elles sont illustrées dans les pages imprimées en noir.
Les codes de ces pièces sont précédés d'un « signe spécial d'interchangeabilité » dont le sens est expliqué ci-après. A côté de ces codes est indiqué le numéro du Bulletin qui décrit la modification. Un cadre approprié répète, en outre, le même numéro de Bulletin avec en plus le numéro de matricule début application de la modification.

c) Les pièces qui ne sont plus montées sur les machines produites actuellement mais qui sont encore disponibles comme rechanges pour les machines produites en précédence; elles sont illustrées dans les pages imprimées en rouge.

Nous reportons ci-après les différents cas qui peuvent se présenter durant la recherche d'un code d'une pièce de rechange. Nous indiquons, pour chaque cas, le sens des « signes d'interchangeabilité » qui précèdent le code et les normes qu'il faut suivre.

a) CODES SANS INDICATION

Ce sont des pièces qui n'ont jamais été modifiées et qui peuvent, par conséquent, se monter sur toutes les machines produites.

b) CODES SUIVIS D'UN NUMERO DE BULLETIN

Ce sont des pièces qui ont été modifiées mais qui n'ont pas changé de code ou bien des pièces nouvelles interchangeables avec celles supprimées.
Ce pièces nouvelles ou modifiées peuvent être montées sur toutes les machines produites; les pièces correspondantes précédentes ne sont plus disponibles.

c) CODES PRECEDES DU SIGNE ▲ ET SUIVIS D'UN NUMERO DE BULLETIN

Ce sont des pièces nouvelles, qui ne sont pas interchangeables aves les précédentes, nées avec le Bulletin en question et montée sur les machines à partir du numéro de matricule indiqué dans l'encadrement placé en haut.
Les pièces correspondantes supprimées sont encore fournies pour les machines fabriquées auparavant.
Le code des pièces supprimées est indiqué dans la page suivante, imprimée en rouge.

d) CODES PRECEDES DU SIGNE ◆ ET SUIVIS D'UN NUMERO DE BULLETIN

Ce sont des pièces nouvelles, qui ne sont pas interchangeables avec les précédentes, nées avec le Bulletin en question et montée sur les machines à partir du numéro de matricule indiqué dans l'encadrement placé en haut.
Les pièces correspondantes supprimées ne sont plus fournies comme rechange.
Si on doit monter une des ces pièces nouvelles sur des machines avec numéro de matricule inférieur à celui cité, il faut commander, en plus de la pièce en question, les pièces indiquées sous la ligne du code et groupées à l'aide d'une accolade.

c) CODES PRECEDES DU SIGNE ● ET SUIVIS D'UN NUMERO DE BULLETIN

Ce sont des pièces nouvelles, nées avec le Bulletin en question et ne correspondant à aucune pièce précédente, ou bien correspondant à des pièces existantes auparavant comme faisant partie d'un groupe et qui n'étaient pas fournies comme rechanges. Ce pièces peuvent être montées seulement sur les machines de nouvelle production.

f) CODES GROUPES A L'AIDE D'UNE ACCOLADE

Ce sont des pièces nouvelles qui doivent toujours être accouplées quand elles sont montées sur des machines précédentes. Sur les machines de nouvelle production, elles peuvent être montées séparément.

g) CODES REPORTES DANS LES PAGES IMPRIMEES EN ROUGE ET SUIVIS D'UN NUMERO DE BULLETIN

Ce sont des pièces supprimées à partir du Bulletin indiqué à côté d'elles; elles ont été montées jusqu'au numéro de matricule encadré. Ce pièces sont encore fournies pour les machines fabriquées auparavant.

N.B. - Le signe d'interchangeabilité qui précède le code vaut seulement pour ce code et pour le cinématique auquel il appartient. Ce même code, sans signe, peut aussi apparaître dans les tables d'autres cinématiques.

INTRODUCTION

Before using this catalogue it is absolutely necessary to read attentively the instructions below to avoid mistakes when ordering spare parts.

Thanks to a new system, this catalogue permits to obtain a complete view of all the parts of the machine available as spare parts.

It includes:

a) The parts assembled on the machines manufactured now and that have never been modified; they are illustrated in the pages printed in black.

b) The parts assembled on the machines manufactured now but that have been modified; they are illustrated in the pages printed in black.
The code numbers of these parts are preceded by a "special interchangeability sign" which meaning is explained hereafter.
Near these code numbers is shown the number of the Bulletin concerning the modification. Furthermore this Bulletin number as well as the serial number which the modification has been started from are repeated into a square printed on the sheet.

c) The parts no more assembled on the machines manufactured now but that are still available as spare parts for the machines manufactured precedently; they are illustrated in the pages printed in red.

Hereafter are listed the different cases which can happen when searching for the code number of a spare part.
We are explaining for each case the meaning of the "interchangeability signs" printed before the code number and what it must be done.

a) CODE NUMBERS WITH NO SIGN

They are parts never modified that can be therefore assembled on all the machines manufactured.

b) CODE NUMBERS FOLLOWEL BY A BULLETIN NUMBER

They are modified parts that have never changed code number or new parts interchangeable with the suppressed ones. These new or modified parts can be assembled on all the machines manufactured; the corresponding old parts are no more available.

c) CODE NUMBERS PRECEDED BY THE SIGN ▲ AND FOLLOWED BY A BULLETIN NUMBER

They are new parts not interchangeable with the old ones, born with the mentioned Bulletin and assembled on the machines from the serial number shown in the block at the top end side of the sheet.
The corresponding suppressed old parts are still available for the machines manufactured precedently.
The code number of the suppressed parts is shown in the next page printed in red.

d) CODE NUMBERS PRECEDED BY THE SIGN ◆ AND FOLLOWED BY A BULLETIN NUMBER

They are new parts not interchangeable with the old ones, born with the mentioned Bulletin and assembled on the machines from the serial number shown in the block at the top end side of the sheet.
The corresponding suppressed old parts are no more available as spare parts.
When we must assemble one of these parts on machines with serial number lower than the mentioned one, it is necessary to order, besides the part to be changed, the parts listed under the code number and groupe by a bracket.

e) CODE NUMBERS PRECEDED BY THE SIGN ● AND FOLLOWED BY A BULLETIN NUMBER

They are new parts born with the mentioned Bulletin that don't correspond with no preceding old part, or corresponding with an already existing part such as an item of an assembly unit which was not supplied as spare part. These parts can be exclusively assembled on new machines.

f) CODE NUMBERS GROUPED WITH A BRACKET

They are new parts which must always be coupled when assembled on machines manufactured precedently. On machines manufactured now they can be assembled separately.

g) CODE NUMBERS LISTED IN THE PAGES PRINTED IN RED AND FOLLOWED BY A BULLETIN NUMBER

They are suppressed parts from the Bulletin number shown near them; they have been assembled up to the serial number shown in the block at the top end side of the sheet.
These parts are still available for machines manufactured precedently.

N.B. - The interchangeability sign preceding the code number is only intended for this code number and for the action-mechanism to which it belongs. The same code number, without sign, can also appear in the tables concerning other action-mechanisms.

EINLEITUNG

Vor Gebrauch dieses neuen Kataloges ist es absolut notwendig, die folgenden Erläuterungen durchzulesen, um eventuelle Fehler in den Bestellungen von Ersatzteilen zu vermeiden.

Dieser Katalog ist auf Grund eines neuen Systems zusammengestellt worden, welches gestattet, ein komplettes Bild über alle Maschinenteile, die als Ersatzteile zur Verfügung stehen, zu erhalten.

Dieses Bild umfasst:

a) Die Teile, die auf den Maschinen der gegenwärtigen Produktion montiert werden und nie eine Aenderung erfahren haben. Sie sind auf den schwarz gedruckten Seiten angegeben.

b) Die Teile, die auf den Maschinen der gegenwärtigen Produktion montiert werden, jedoch Aenderungen erfahren haben. Sie sind auf den schwarz gedruckten Seiten angegeben.
Vor den Kennummern dieser Zeichen befinden sich « Spezialzeichen für die Auswechselmöglichkeit », deren Bedeutung später erklärt wird.
Neben diesen Kennummern ist auch die Nummer des B.M. angegeben, in welchem die Aenderung beschrieben wird. Weiterhin ist in einem speziellen Rechteck die gleiche Nummer des B.M. wierderholt und neben dieser die Seriennummer, ab welcher die Aenderung zur Anwendung gelangt, angegeben.

c) Die Teile, die nicht mehr auf den Maschinen der gegenwärtigen Produktion montiert werden, aber nich als Ersatzteile für die vorhergehenden Maschinen zur Verfügung stehen, sind auf den rot gedruckten Seiten angegeben.

Nachstehend führen wir die verschiedenen Fälle an, die beim Aufsuchen einer Kennummer eines Ersatzteiles eintreten können. Für jeden Fall werden die Bedeutung der « Zeichen der Auswechselmöglichkeit », die der Kennummer vorausgehen, sowie die zu befolgenden Anweisungen angegeben.

a) KENNUMMER OHNE IRGENDWELCHE ANGABEN

Es handelt sich um Teile, die nie eine Aenderung erfahren haben und die daher auf allen hergestellten Maschinen montiert werden können.

b) KENNUMMERN, AUF WELCHE DIE NUMMER EINES B.M. FOLGT

Es handelt sich um Teile, die geändert worden sind, jedoch ihre Kennummer nicht geändert haben, oder um neue Teile, die mit den entsprechenden entfernten Teilen austauschbar sind.
Diese neuen oder geänderten Teile können auf allen hergestellten Maschinen montiert werden. Die entsprechenden vorhergehenden Teile werden nicht mehr geliefert.

c) KENNUMMERN, DENEN DAS ZEICHEN ▲ VORAUSGEHT UND DIE NUMMER EINES B.M. FOLGT

Es handelt sich um neue Teile, die nicht mit den vorhergehenden austauschbar sind, d.h. die mit dem angegebenen B.M. herausgekommen sind und von den in dem oben befindlichen Rechteck enthaltenen Seriennummern ab auf den Maschinen montiert werden.
Die entsprechenden entfernten Teile werden noch für die vorhergehenden Maschinen geliefert.
Die Kennummer der entfernten Teile ist auf der nächsten, rot gedruckten Seite zu finden.

d) KENNUMMERN, DENEN DAS ZEICHEN ◆ VORAUSGEHT UND DIE NUMMER EINES B.M. FOLGT

Es handelt sich um neue Teile, die nicht mit den vorhergehenden austauschbar sind, d.h. die mit dem angegebenen B.M. herausgekommen sind und von den in dem oben befindlichen Rechteck enthaltenen Seriennummern ab auf den Maschinen montiert werden.
Die entsprechenden entfernten Teile werden nicht mehr als Ersatzteile geliefert.
Fälls einer dieser neuen Teile auf Maschinen mit Seriennummern die unter der genannten liegen, montiert werden soll, müssen ausser dem in Frage stehenden Teil auch die unter dem Strich der Kennummer aufgeführten und mit einer Klammer zusammengefassten Teile bestellt werden.

e) KENNUMMERN, DENEN DAS ZEICHEN ● VORAUSGEHT UND DIE NUMMER EINES B.M. FOLGT

Es handelt sich um neue, mit dem genannten B.M. herausgekommene Teile, für welche bisher kein entsprechender vorhergehender Teil existierte oder, wenn er schon existierte, Bestandteil einer Gruppe war und nicht als Ersatzteil geliefert wurde.
Diese Teile können nur auf den neuen Maschinen montiert werden.

f) KENNUMMERN, DIE MIT EINER KLAMMER ZUSAMMENGEFASST SIND

Es handelt sich um neue Teile, die auf den vorhergehender Maschinen stets zusammen montiert werden müssen, auf den neuen Maschinen dagegen einzeln montiert werden können.

g) AUF DEN ROT GEDRUCKTEN SEITEN ANGEGEBENE KENNUMMERN, DENEN DIE NUMMER EINES B.M. FOLGT

Es handelt sich um Teile, die mit dem daneben angegebenen B.M. entfernt worden sind und die auf den Maschinen bis zu der in dem Rechteck angegebenen Kennummer montiert wurden.
Diese Teile werden noch für die vorhergehenden Maschinen geliefert.

N.B. - Das « Zeichen der Auswechselmöglichkeit », das der Kennummer vorausgeht, gilt nur für diese Kennummer und die Hebelverbindung, der sie angehört. Die gleiche Kennummer, ohne Zeichen, kann auch in anderen Tabellen für andere Hebelverbindungen auftreten.

INTRODUCCION

Antes de utilizar este nuevo catálogo, es absolutamente indispensable leer cuanto comunicamos a continuación para evitar posibles errores al pedir las piezas de repuesto.

Este catálogo se ha realizado siguiendo un nuevo sistema que permite facilitar un quadro completo de todos los particulares de la máquina disponibles como piezas de repuesto.

Dicho cuadro comprende:

a) Los particulares que se montan en las máquinas de actual producción y que nunca han experimentado modificaciones. Se ilustran en las páginas estampadas en negro.

b) Los particulares que se montan en las máquinas de actual producción pero que han experimentado modificaciones. Se ilustran en las páginas estampadas en negro.
Los códigos de dichos particulares van precedidos por « especiales signos de intercambiabilidad » cuyo significado se explica más adelante.
A lado de dichos códigos se indica también el número del B.M. que describe la modificación. Además, en un oportuno cuadro, se repite el mismo número de B.M. y a su lado la mátricula en que inició la aplicación de la modificación.

c) Los particulares que ya no se montan en las máquinas de actual producción pero que todavía existen como piezas de repuesto para las máquinas de producción anterior. Se ilustran en las páginas estampadas en encarnado.

A continuación detallamos los varios casos que se pueden presentar al tratar de localizar el código de una pieza de repuesto. Para cada caso se indica el significado de los signos de intercambiabilidad » que preceden el código y las normas que hay que seguir.

a) CODIGOS SIN INDICACION ALGUNA

Se trata de particulares que nunca experimentaron modificaciones y que por tanto, se pueden montar en todas las máquinas producidas.

b) CODIGOS SEGUIDOS POR UN NUMERO DE B.M.

Se trata de particulares que han sido modificados pero que no han cambiado código, o de particulares nuevos intercambiables por los correspondientes suprimidos.
Estos particulares nuevos o modificados se pueden montar en todas las máquinas producidas. Los correspondientes particulares de producción anterior ya no se siguen sirviendo.

c) CODIGOS PRECEDIDOS POR EL SIGNO ▲ Y SEGUIDOS POR UN NUMERO DE B.M.

Se trata de particulares nuevos, no intercambiables por los que se producían con anterioridad, nacidos con el B.M. citado y montados en las máquinas a partir del número de matrícula que se indica en el cuadro colocado en la parte superior.
Los correspondientes particulares suprimidos se siguen sirviendo para las máquinas de producción anterior.
El código de los particulares suprimidos se podrá encontrar en la página siguiente, estampada en encarnado.

d) CODIGOS PRECEDIDOS POR EL SIGNO ◆ Y SEGUIDOS POR UN NUMERO DE B.M.

Se trata de particulares nuevos, no intercambiables por los que se producían con anterioridad, nacidos con el B.M. citado y montados en las máquinas a partir del número de matrícula que se indica en el cuadro colocado en la parte superior.
Los correspondientes particulares suprimidos ya no se sirven como piezas de repuesto.
Cuando haya que montar uno de dichos particulares nuevos en las máquinas con número de mátricula inferior al citado, será necesario pedir además del particular en cuestión, los particulares enumerados debajo de la línea del código y agrupados con un corchete.

e) CODIGOS PRECEDIDOS POR EL SIGNO ● Y SEGUIDOS POR UN NUMERO DE B.M.

Se trata de particulares nuevos, nacidos con el B.M. citado de los cuales no existía el correspondiente particular de producción anterior, o, si ya existía, estaba formando un grupo y no se servía como pieza de repuesto. Estos particulares se pueden montar exclusivamente en las máquinas nuevas.

f) CODIGOS AGRUPADOS POR MEDIO DE UN CORCHETE

Se trata de particulares nuevos que siempre deberán montarse juntos cuando se coloquen en máquinas de producción anterior. En las máquinas nuevas los particulares mismos se pueden montar singularmente.

g) CODIGOS REPRODUCIDOS EN LAS PAGINAS ESTAMPADAS EN ENCARNADO Y SEGUIDOS POR UN NUMERO DE B.M.

Se trata de particulares suprimidos con el B.M. indicado al lado y que se han montado en las máquinas hasta el número de matrícula que se indica en el cuadro.
Dichos particulares se siguen sirviendo para las máquinas de producción anterior.

Nota - El « signo de intercambiabilidad » que precede el código solamente tiene validez para dicho código y para el cinemático a que pertenezca. El mismo código sin signo alguno, puede aparecer también en las tablas de otros cinemáticos.

INTRODUÇÃO

Antes de usar êste novo catálogo, é absolutamente indispensável ler quanto se segue para evitar possíveis êrros nos pedidos das peças sobressalentes.

Este catálogo foi realizado seguindo um novo sistema que permite fornecer um quadro completo de tôdas as peças de máquina que se encontram disponíveis como sobressalentes.

Tal quadro compreende:

a) As peças que são montadas nas máquinas de produção atual e que nunca sofreram modificações. São apresentadas nas páginas impressas em prêto.

b) As peças que são montadas nas máquinas de produção atual mas que sofreram modificações. São apresentadas nas páginas impressas em prêto. Os códigos destas peças são precedidos de « especiais sinais de intercambiabilidade » cujo significado é explicado mais adiante.
Ao lado dêstes códigos é também indicado o número do B.M. que descreve a modificação. Num quadrado está também indicado o mesmo número do B.M. tendo ao lado a indicação da matrícula a partir da qual teve início a aplicação da modificação.

c) As peças que deixaram de ser montadas nas máquinas de produção atual mas que se encontram ainda disponíveis como sobressalentes para as máquinas precedentes. São apresentadas nas páginas impressas en vermelho.

Indicamos a seguir os vários casos que se podem apresentar durante a busca de um código de uma peça sobressalente. Em cada caso são indicados o significado dos « sinais de intercambiabilidade » que preceden o código, e as normas a seguir.

a) CODIGOS SEM QUALQUER INDICAÇÃO

Trata-se de peças que nunca sofreram qualquer modificação e que, portanto, podem ser montadas em tôdas as máquinas produzidas.

b) CODIGOS SEGUIDOS DE UM NUMERO DE B.M.

Trata-se de peças que foram modificadas mas que não mudaram de código, ou de peças novas intercambiáveis com as correspondentes suprimidas.

Estas peças novas ou modificadas podem ser montadas em tôdas as máquinas produzidas. As correspondentes peças precedentes deixaram de ser fornecidas.

c) CODIGOS PRECEDIDOS DO SINAL ▲ E SEGUIDOS DE UM NUMERO DE B.M.

Trata-se de peças novas, não intercambiáveis com as precedentes, nascidas com o B.M. citado, e montadas nas máquinas a partir da matrícula indicada no quadrado situado na parte superior.
As correspondentes peças suprimidas são ainda fornecidas para as máquinas precedentes.
O código das peças suprimidas poderá encontrar-se na página seguinte, impressa em vermelho.

d) CODIGOS PRECEDIDOS DO SINAL ◆ E SEGUIDOS DE UM NUMERO DE B.M.

Trata-se de peças novas, não intercambiáveis com as precedentes, nascidas com o B.M. citado, e montadas nas máquinas a partir da matrícula indicada no quadrado situado na parte superior.
As correspondentes peças suprimidas deixaram de ser fornecidas como sobressalentes.
Devendo montar-se uma destas novas peças em máquinas com matrícula inferior à citada, será necessario solicitar não só a peça em questão mas também as peças referidas por baixo da linha do código e agrupadas mediante uma chave-parêntese.

e) CODIGOS PRECEDIDOS DO SINAL ● E SEGUIDOS DE UM NUMERO DE B.M.

Trata-se de peças novas, nascidas com o B.M. citado e das quais não existia a correspondente peça precedente, ou, se já existia, fazia parte de um grupo e não era fornecida como sobressalente.
Estas peças só se podem montar nas máquinas novas.

f) CODIGOS AGRUPADOS MEDIANTE UMA CHAVE-PARENTESE

Trata-se de peças novas que devem ser sempre emparelhadas quando são montadas em máquinas precedentes. Nas máquinas novas as mesmas peças podem, ao contrário, ser montadas separadamente.

g) CODIGOS INDICADOS NAS PÁGINAS IMPRESSAS EM VERMELHO, E SEGUIDOS DE UM NUMERO DE B.M.

Trata-se de peças suprimidas com o B.M. indicado ao lado e que foram montadas nas máquinas até à matrícula designada no quadrado.
Estas peças são ainda fornecidas para as máquinas precedentes.

N.B. - O « sinal de intercambiabilidade » que precede o código tem apenas valor para êsse código e para o cinemático a que pertence. O mesmo código, sem sinal, poderá aparecer também em mapas de outros cinemáticos.

PARTI PER
PIÈCES POUR
PARTS FOR
TEILE FÜR
PIEZAS PARA
PEÇAS PARA

DIVISUMMA 26 GT

Copertura - Lamiera di fondo
Carrosserie - Tôle de fond
Case - Bottom plate
Schutzkappe - Untersatzplatte
Tapa - Chapa de fondo
Cobertura - Chapa de fundo

A-B

Vedere pagina 25
Voir page 25
See page 25
Siehe Seite 25
Véase página 25
Ver página 25

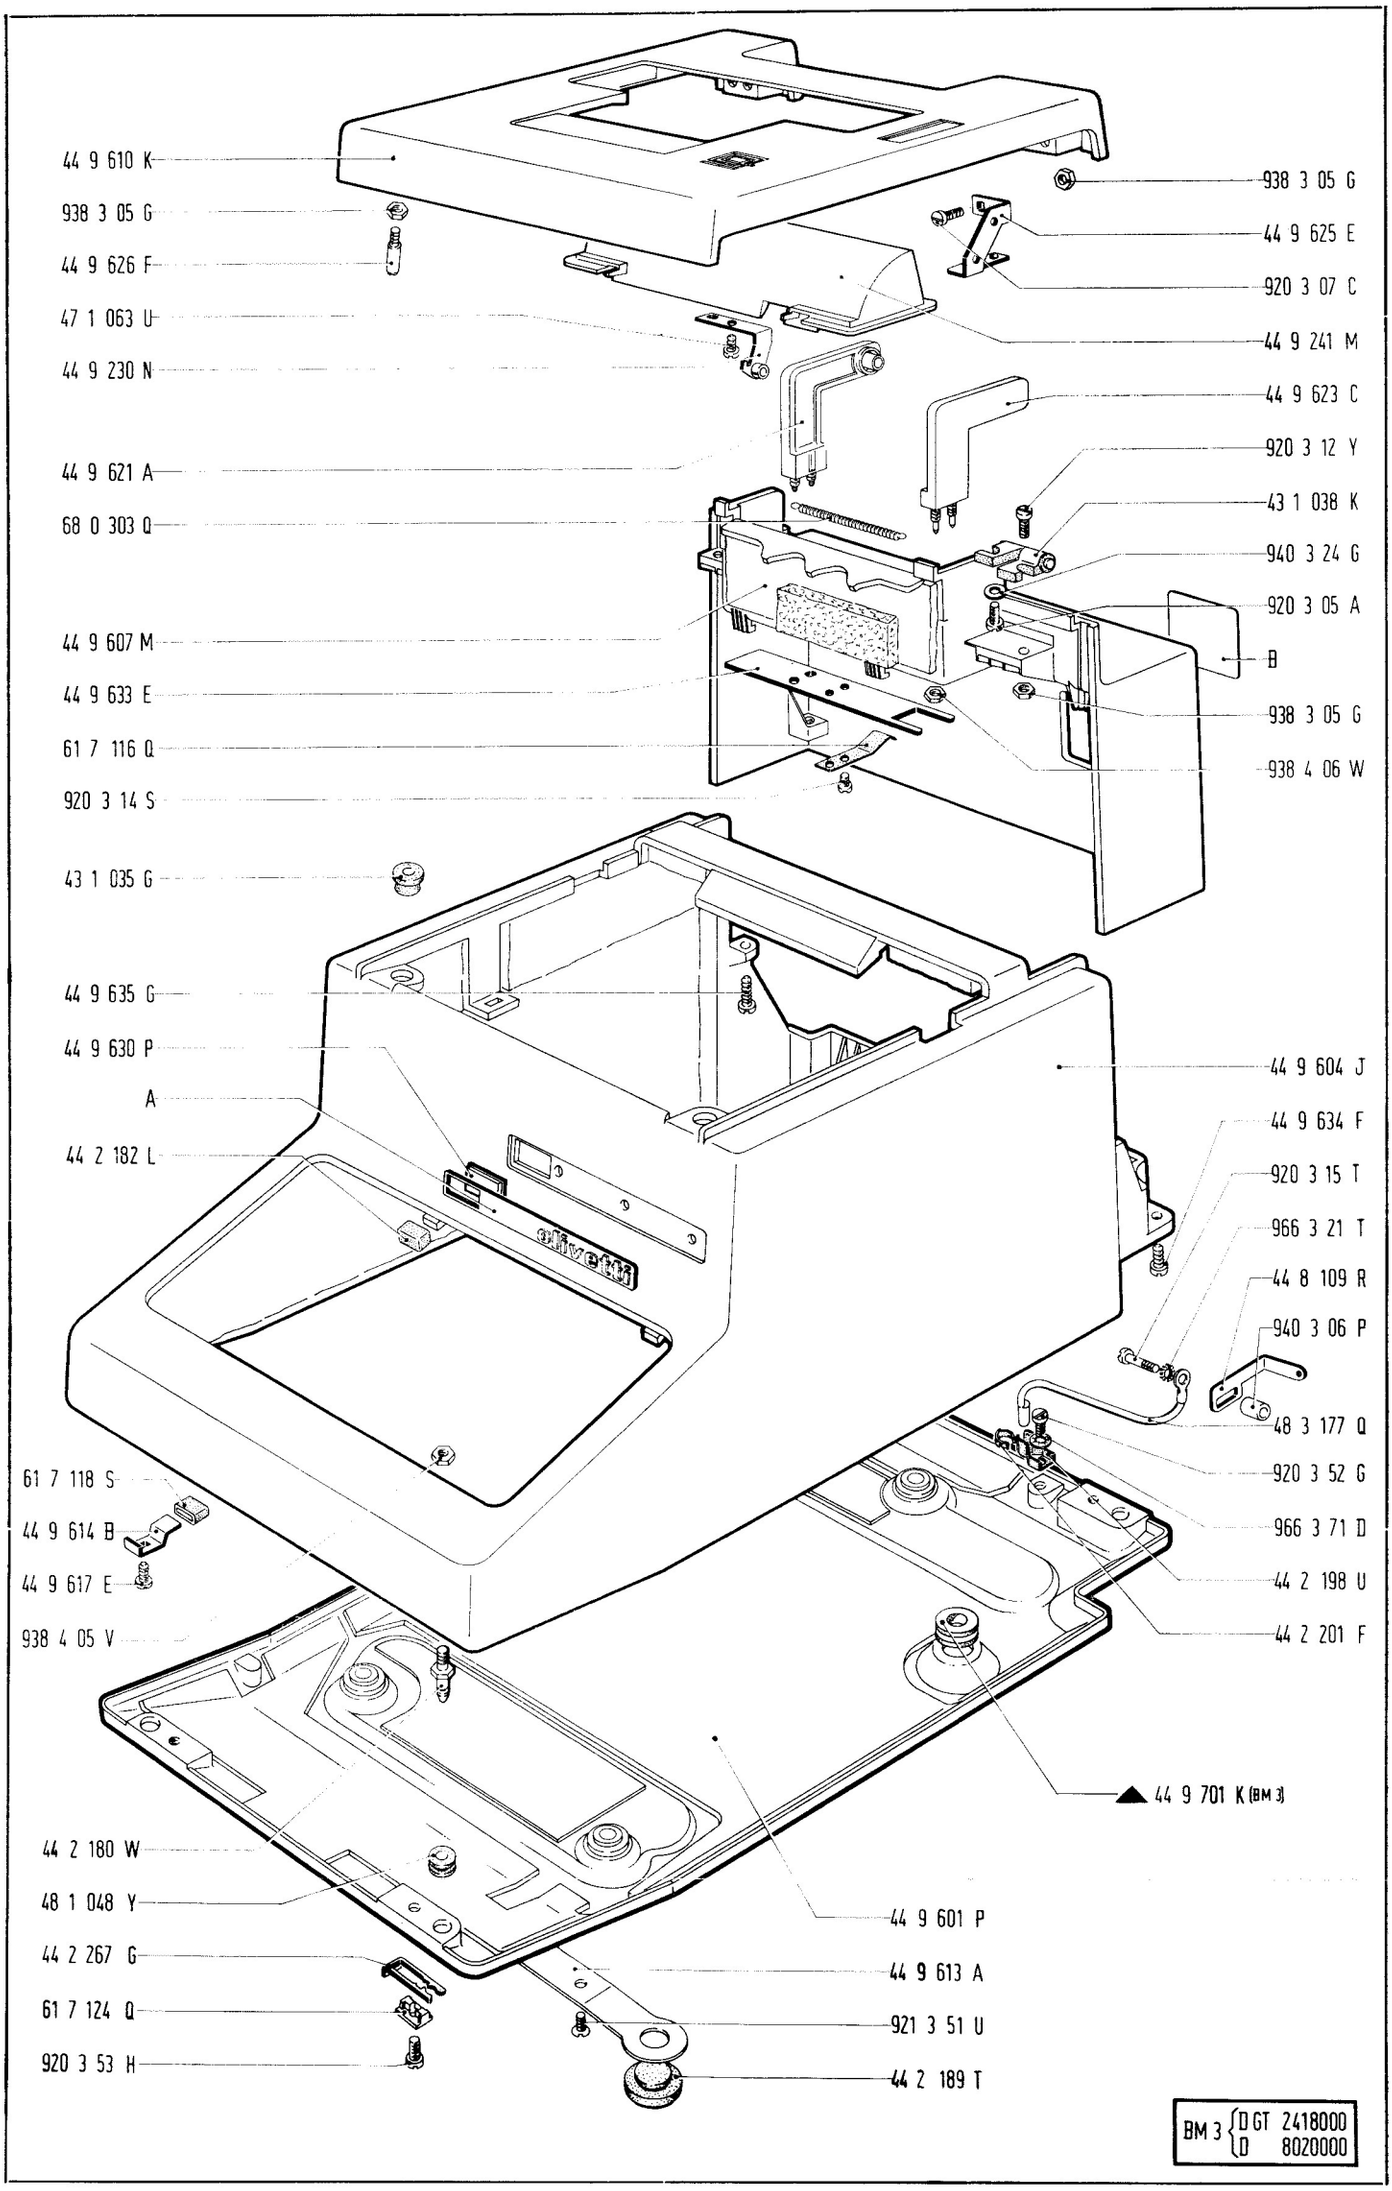

BM 3 { D GT 2418000 / D 8020000

44 2 186 0 (BM 3)

44 9 584 W

44 9 586 Y

44 9 588 A

44 9 591 V

44 9 593 X

44 9 594 Y

44 9 596 S

44 9 599 D

44 9 629 J

44 9 611 G

Basamento - Fianchi
Socle - Flancs
Base - Side frames
Grundplatte - Seitenteile
Base - Laterales
Embasamento - Laterais

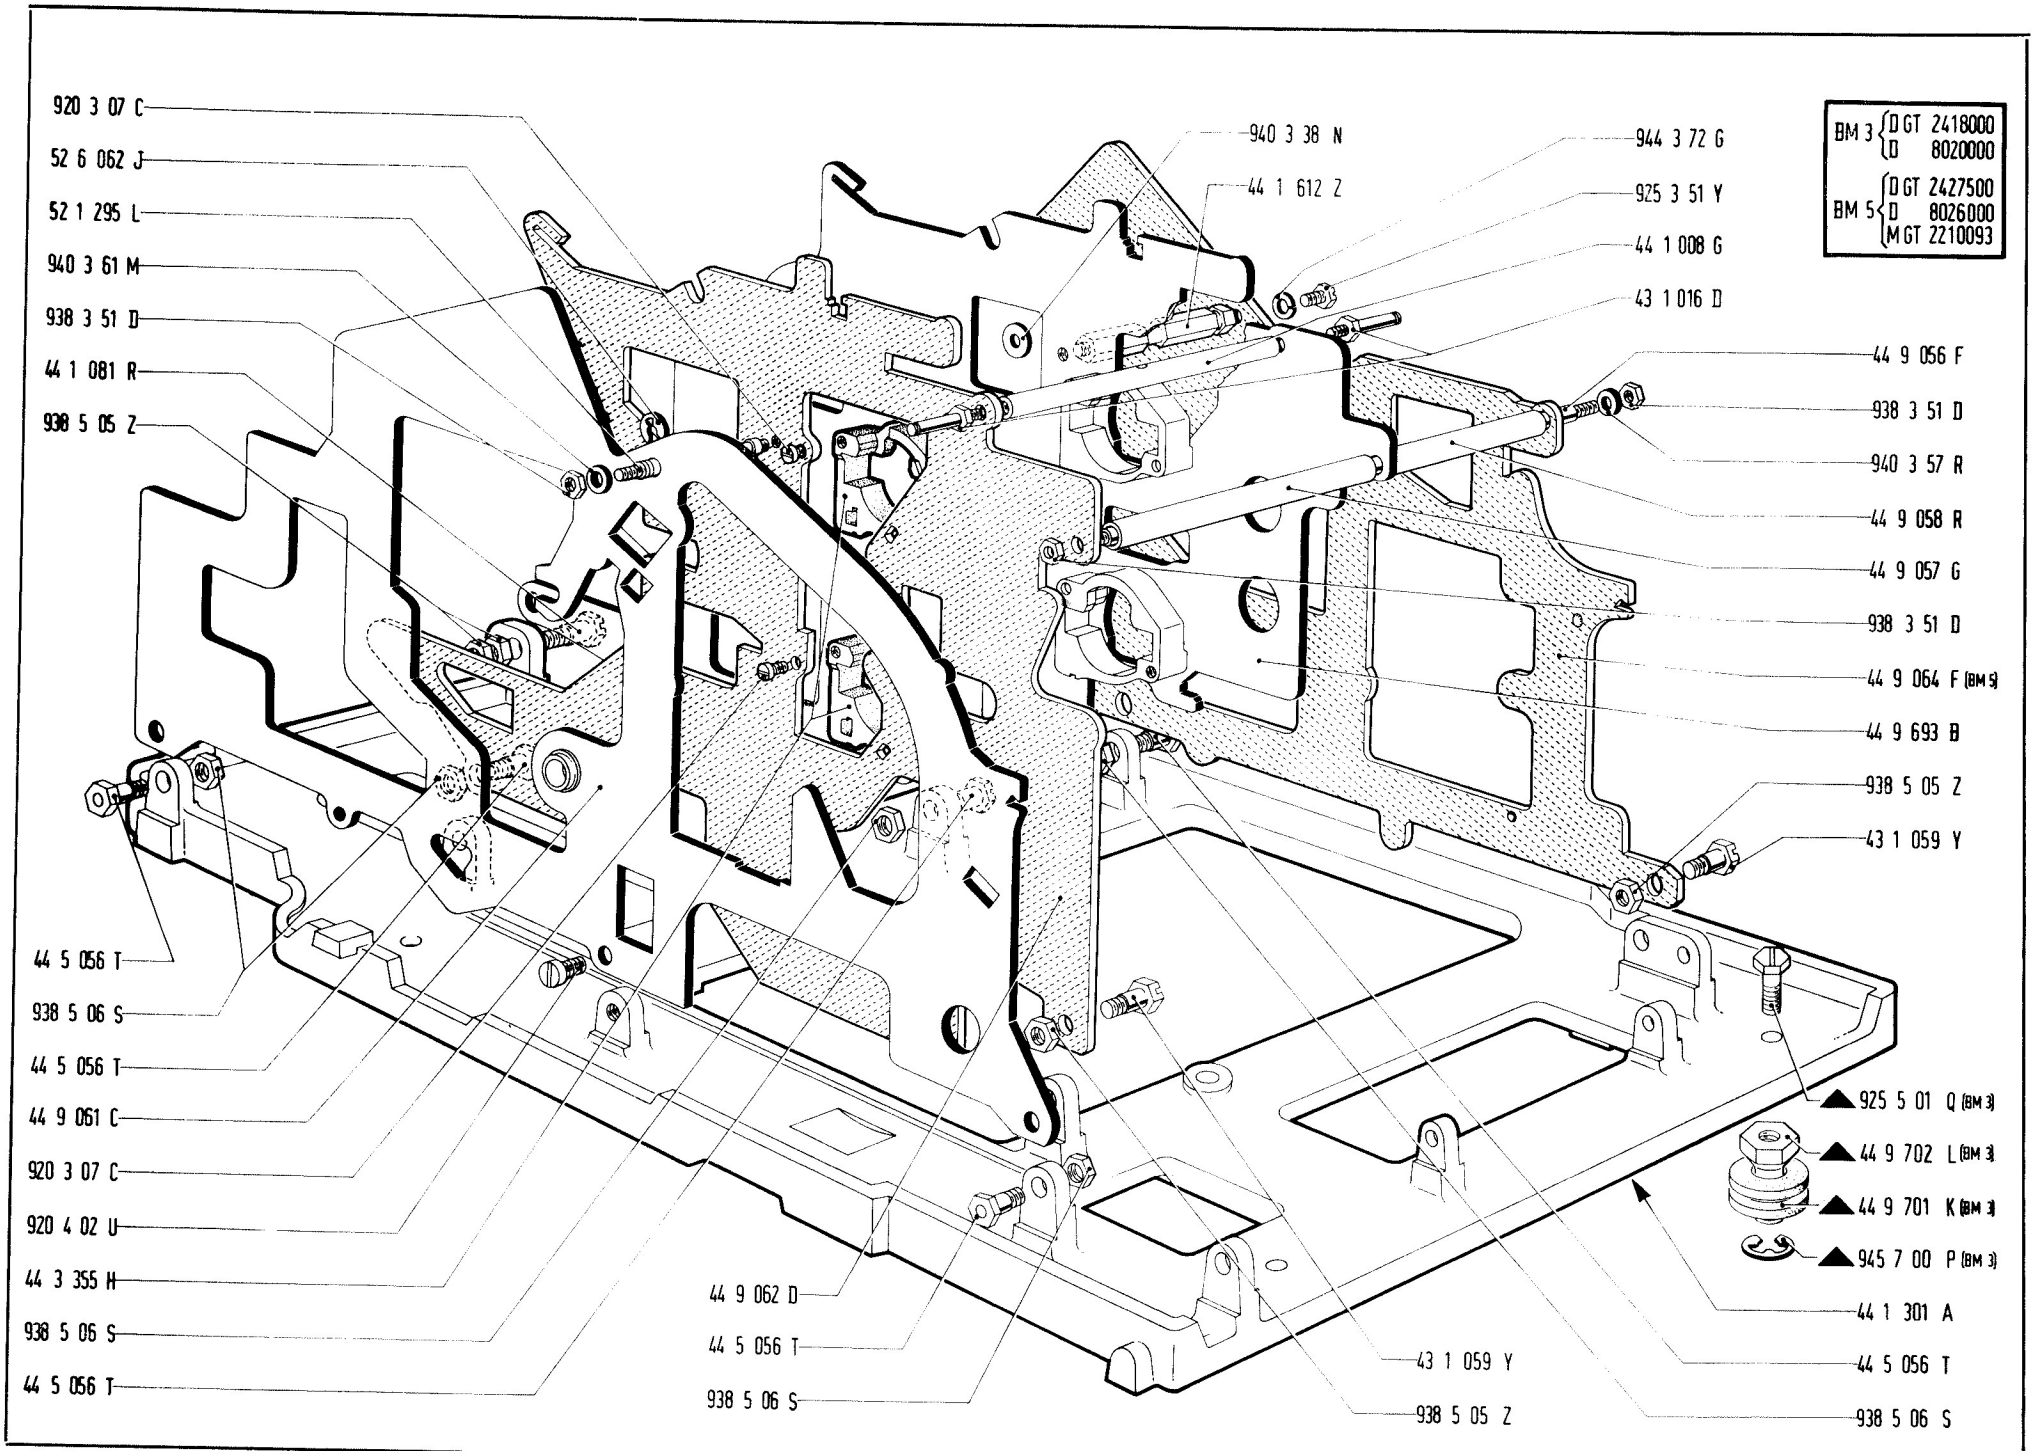

BM 3 { D GT 2418000 / D 8020000 }

BM 5 { D GT 2427500 / D 8026000 / M GT 2210093 }

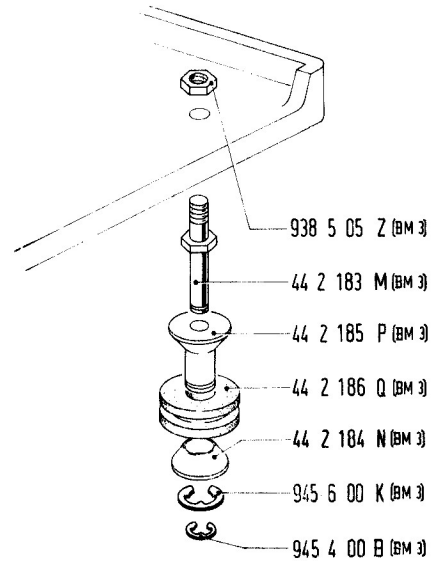
938 5 05 Z (BM 3)
44 2 183 M (BM 3)
44 2 185 P (BM 3)
44 2 186 Q (BM 3)
44 2 184 N (BM 3)
945 6 00 K (BM 3)
945 4 00 B (BM 3)

Tastiera numerica - NUOVO TIPO
Clavier numérique - NOUVEAU TYPE
Numeral keyboard - NEW TYPE
Numerisches Tastenfeld - NEUES MODELL
Teclado numérico - NUEVO TIPO
Teclado numérico - NOVO MODELO

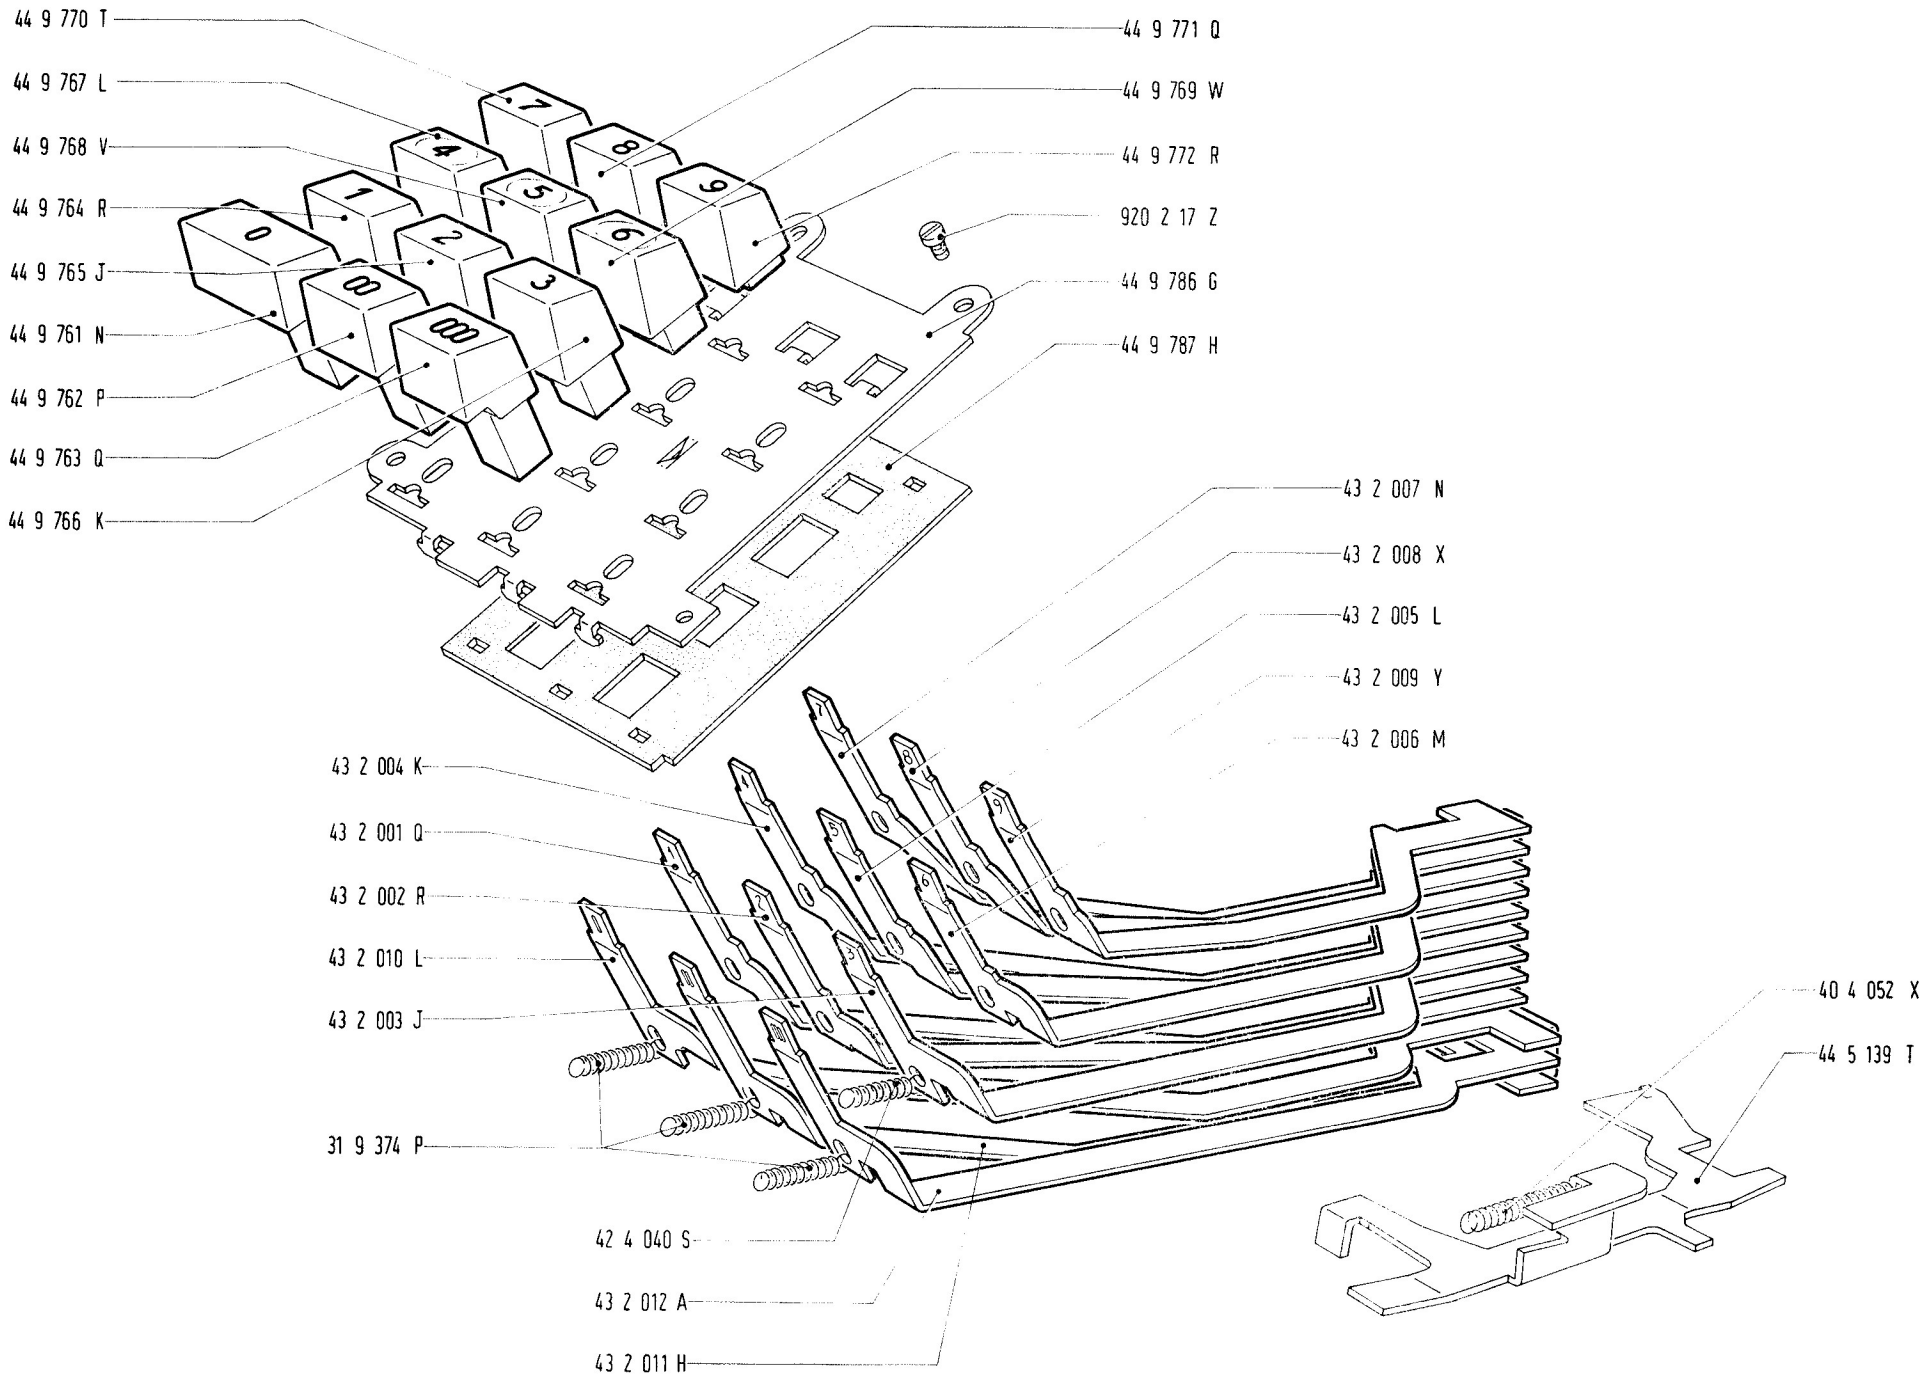
44 9 770 T
44 9 767 L
44 9 768 V
44 9 764 R
44 9 765 J
44 9 761 N
44 9 762 P
44 9 763 Q
44 9 766 K
44 9 771 Q
44 9 769 W
44 9 772 R
920 2 17 Z
44 9 786 G
44 9 787 H
43 2 007 N
43 2 008 X
43 2 005 L
43 2 009 Y
43 2 006 M
43 2 004 K
43 2 001 Q
43 2 002 R
43 2 010 L
43 2 003 J
31 9 374 P
42 4 040 S
43 2 012 A
43 2 011 H
40 4 052 X
44 5 139 T

A = 44 9 793 F

Bottoniera per Divisumma 26 GT senza datario.
Per macchina con datario vedere pagina 139.

Plaque du clavier pour Divisumma 26 GT sans dateur.
Pour machine avec dateur voir page 139.

Keyboard upper plate for Divisumma 26 GT without date device
For machine with date device see page 139.

Tastenblech für Divisumma 26 GT ohne Datumeinrichtung.
Für Maschine mit Datumeinrichtung siehe Seite 139.

Botonera para Divisumma 26 GT sin fechador.
Para máquina con fechador véase pág. 139.

Botoeira para Divisumma 26 GT sem datário.
Para máquina com datário ver pág. 139.

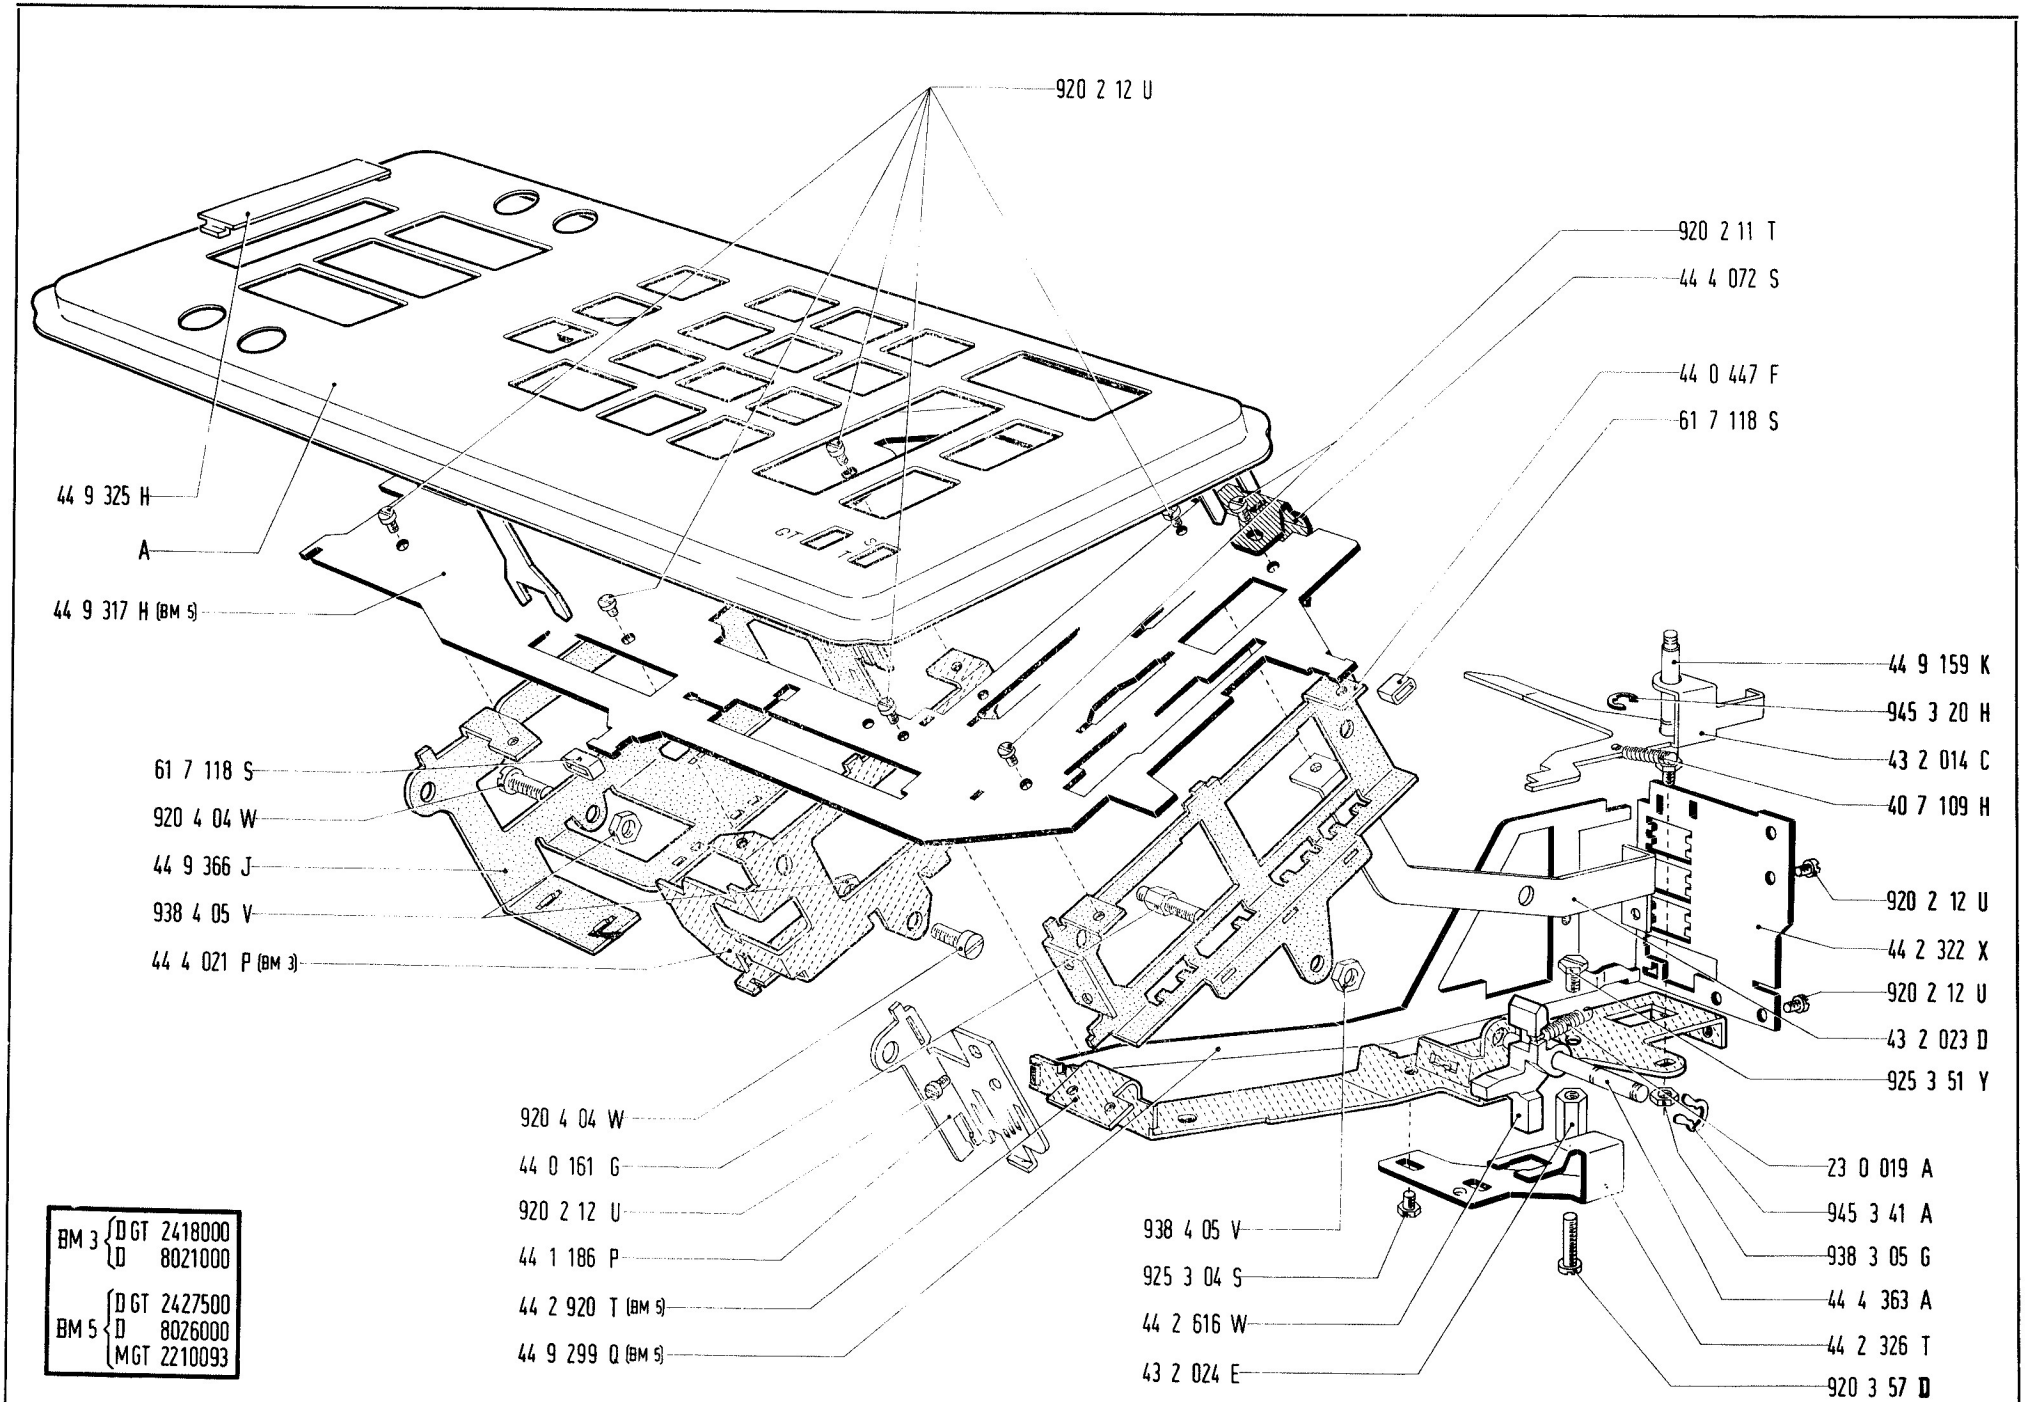

BM 3	D GT	2418000
	D	8021000
BM 5	D GT	2427500
	D	8026000
	MGT	2210093

A = 44 9 801 G

Bottoniera per Divisumma 26 GT senza datario.
Per macchina con datario vedere pagina 141.

Plaque du clavier pour Divisumma 26 GT sans dateur.
Pour machine avec dateur voir page 141.

Keyboard upper plate for Divisumma 26 GT without date device.
For machine with date device see page 141.

Tastenblech für Divisumma 26 GT ohne Datumeinrichtung.
Für Maschine mit Datumeinrichtung siehe Seite 141.

Botonera para Divisumma 26 GT sin fechador.
Para máquina con fechador véase pág. 141.

Botoeira para Divisumma 26 GT sem datário.
Para máquina com datário ver pág. 141.

AMERICA

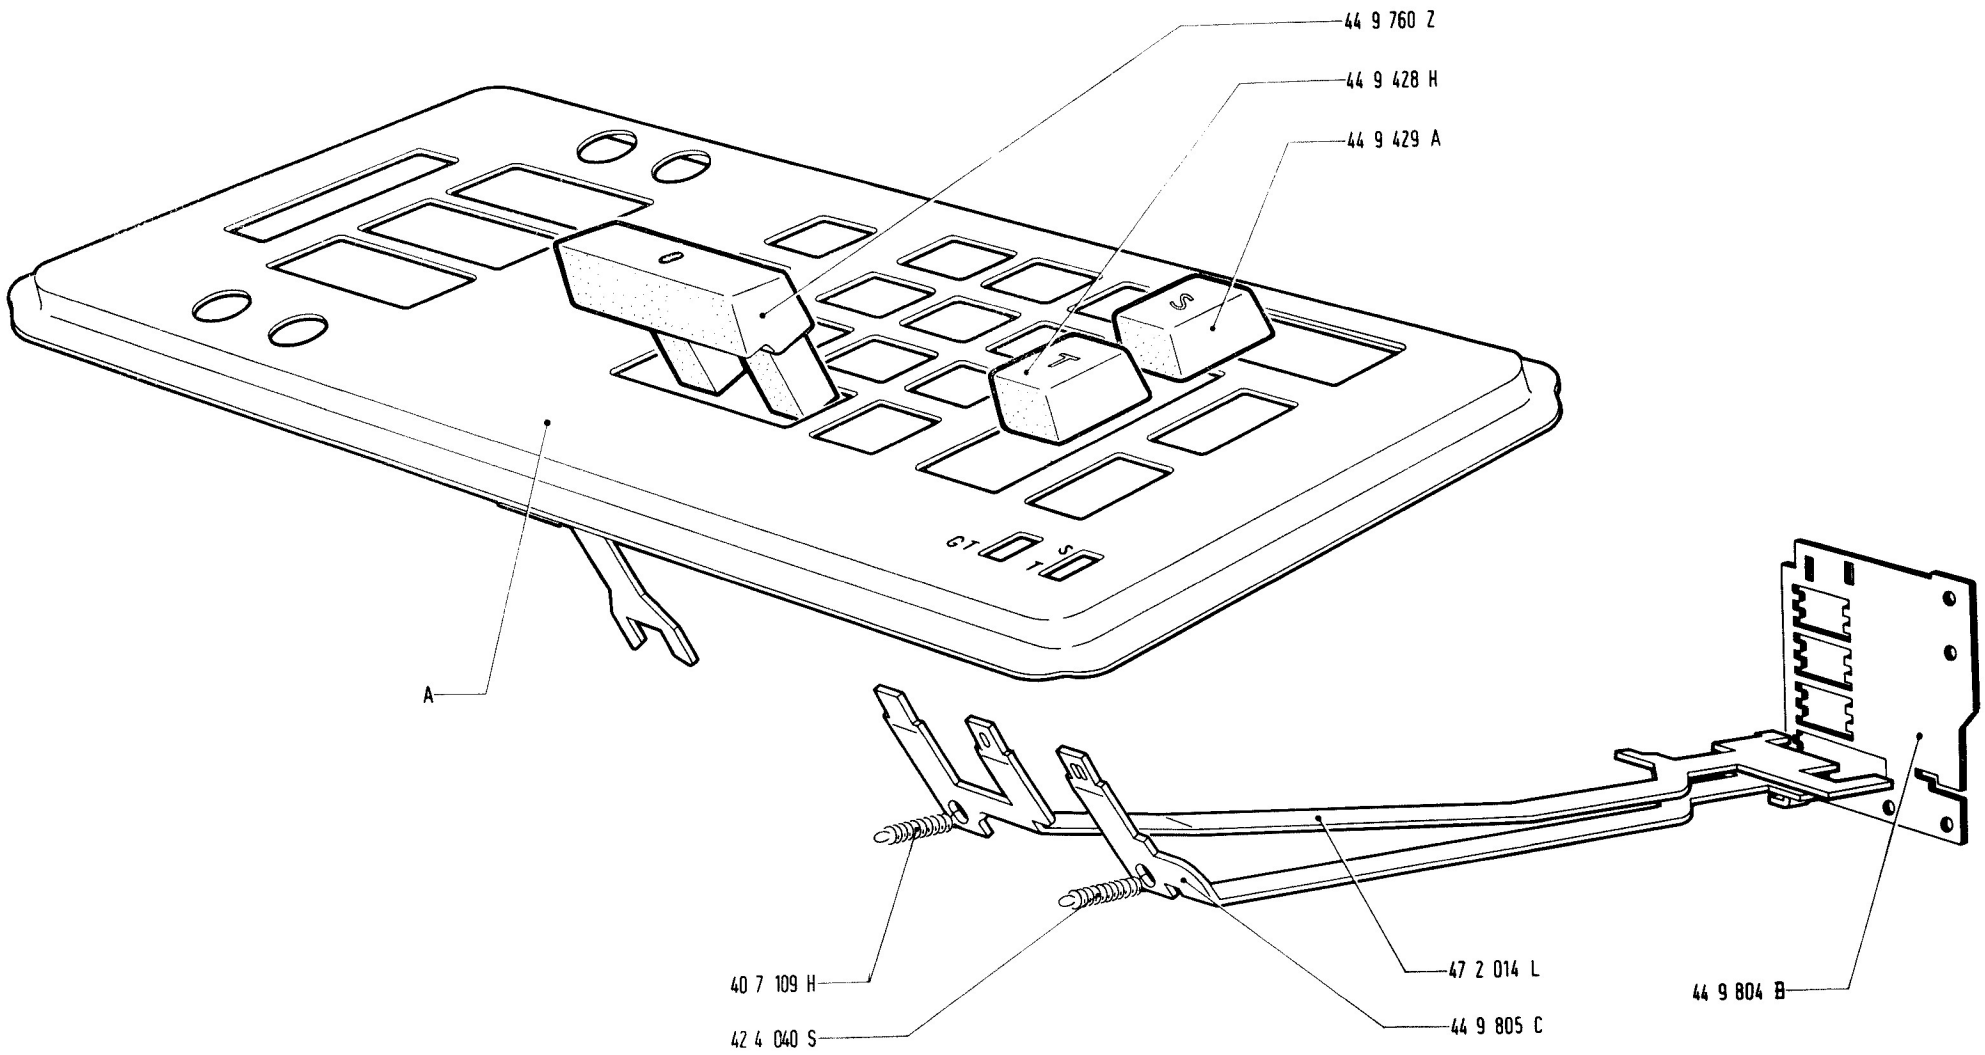
44 9 760 Z
44 9 428 H
44 9 429 A
A
40 7 109 H
42 4 040 S
47 2 014 L
44 9 805 C
44 9 804 B

Tastiera numerica - VECCHIO TIPO
Clavier numérique - ANCIEN TYPE
Numeral keyboard - OLD TYPE
Numerisches Tastenfeld - ALTES MODELL
Teclado numérico - ANTIGUO TIPO
Teclado numérico - ANTIGO MODELO

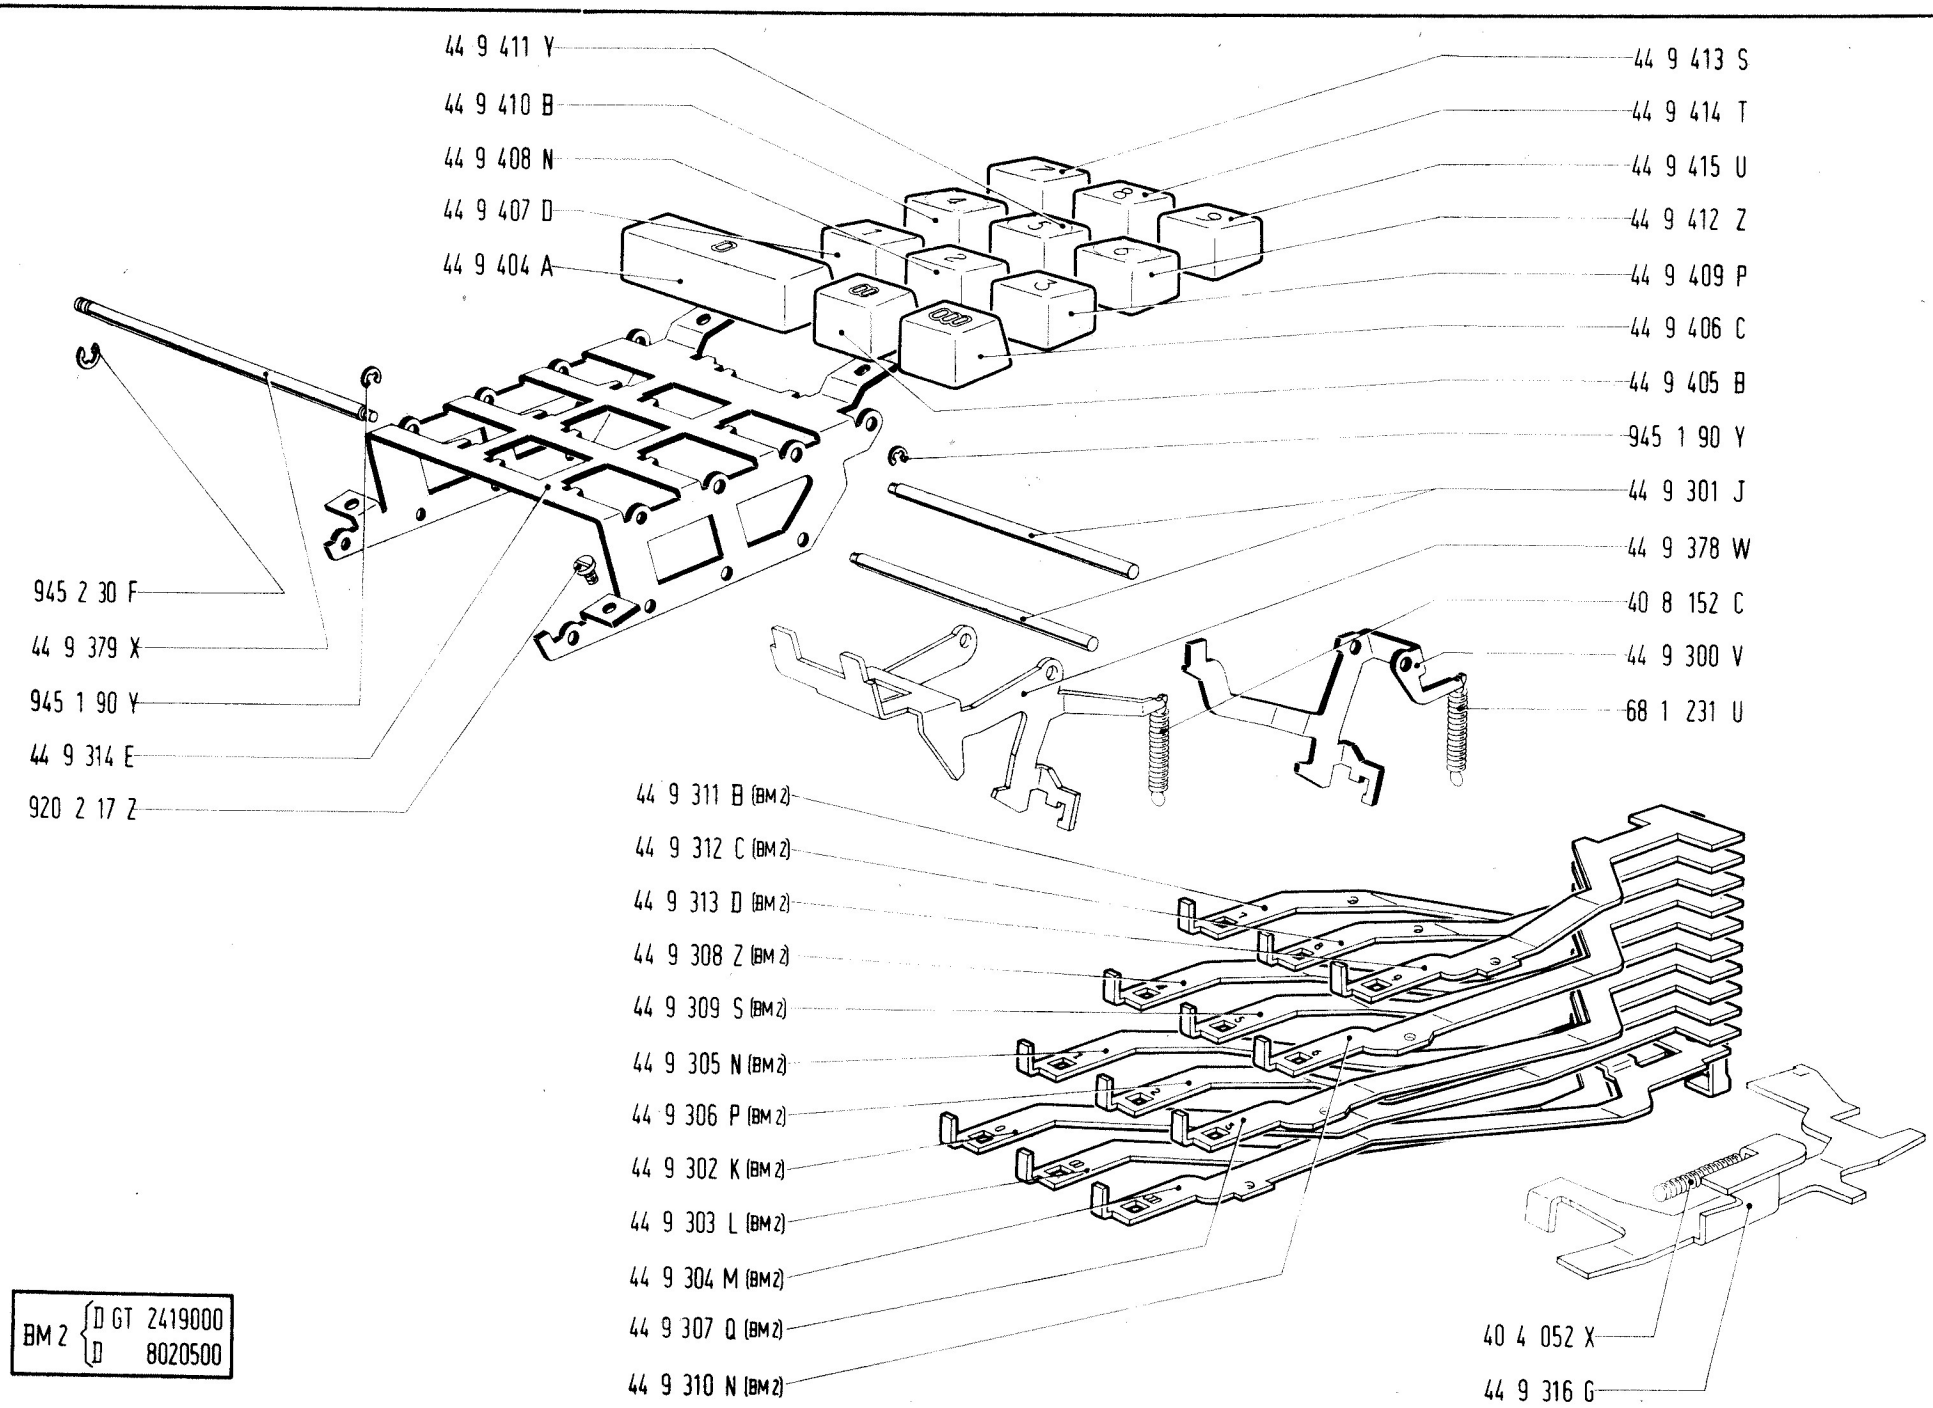
44 9 411 Y
44 9 410 B
44 9 408 N
44 9 407 D
44 9 404 A
44 9 413 S
44 9 414 T
44 9 415 U
44 9 412 Z
44 9 409 P
44 9 406 C
44 9 405 B
945 1 90 Y
44 9 301 J
44 9 378 W
40 8 152 C
44 9 300 V
68 1 231 U
945 2 30 F
44 9 379 X
945 1 90 Y
44 9 314 E
920 2 17 Z
44 9 311 B (BM 2)
44 9 312 C (BM 2)
44 9 313 D (BM 2)
44 9 308 Z (BM 2)
44 9 309 S (BM 2)
44 9 305 N (BM 2)
44 9 306 P (BM 2)
44 9 302 K (BM 2)
44 9 303 L (BM 2)
44 9 304 M (BM 2)
44 9 307 Q (BM 2)
44 9 310 N (BM 2)
40 4 052 X
44 9 316 G
BM 2 { D GT 2419000
D 8020500

A = 44 9 707 R

Bottoniera per Divisumma 26 GT senza datario
Per macchina con datario vedere pagina 145

Plaque du clavier pour Divisumma 26 GT sans dateur
Pour machine avec dateur voir page 145

Keyboard upper plate for Divisumma 26 GT without date device
For machine with date device see page 145

Tastenblech für Divisumma 26 GT ohne Datumeinrichtung
Für Maschine mit Datumeinrichtung siehe Seite 145

Botonera para Divisumma 26 GT sin fechador
Para máquina con fechador véase pág. 145

Botoeira para Divisumma 26 GT sem datário
Para máquina com datário ver pág. 145

BM 5

D GT	2425300
D	8024000
M GT	2210093

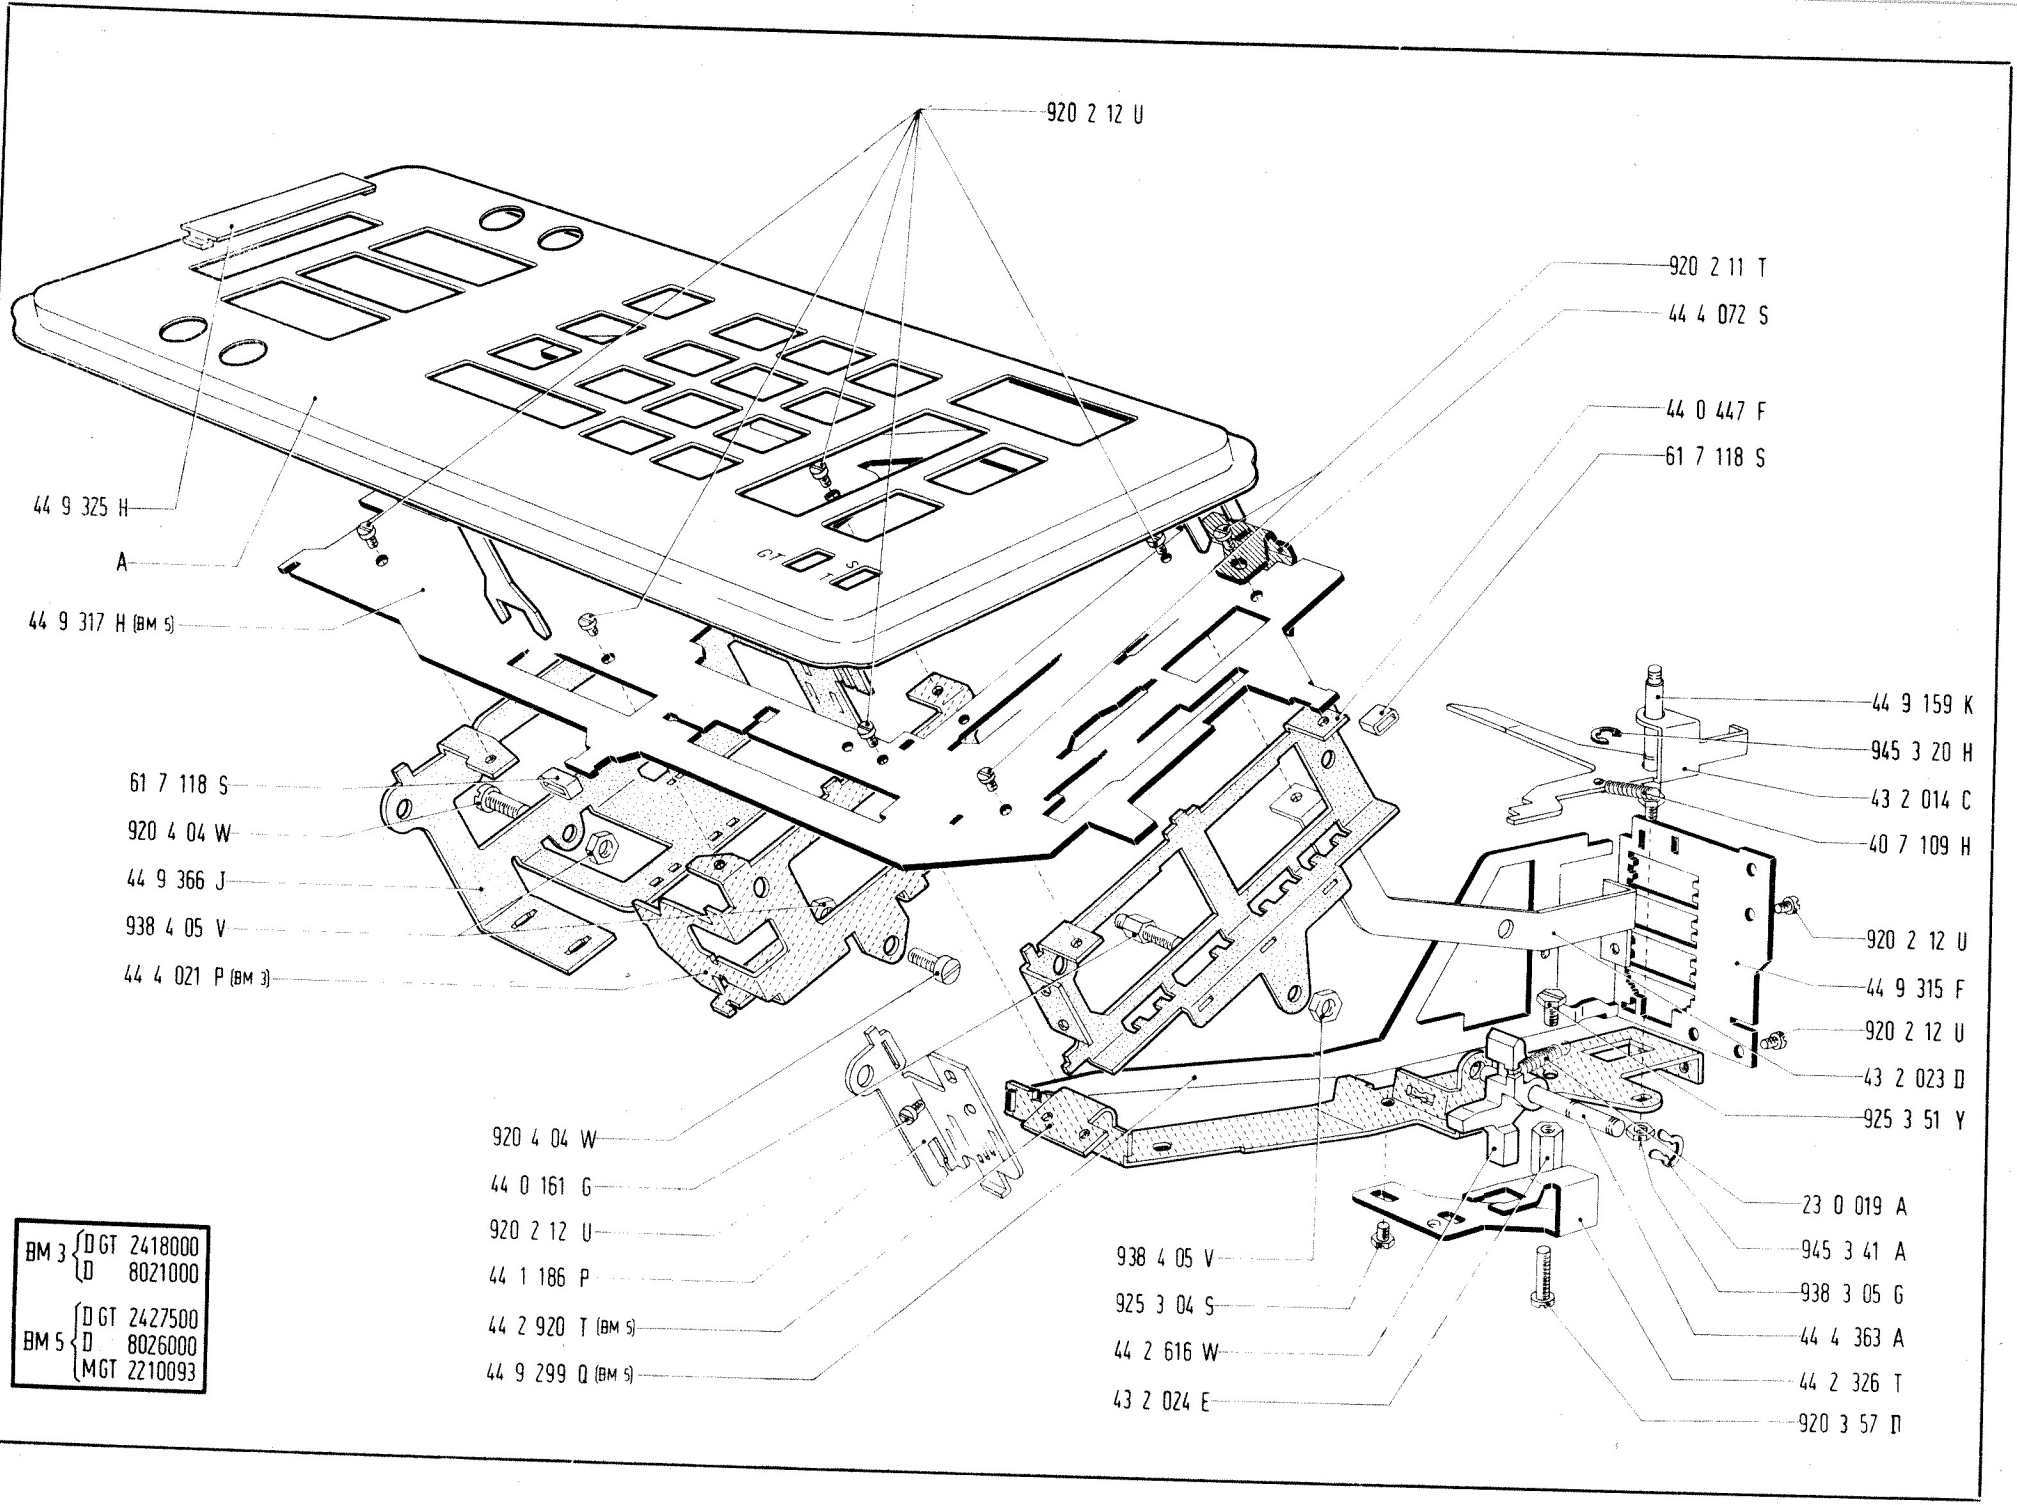
920 2 12 U
920 2 11 T
44 4 072 S
44 0 447 F
61 7 118 S
44 9 325 H
A
44 9 317 H (BM 5)
44 9 159 K
945 3 20 H
43 2 014 C
40 7 109 H
61 7 118 S
920 4 04 W
44 9 366 J
938 4 05 V
44 4 021 P (BM 3)
920 2 12 U
44 9 315 F
920 2 12 U
43 2 023 D
925 3 51 Y
920 4 04 W
44 0 161 G
920 2 12 U
44 1 186 P
44 2 920 T (BM 5)
44 9 299 Q (BM 5)
938 4 05 V
925 3 04 S
44 2 616 W
43 2 024 E
23 0 019 A
945 3 41 A
938 3 05 G
44 4 363 A
44 2 326 T
920 3 57 D
BM 3 { D GT 2418000 / D 8021000
BM 5 { D GT 2427500 / D 8026000 / M GT 2210093

Tasti di comando
Touches opératives
Motor keys
Motortasten
Teclas operativas
Teclas operativas

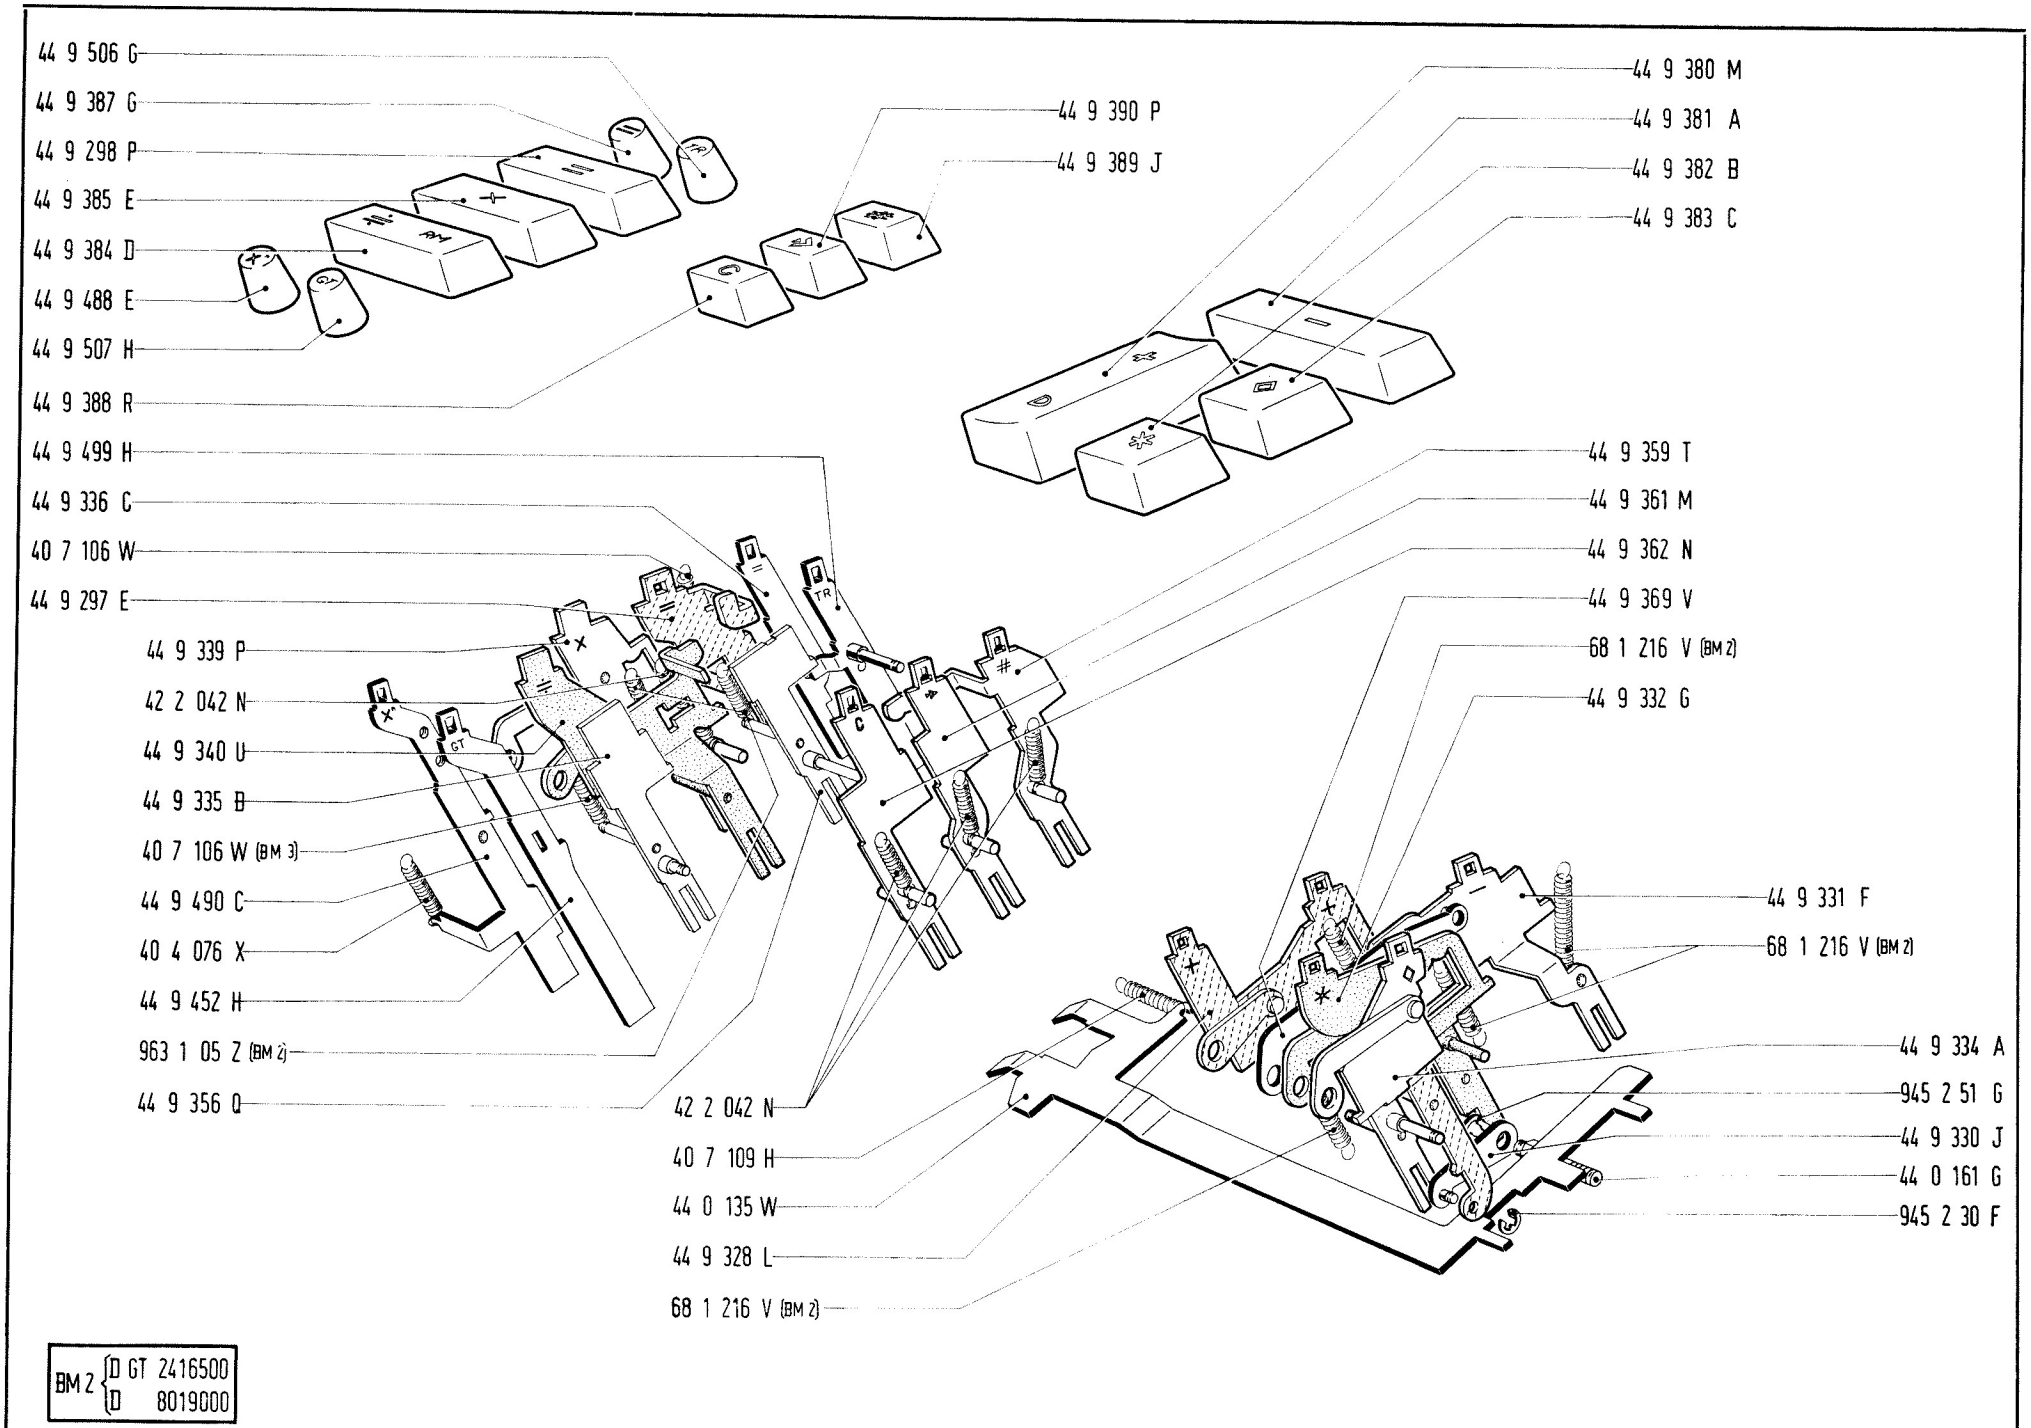
44 9 506 G
44 9 387 G
44 9 298 P
44 9 385 E
44 9 384 D
44 9 488 E
44 9 507 H
44 9 388 R
44 9 390 P
44 9 389 J
44 9 380 M
44 9 381 A
44 9 382 B
44 9 383 C
44 9 499 H
44 9 336 C
40 7 106 W
44 9 297 E
44 9 339 P
42 2 042 N
44 9 340 U
44 9 335 B
40 7 106 W (BM 3)
44 9 490 C
40 4 076 X
44 9 452 H
963 1 05 Z (BM 2)
44 9 356 Q
42 2 042 N
40 7 109 H
44 0 135 W
44 9 328 L
68 1 216 V (BM 2)
44 9 359 T
44 9 361 M
44 9 362 N
44 9 369 V
68 1 216 V (BM 2)
44 9 332 G
44 9 331 F
68 1 216 V (BM 2)
44 9 334 A
945 2 51 G
44 9 330 J
44 0 161 G
945 2 30 F
BM 2 { D GT 2416500 D 8019000

Slitta - Ricupero slitta - Indicatore di colonna - Annullamento stops - Scappamento
Traîneau de pose - Retour du traîneau de pose - Indicateur de colonne - Annulation des stops - Echappement
Slide - Slide return - Column indicator - Clearing of entry - Escapement
Schlitten - Rückschaltung des Schlittens - Kolonnenanzeiger - Anschlägelöschung - Schlittenschaltung
Patín - Recuperación patín - Indicador de columna - Anula topes - Escape
Deslizante - Recuperação deslizante - Indicador de coluna - Anulação das paradas - Escapamento

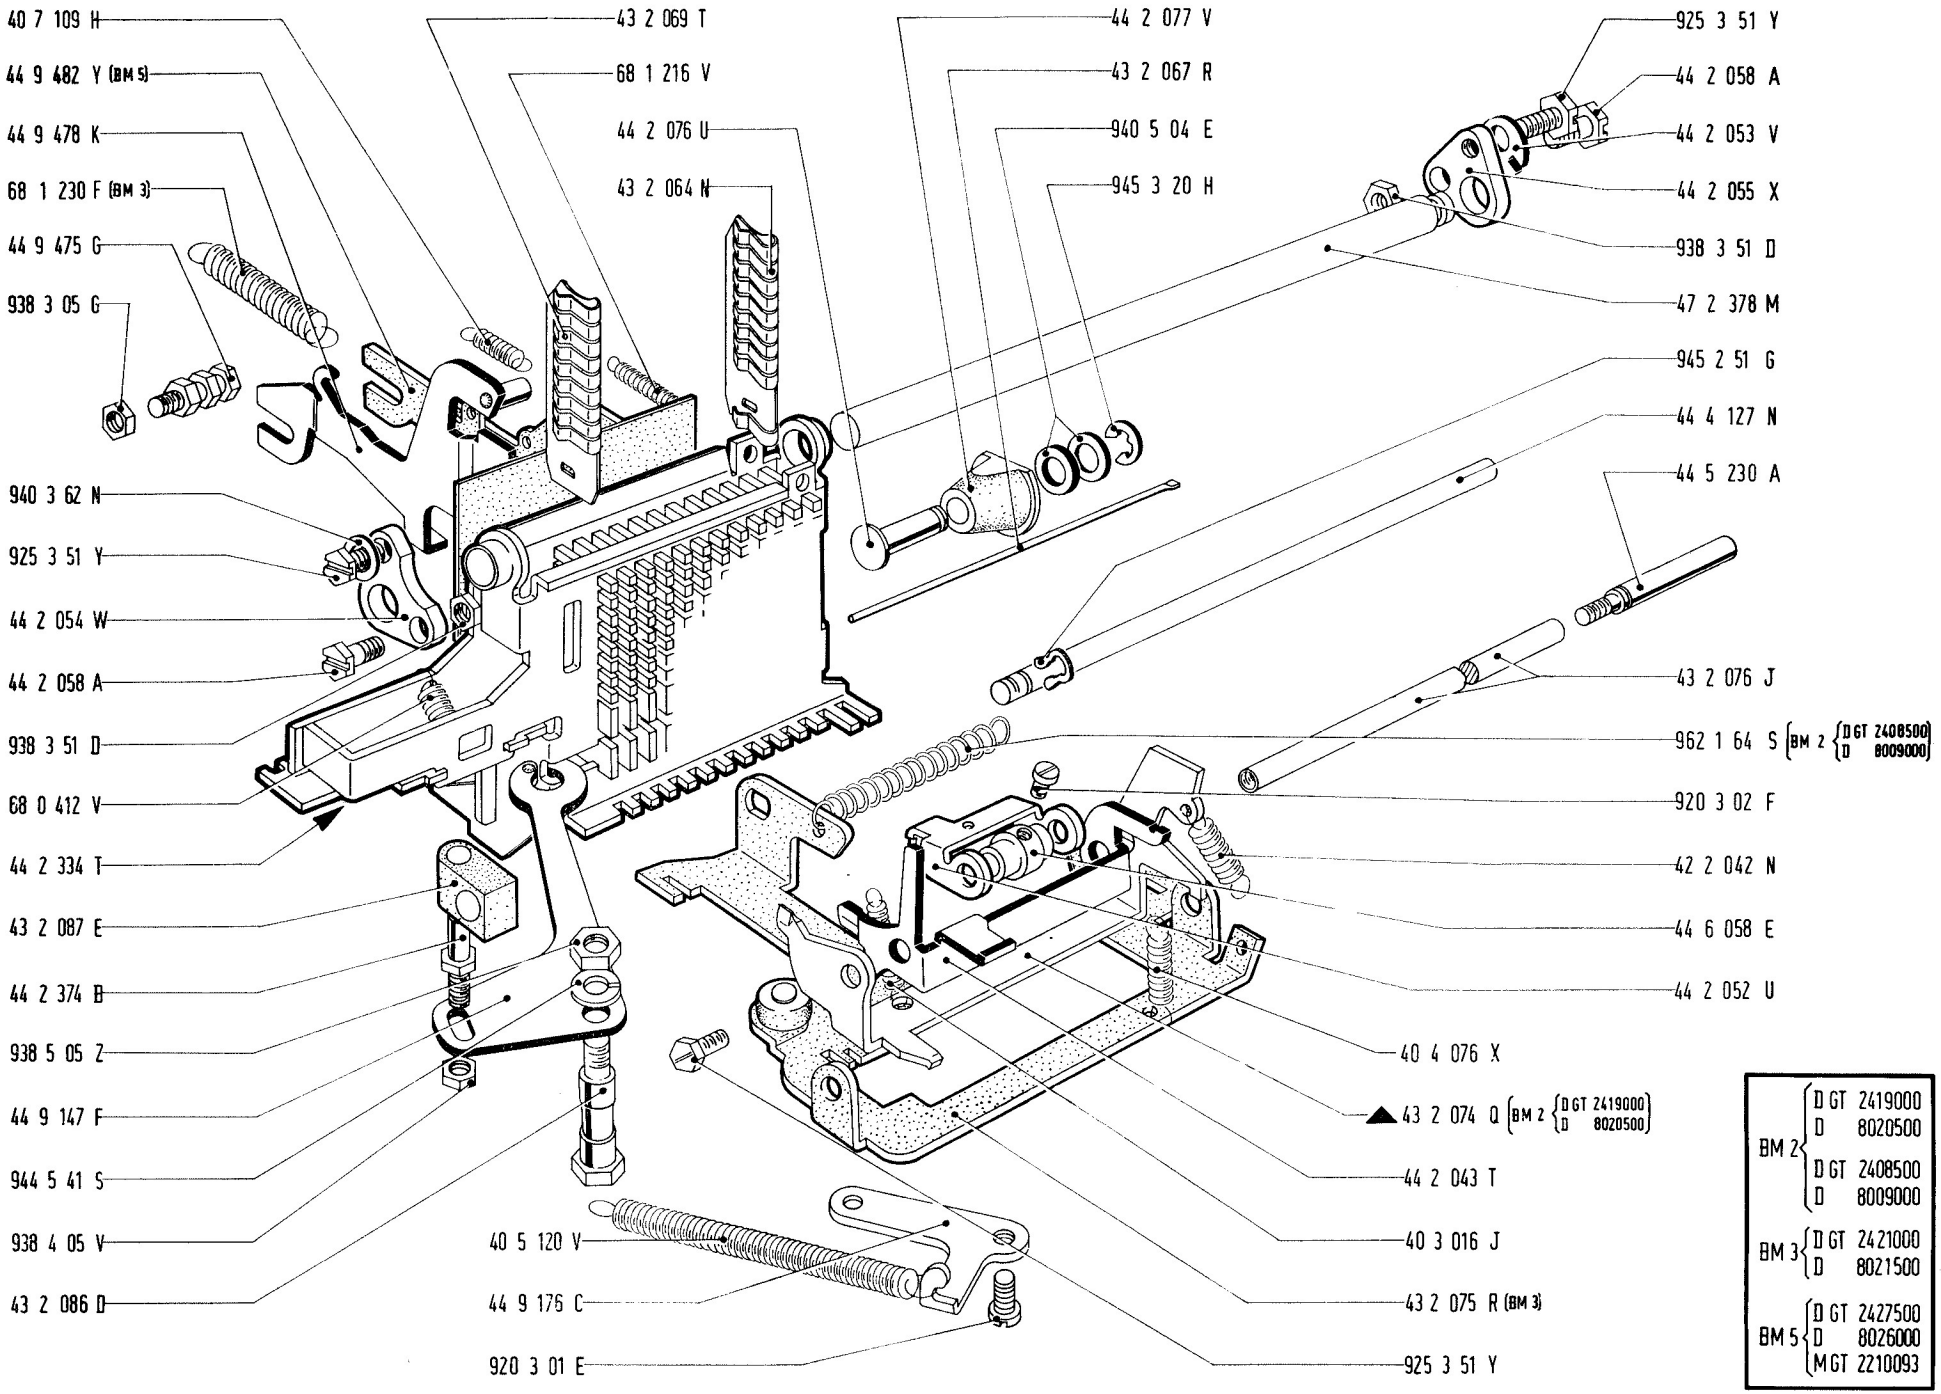

BM 2	D GT	2419000
	D	8020500
	D GT	2408500
	D	8009000
BM 3	D GT	2421000
	D	8021500
BM 5	D GT	2427500
	D	8026000
	M GT	2210093

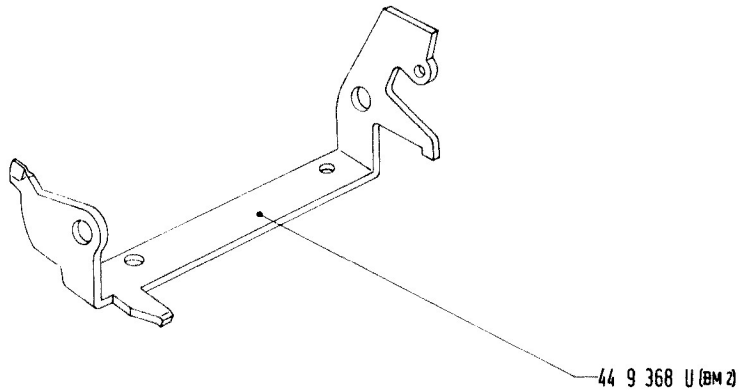

BM 2 { D GT 2419000
D 8020500

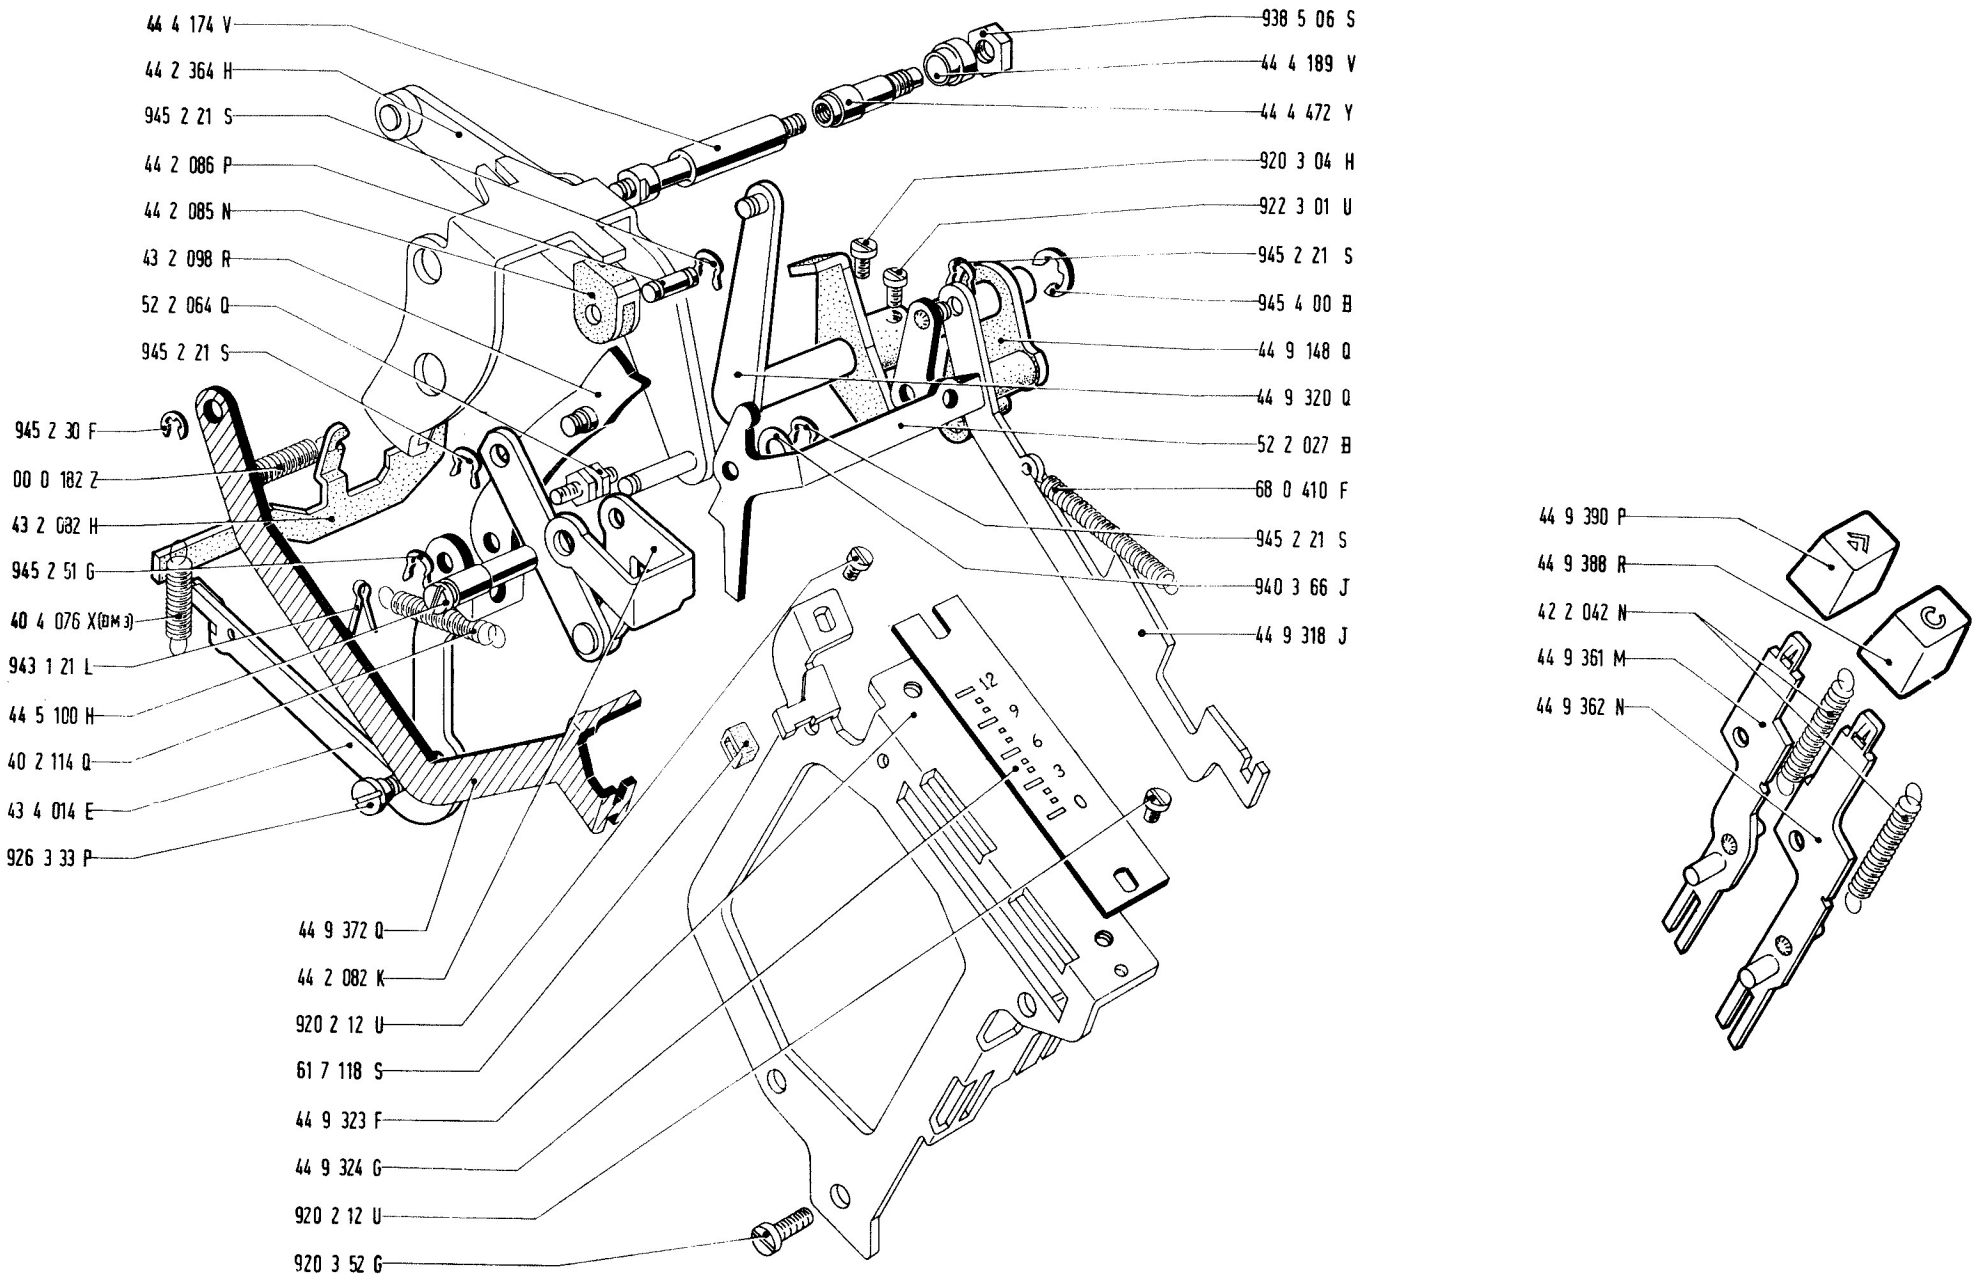
44 4 174 V
44 2 364 H
945 2 21 S
44 2 086 P
44 2 085 N
43 2 098 R
52 2 064 Q
945 2 21 S
945 2 30 F
00 0 182 Z
43 2 082 H
945 2 51 G
40 4 076 X(ВМЗ)
943 1 21 L
44 5 100 H
40 2 114 Q
43 4 014 E
926 3 33 P
44 9 372 Q
44 2 082 K
920 2 12 U
61 7 118 S
44 9 323 F
44 9 324 G
920 2 12 U
920 3 52 G
938 5 06 S
44 4 189 V
44 4 472 Y
920 3 04 H
922 3 01 U
945 2 21 S
945 4 00 B
44 9 148 Q
44 9 320 Q
52 2 027 B
68 0 410 F
945 2 21 S
940 3 66 J
44 9 318 J
44 9 390 P
44 9 388 R
42 2 042 N
44 9 361 M
44 9 362 N

Attuatori - Barra universale
Crémaillères principales - Barre universelle
Main racks - Universal bar
Zahnstangen - Universalstange
Cremalleras principales - Barra universal
Dentaduras principais - Barra universal

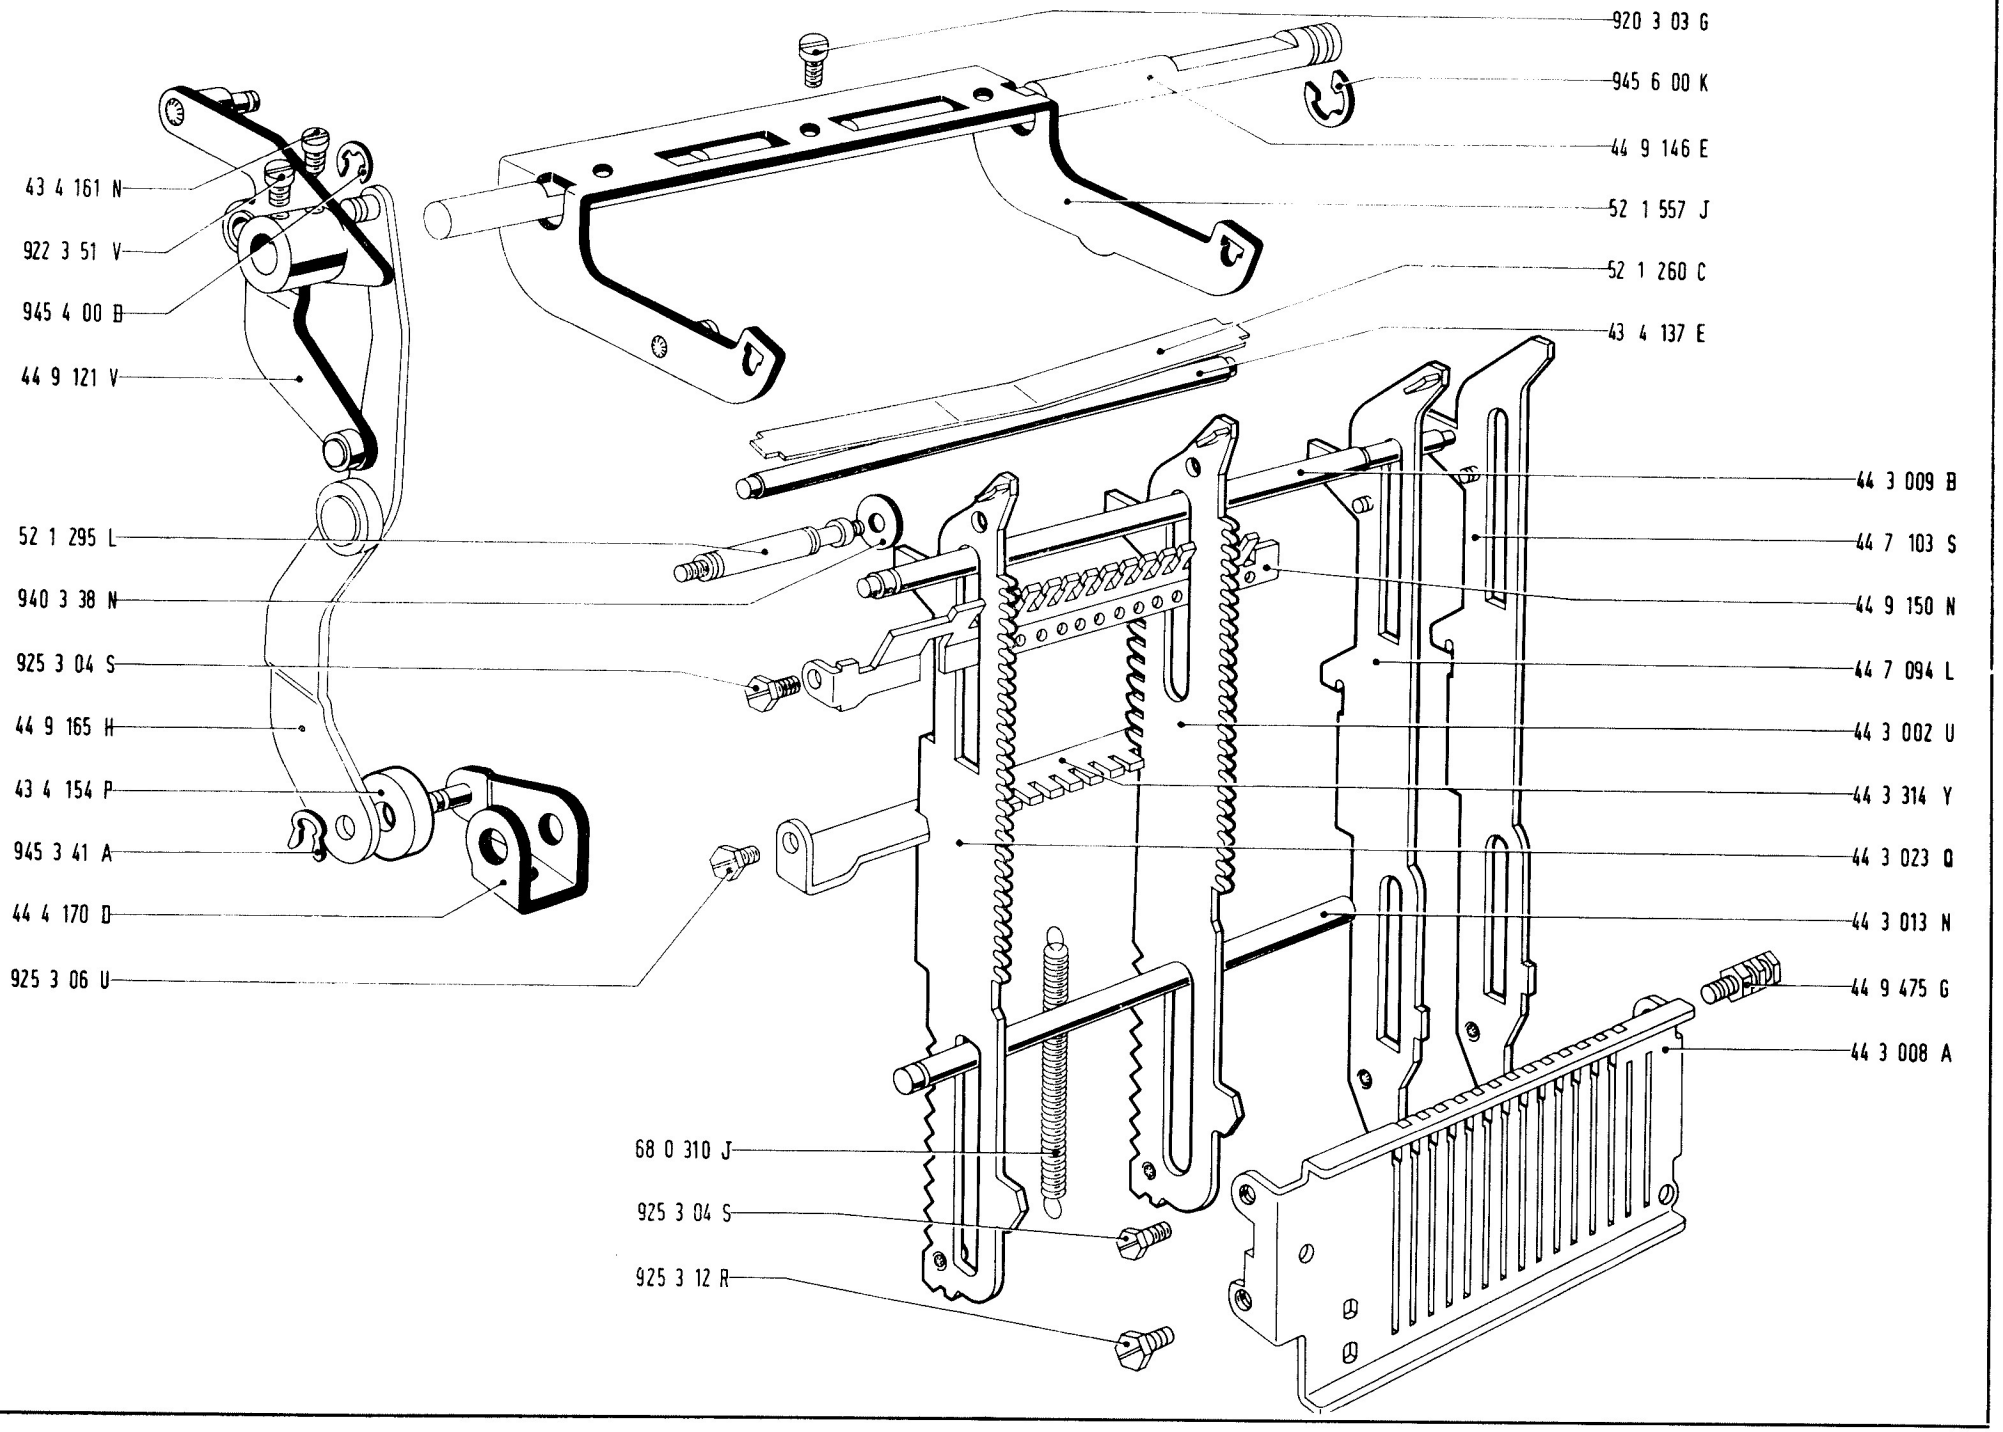
920 3 03 G
945 6 00 K
44 9 146 E
52 1 557 J
52 1 260 C
43 4 137 E
43 4 161 N
922 3 51 V
945 4 00 B
44 9 121 V
52 1 295 L
940 3 38 N
925 3 04 S
44 9 165 H
43 4 154 P
945 3 41 A
44 4 170 D
925 3 06 U
44 3 009 B
44 7 103 S
44 9 150 N
44 7 094 L
44 3 002 U
44 3 314 Y
44 3 023 Q
44 3 013 N
44 9 475 G
44 3 008 A
68 0 310 J
925 3 04 S
925 3 12 R

Totalizzatori - Trasmissioni decine
Totalisateurs - Transmission des dizaines
Registers - Carry-overs
Rechenwerke - Zehnerübertragung
Totalizadores - Transmisión decenas
Totalizadores - Transporte das dezenas

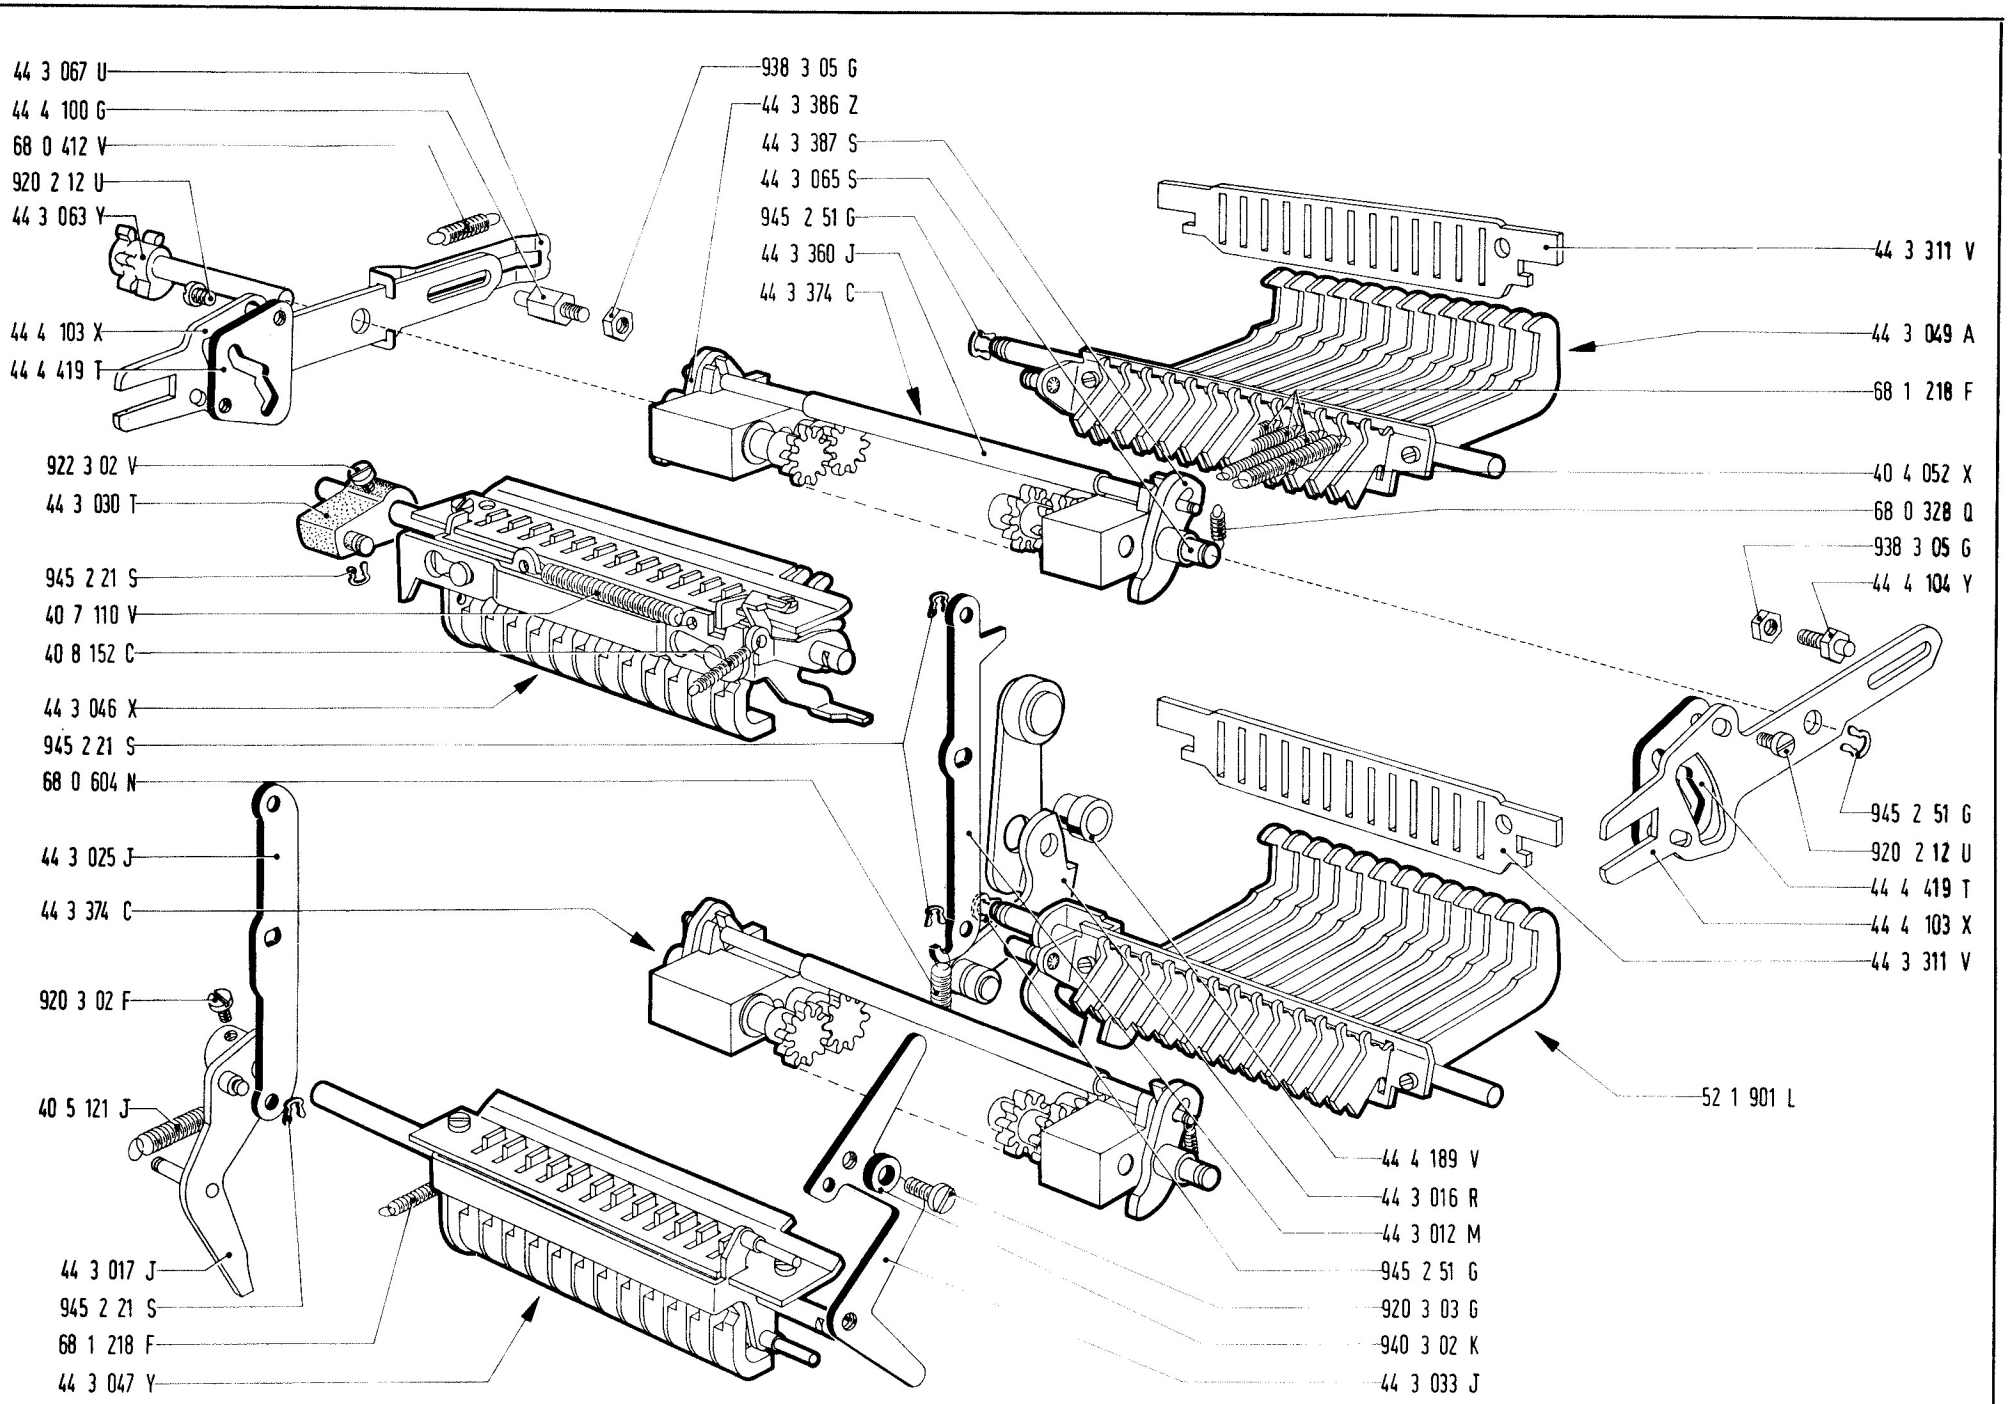
44 3 067 U
44 4 100 G
68 0 412 V
920 2 12 U
44 3 063 Y
44 4 103 X
44 4 419 T
938 3 05 G
44 3 386 Z
44 3 387 S
44 3 065 S
945 2 51 G
44 3 360 J
44 3 374 C
44 3 311 V
44 3 049 A
68 1 218 F
40 4 052 X
68 0 328 Q
938 3 05 G
44 4 104 Y
945 2 51 G
920 2 12 U
44 4 419 T
44 4 103 X
44 3 311 V
922 3 02 V
44 3 030 T
945 2 21 S
40 7 110 V
40 8 152 C
44 3 046 X
945 2 21 S
68 0 604 N
44 3 025 J
44 3 374 C
920 3 02 F
40 5 121 J
44 3 017 J
945 2 21 S
68 1 218 F
44 3 047 Y
52 1 901 L
44 4 189 V
44 3 016 R
44 3 012 M
945 2 51 G
920 3 03 G
940 3 02 K
44 3 033 J

Comando e controllo dei totalizzatori - Tasto GT
Commande et contrôle totalisateurs - Touche GT
Registers control - GT keys
Steuerung und Kontrolle der Rechenwerken - GT Taste
Control totalizadores - Tecla GT
Comando dos totalizadores - Tecla GT

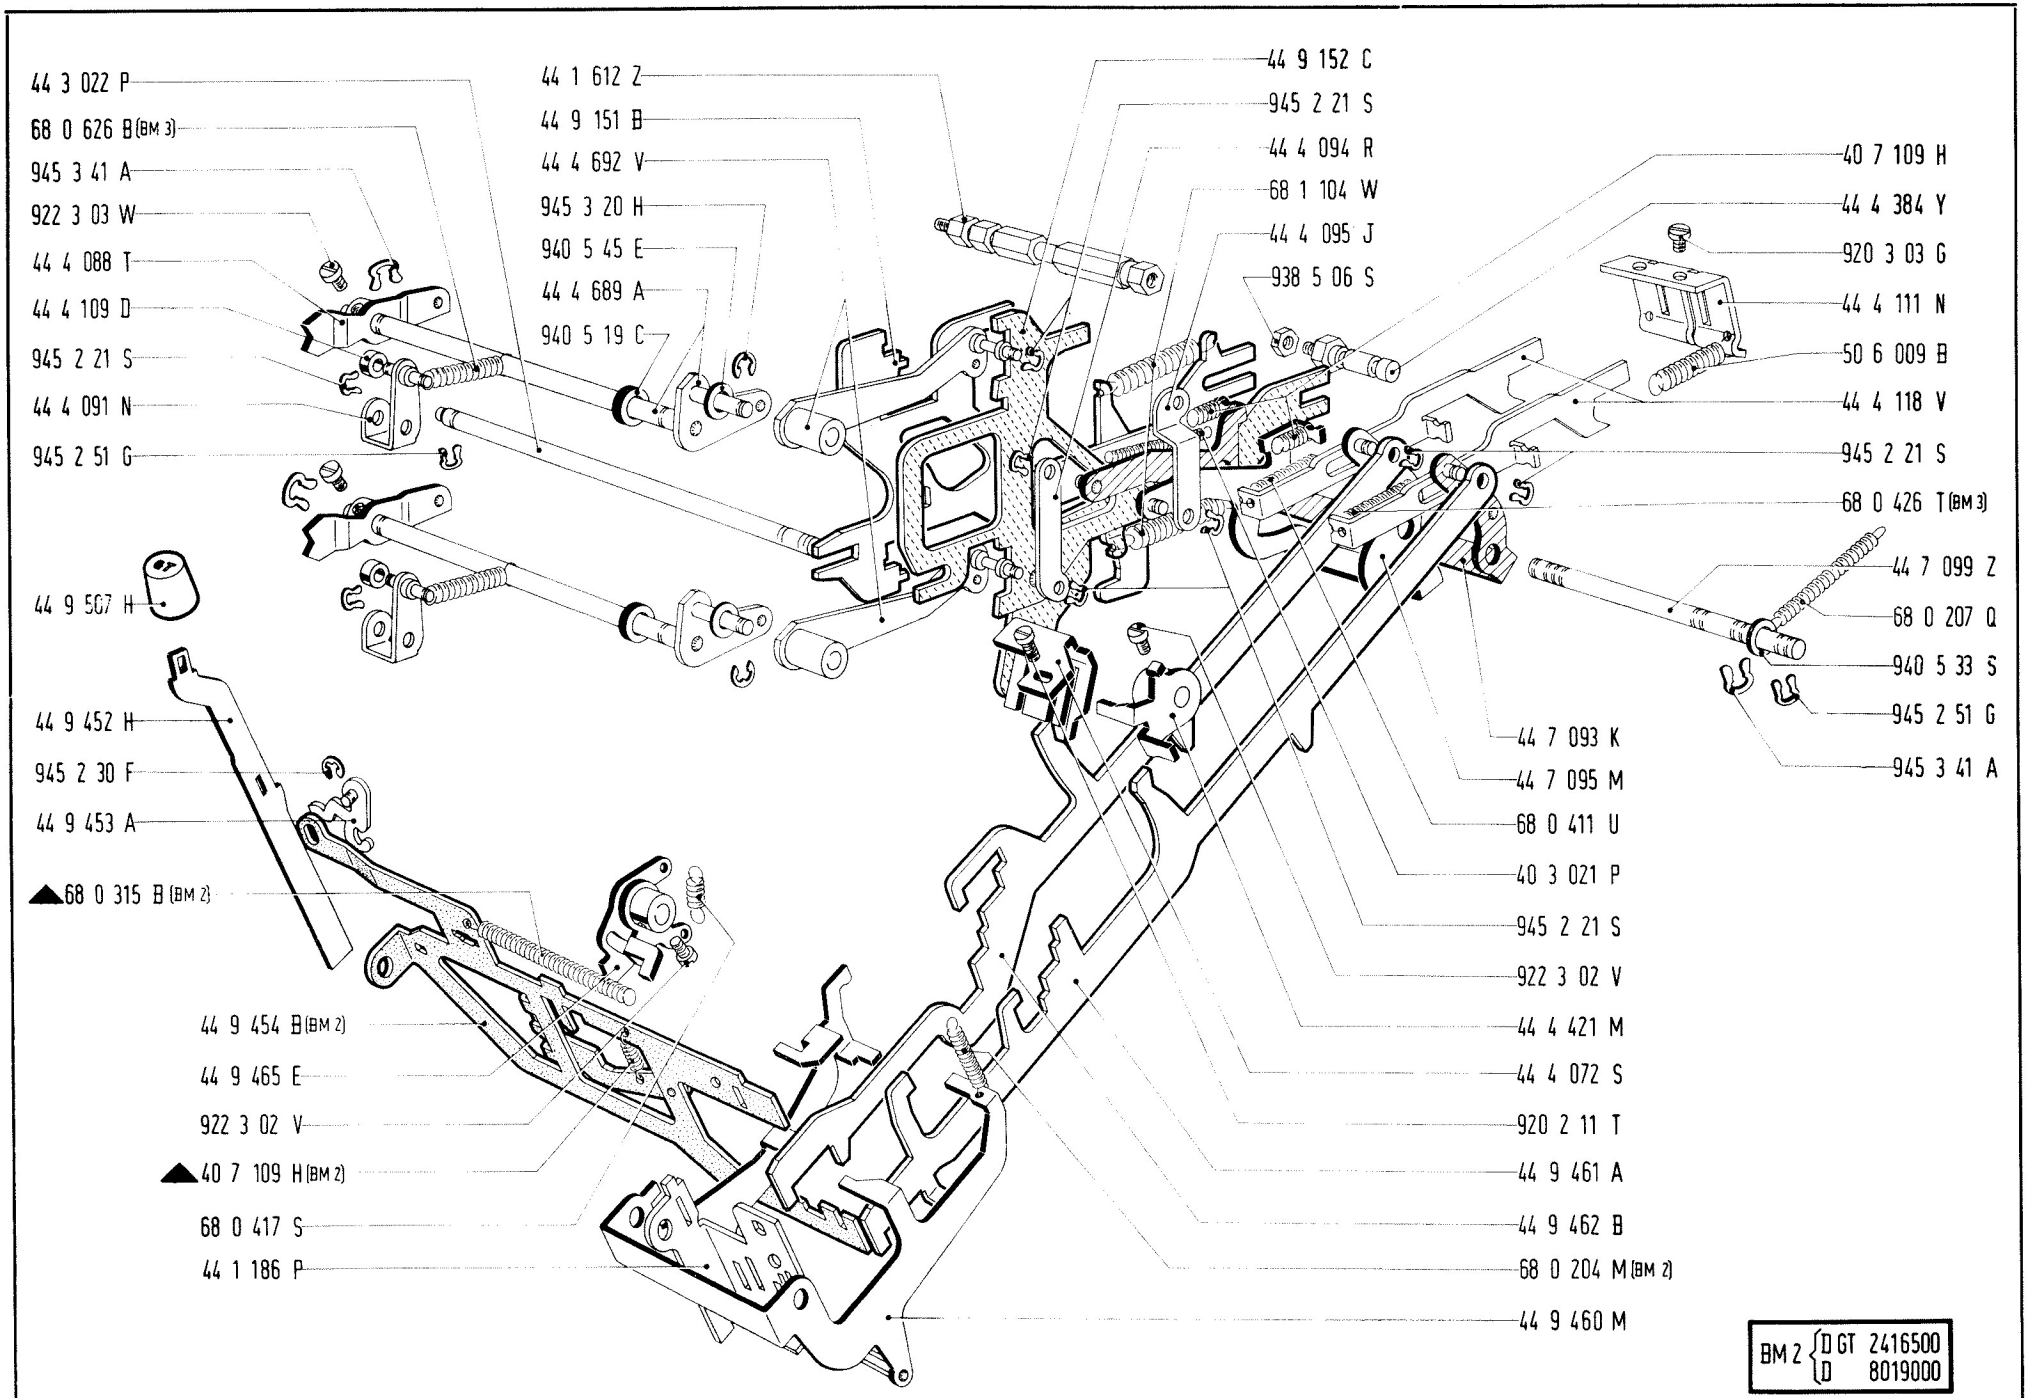
44 3 022 P
68 0 626 B (BM 3)
945 3 41 A
922 3 03 W
44 4 088 T
44 4 109 D
945 2 21 S
44 4 091 N
945 2 51 G
44 1 612 Z
44 9 151 B
44 4 692 V
945 3 20 H
940 5 45 E
44 4 689 A
940 5 19 C
44 9 152 C
945 2 21 S
44 4 094 R
68 1 104 W
44 4 095 J
938 5 06 S
40 7 109 H
44 4 384 Y
920 3 03 G
44 4 111 N
50 6 009 B
44 4 118 V
945 2 21 S
68 0 426 T (BM 3)
44 7 099 Z
68 0 207 Q
940 5 33 S
945 2 51 G
945 3 41 A
44 9 507 H
44 9 452 H
945 2 30 F
44 9 453 A
▲68 0 315 B (BM 2)
44 9 454 B (BM 2)
44 9 465 E
922 3 02 V
▲40 7 109 H (BM 2)
68 0 417 S
44 1 186 P
44 7 093 K
44 7 095 M
68 0 411 U
40 3 021 P
945 2 21 S
922 3 02 V
44 4 421 M
44 4 072 S
920 2 11 T
44 9 461 A
44 9 462 B
68 0 204 M (BM 2)
44 9 460 M
BM 2 { D GT 2416500
D 8019000

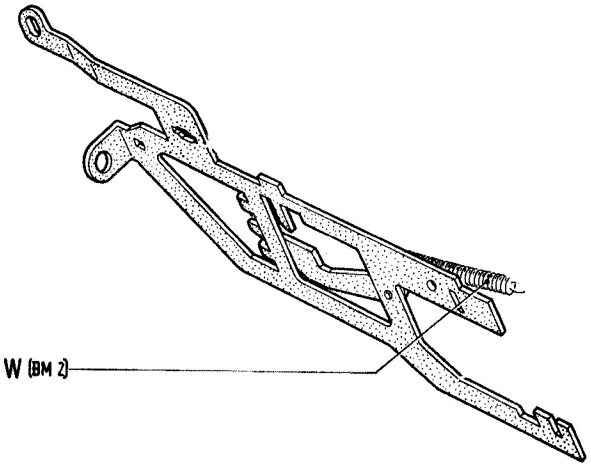

68 0 309 W (BM 2)

BM 2 { D GT 2416500
D 8019000

Leva del trasferimento e leva per totale generale o parziale
Levier de transfert et levier pour le total général et partiel
Transfer, total and sub-total levers
Hebel der Übertragung und Hebel für Endsumme und Zwischensumme
Palanca del traslado y palanca para total o subtotal
Alavanca da transferência e alavanca para total o sub-total

BM 5 { D GT 2430000 / D 8028000 / MGT 2210533 }

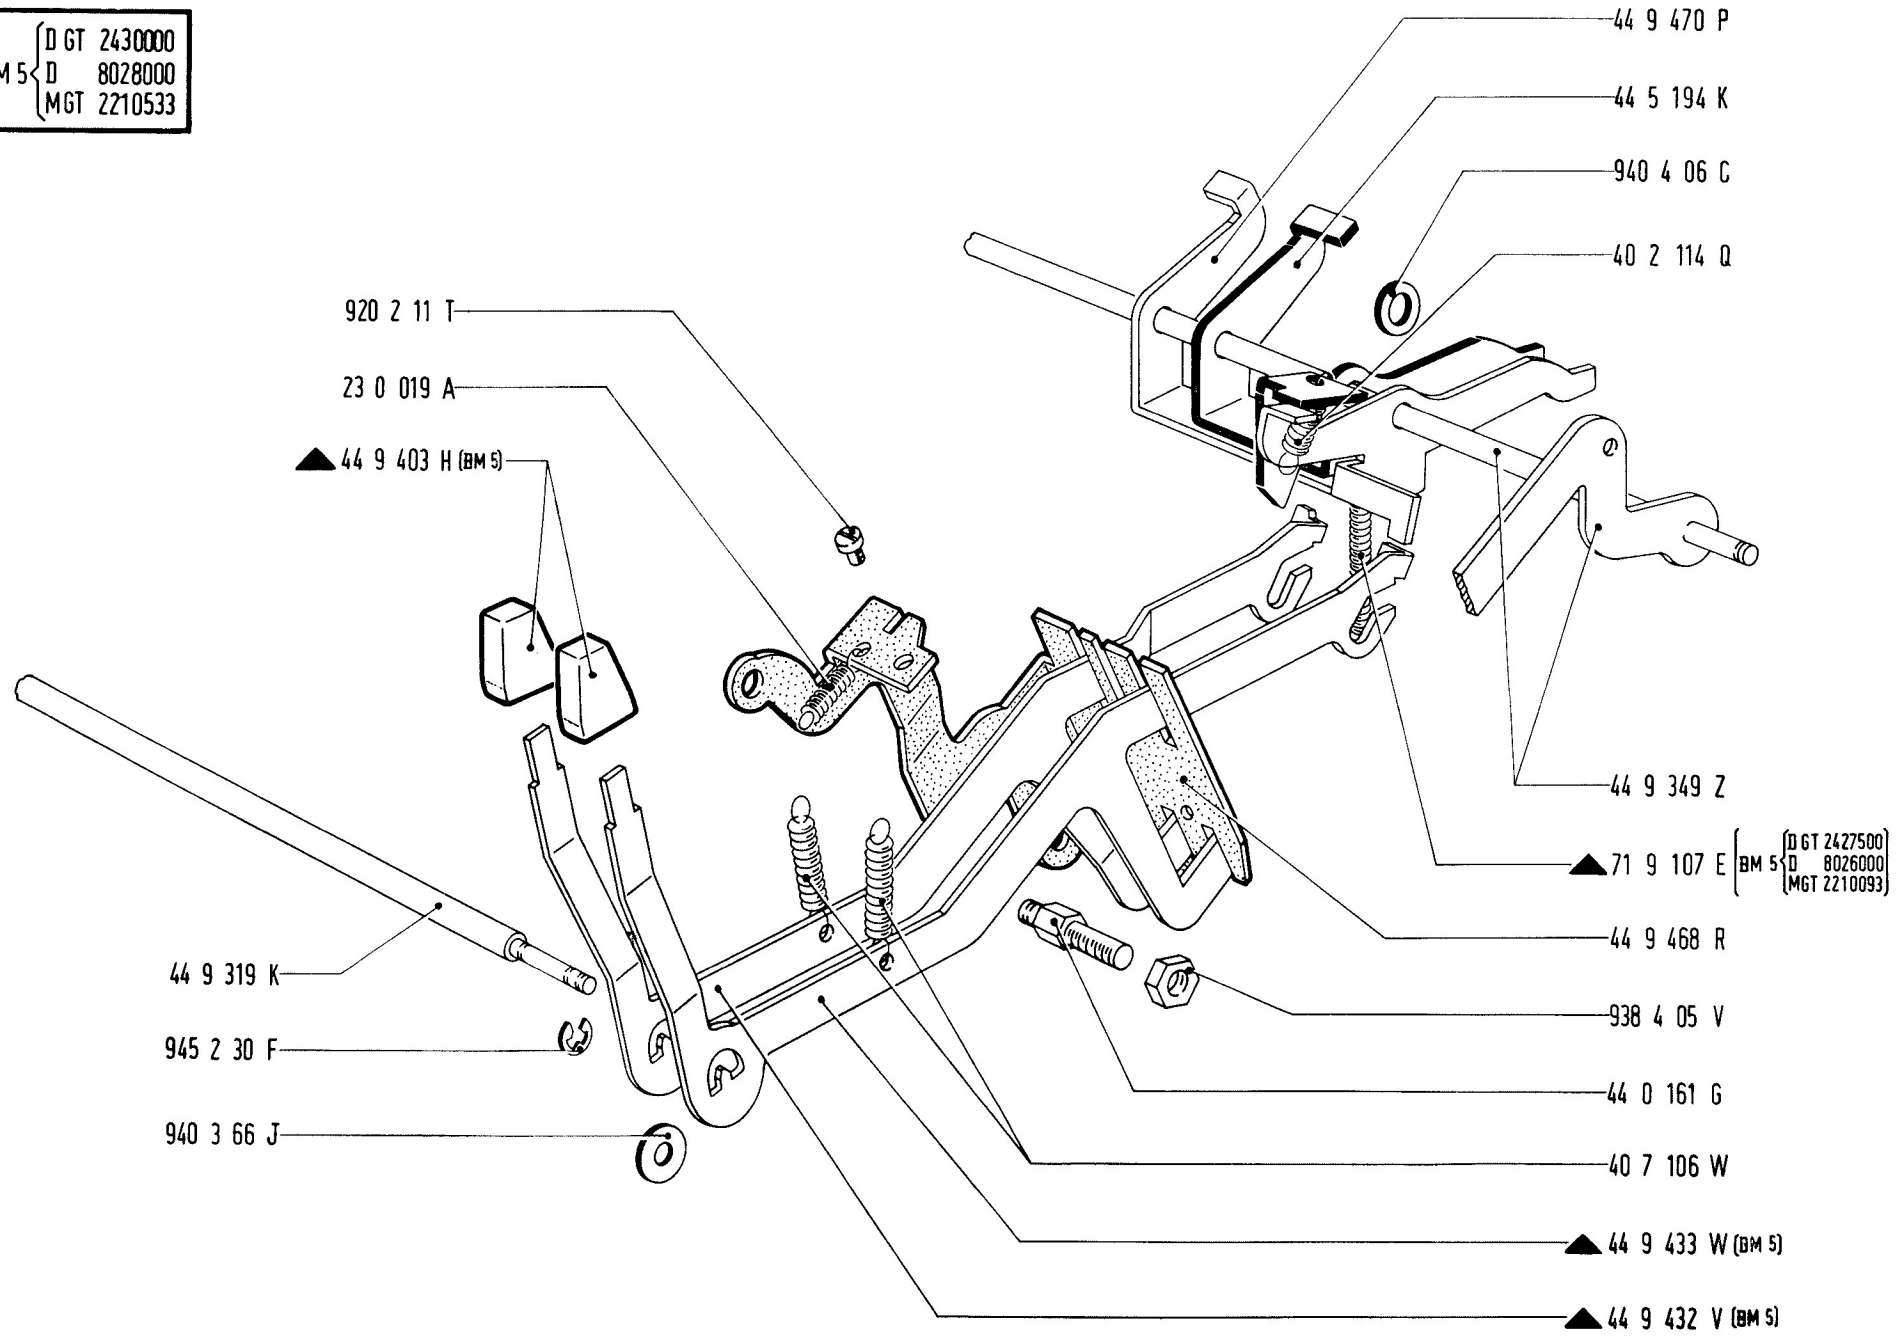

BM 5 { D GT 2430000 / D 8028000 / MGT 2210533 }

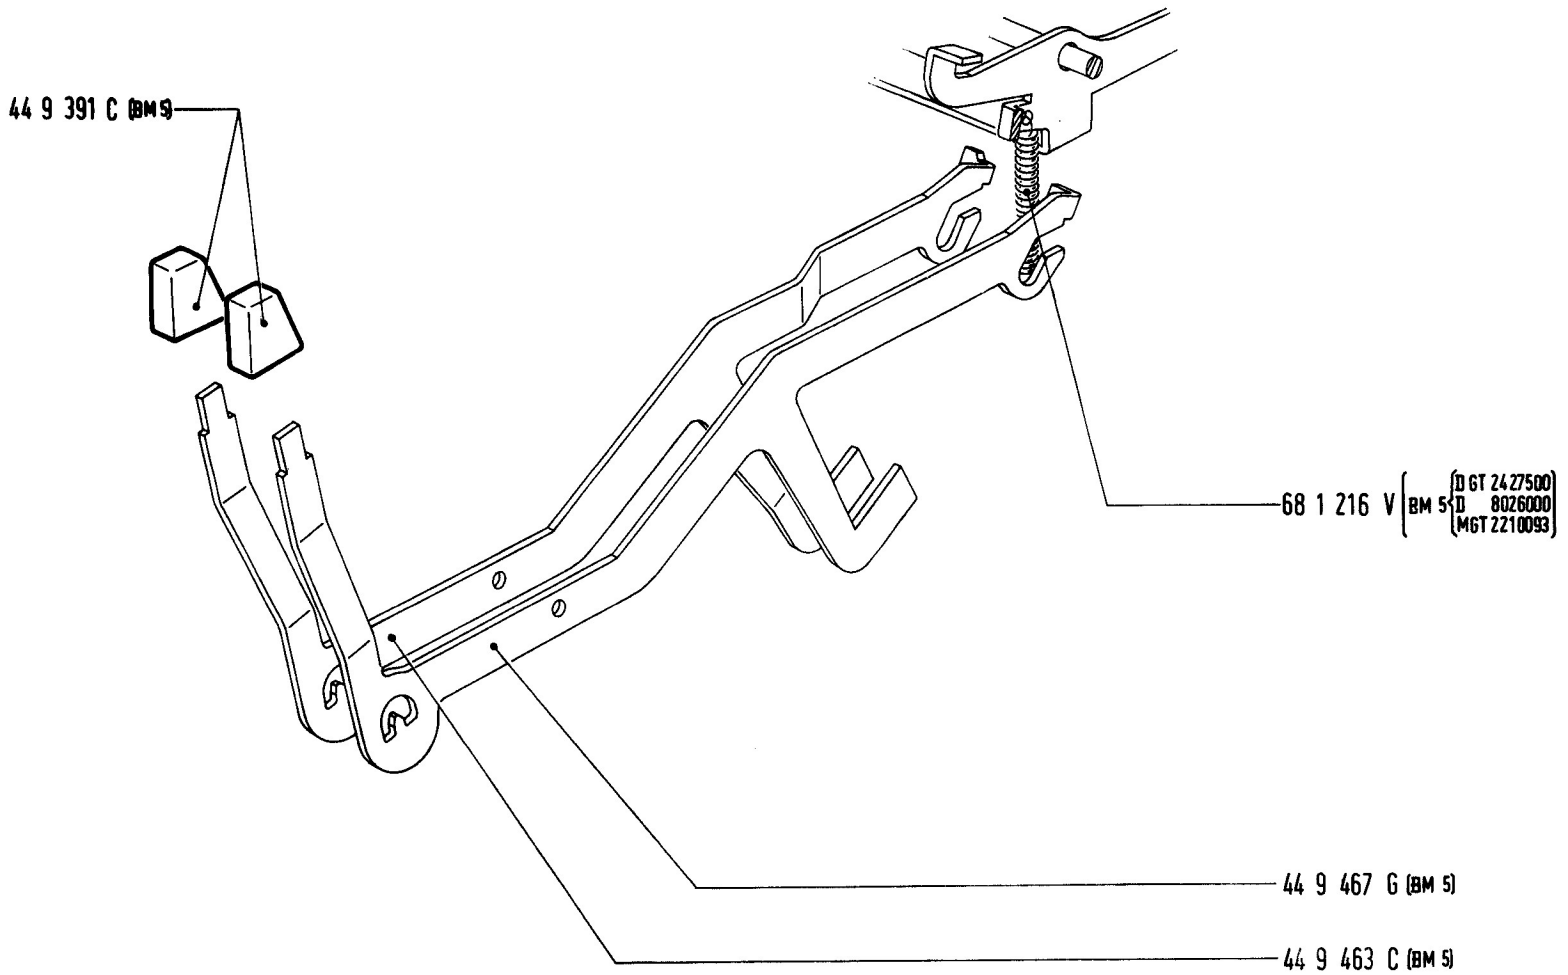

Sottrazione - Saldo negativo
Soustraction - Solde négatif
Subtraction - Credit balance
Subtraktion - Negativer Saldo
Sustracción - Saldo negativo
Subtração - Saldo negativo

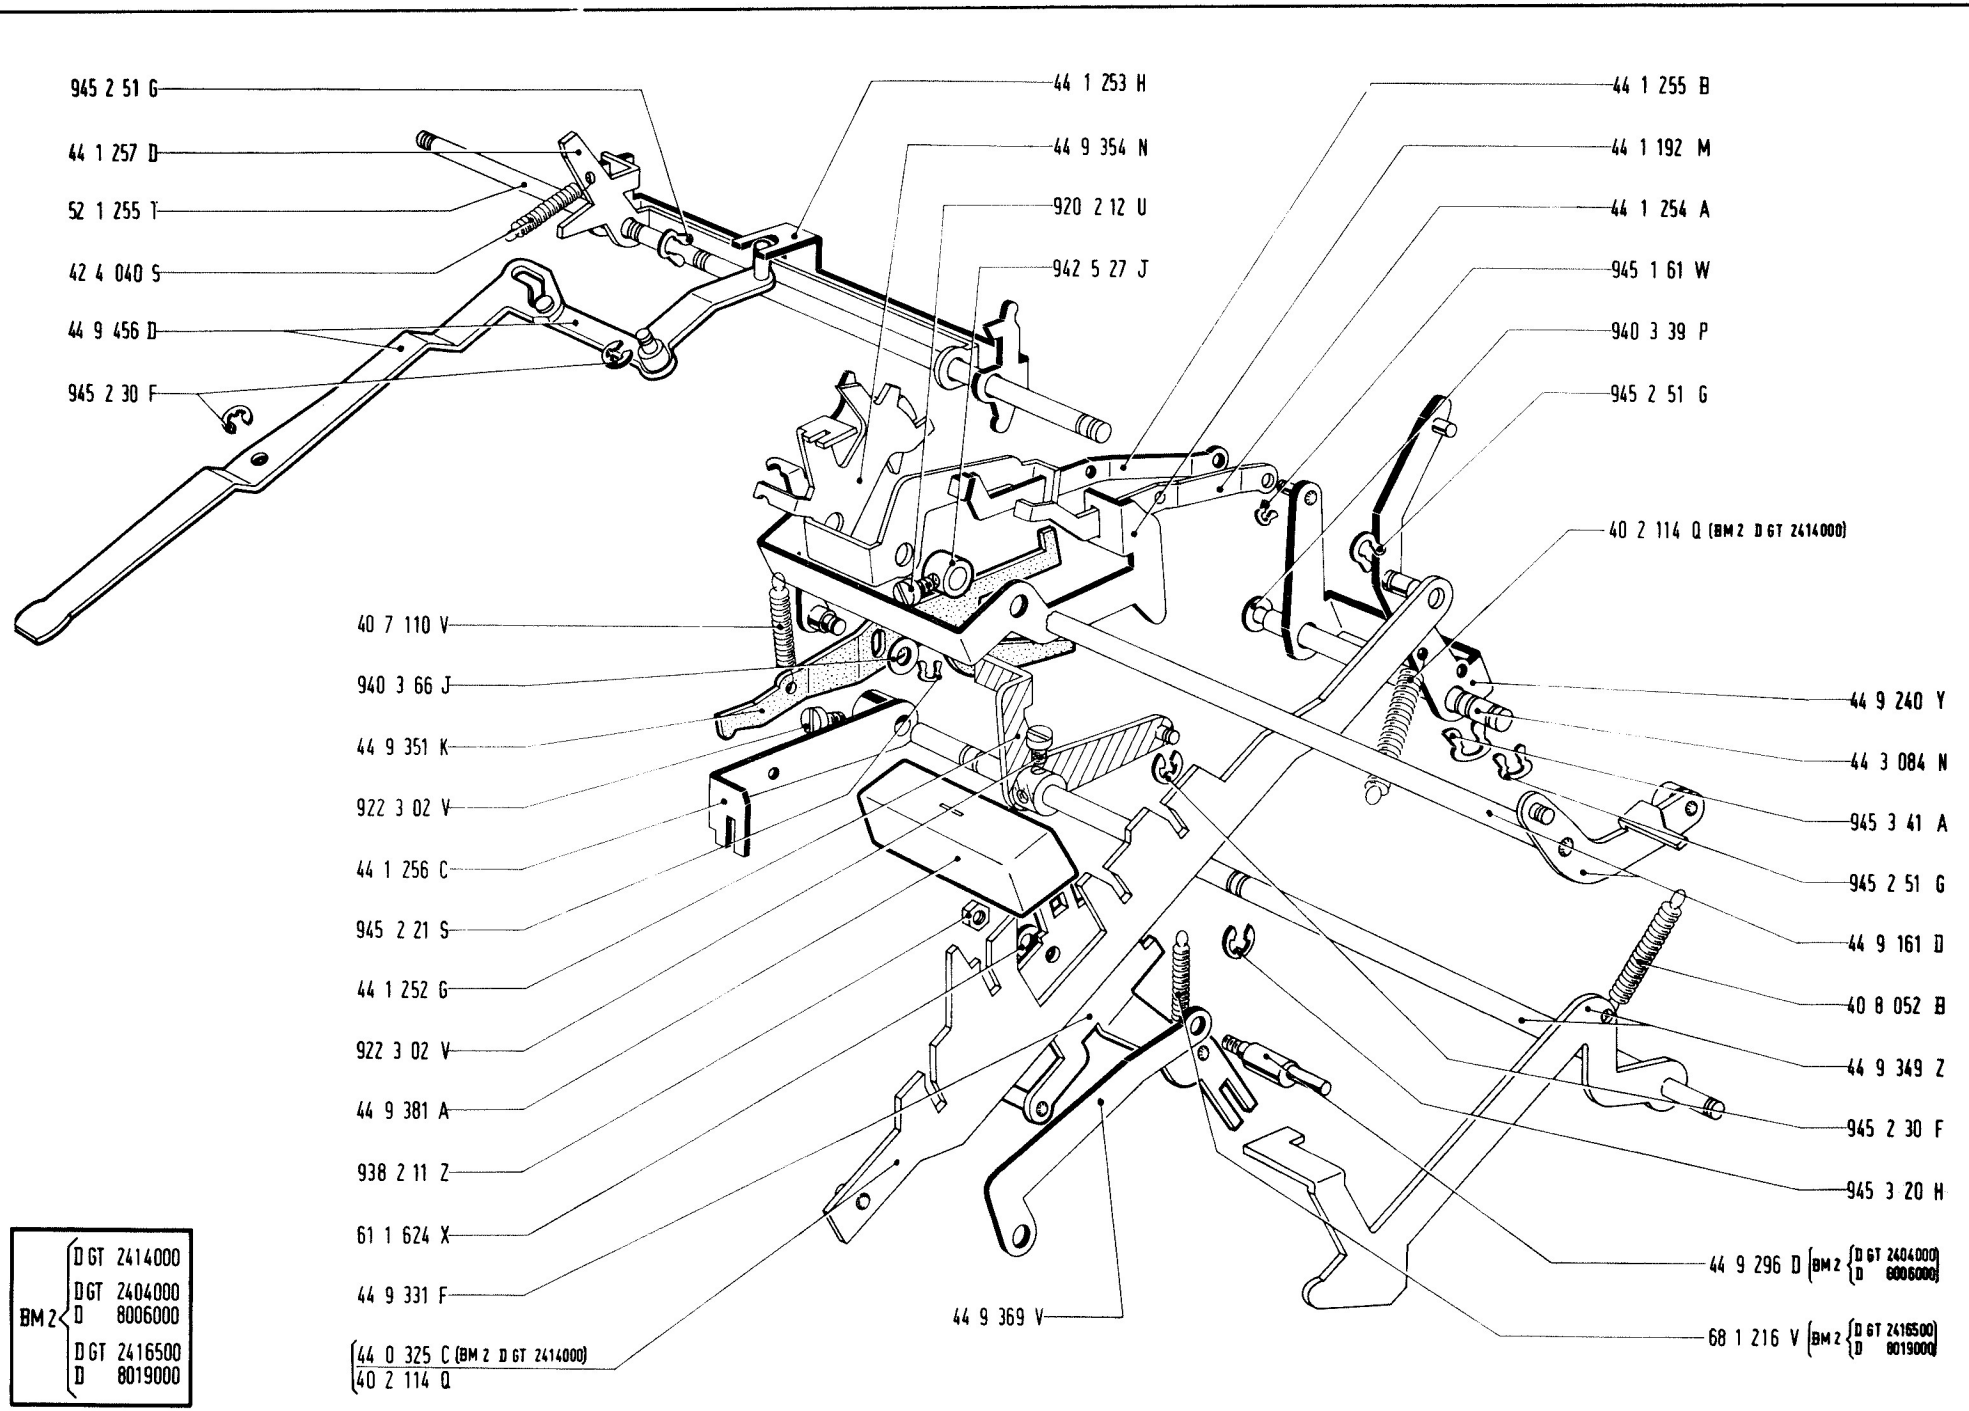
945 2 51 G
44 1 257 D
52 1 255 T
42 4 040 S
44 9 456 D
945 2 30 F
44 1 253 H
44 9 354 N
920 2 12 U
942 5 27 J
44 1 255 B
44 1 192 M
44 1 254 A
945 1 61 W
940 3 39 P
945 2 51 G
40 2 114 Q (BM 2 D GT 2414000)
40 7 110 V
940 3 66 J
44 9 351 K
922 3 02 V
44 1 256 C
945 2 21 S
44 1 252 G
922 3 02 V
44 9 381 A
938 2 11 Z
61 1 624 X
44 9 331 F
44 0 325 C (BM 2 D GT 2414000)
40 2 114 Q
44 9 369 V
44 9 240 Y
44 3 084 N
945 3 41 A
945 2 51 G
44 9 161 D
40 8 052 B
44 9 349 Z
945 2 30 F
945 3 20 H
44 9 296 D (BM 2 D GT 2404000 D 8006000)
68 1 216 V (BM 2 D GT 2416500 D 8019000)
BM 2
D GT 2414000
D GT 2404000
D 8006000
D GT 2416500
D 8019000

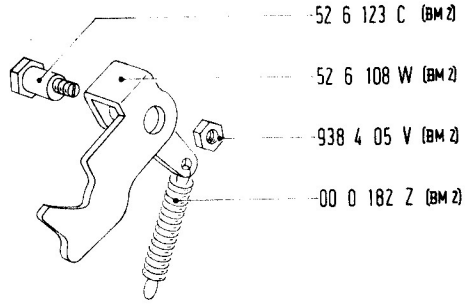

BM Z D GT 2414000

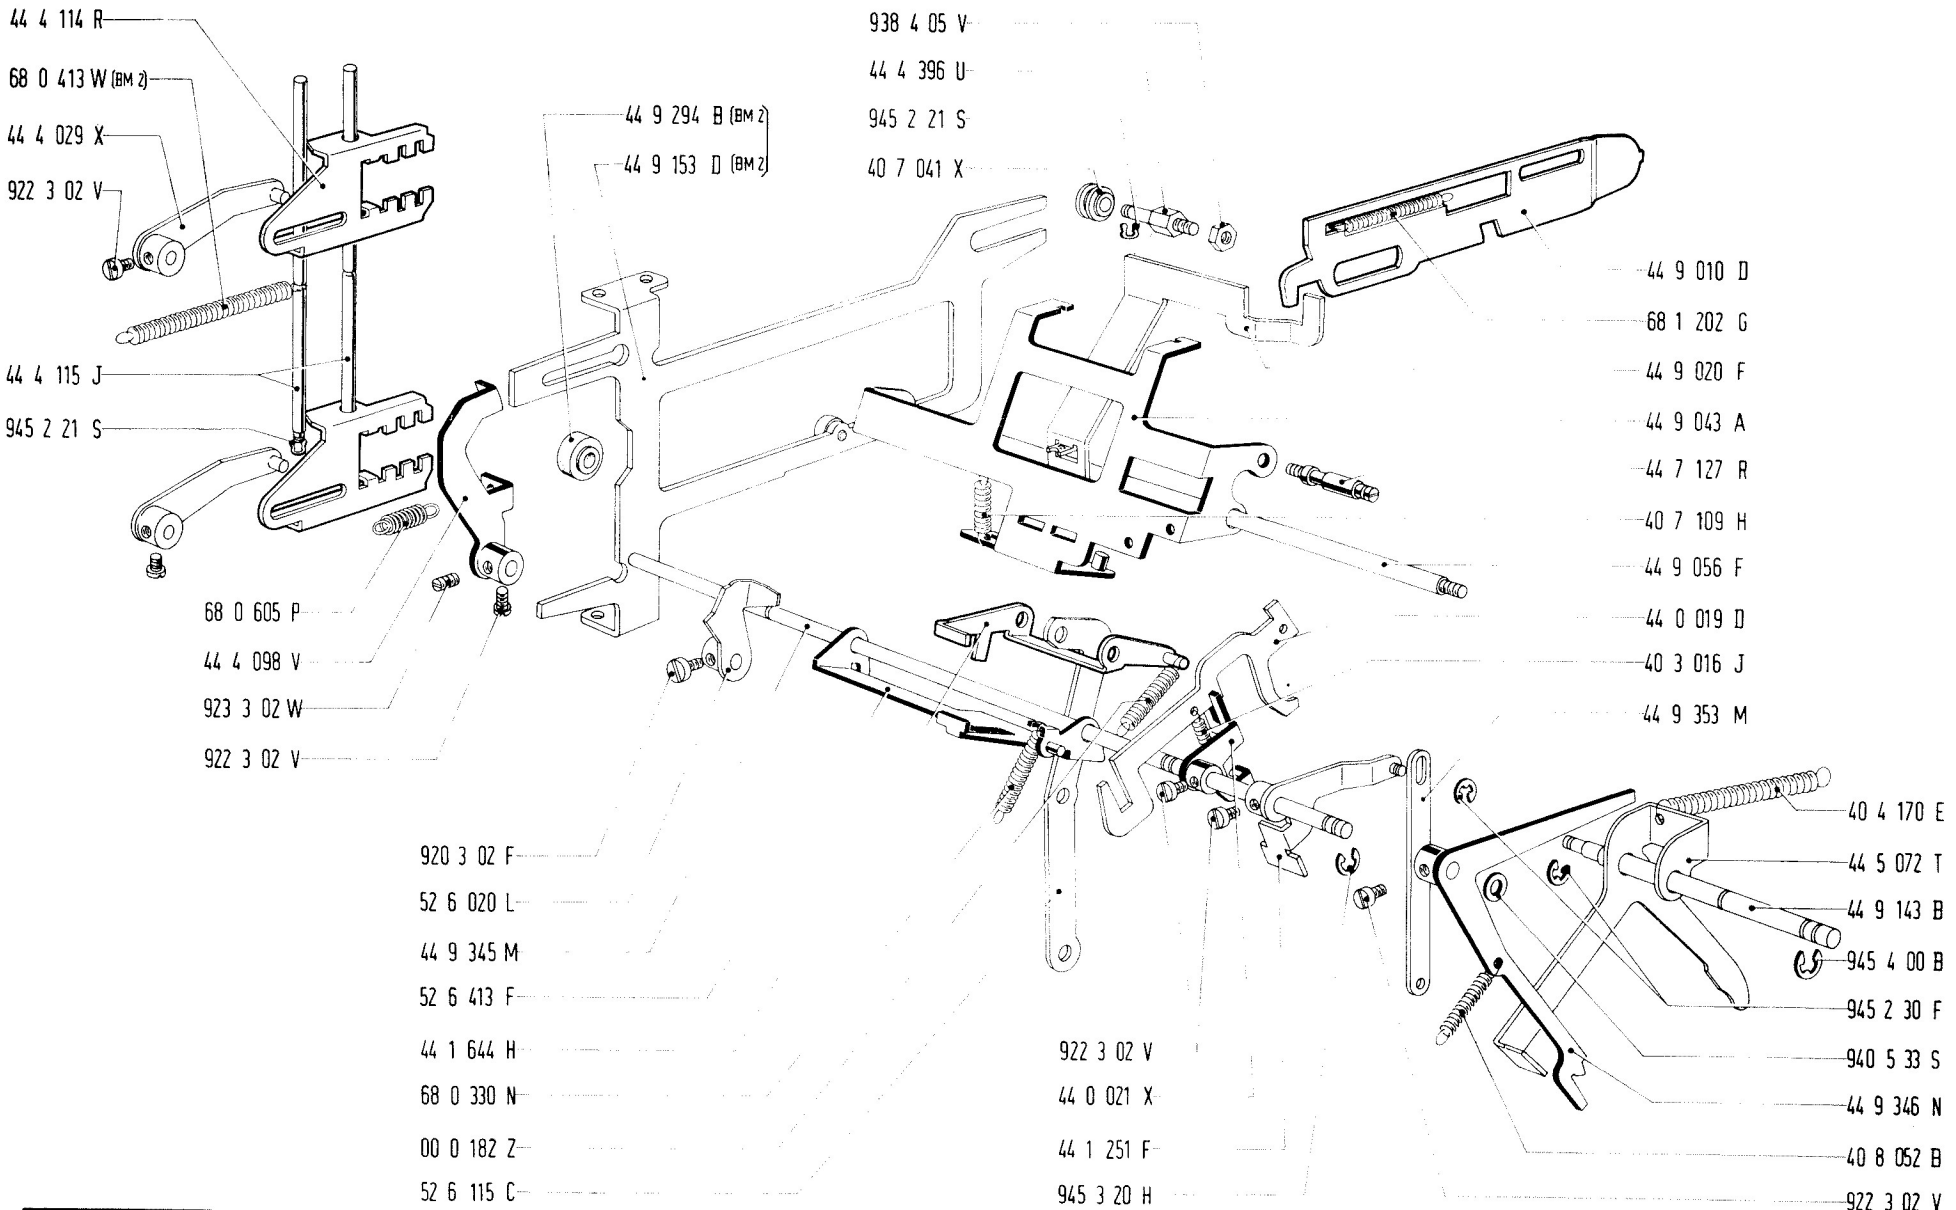

BM 2 { D GT 2413000 / D 8015000 }

2ª Memoria
2ème Mémoire
2nd Memory
2er Speicher
2ª Memoria
2ª Memória

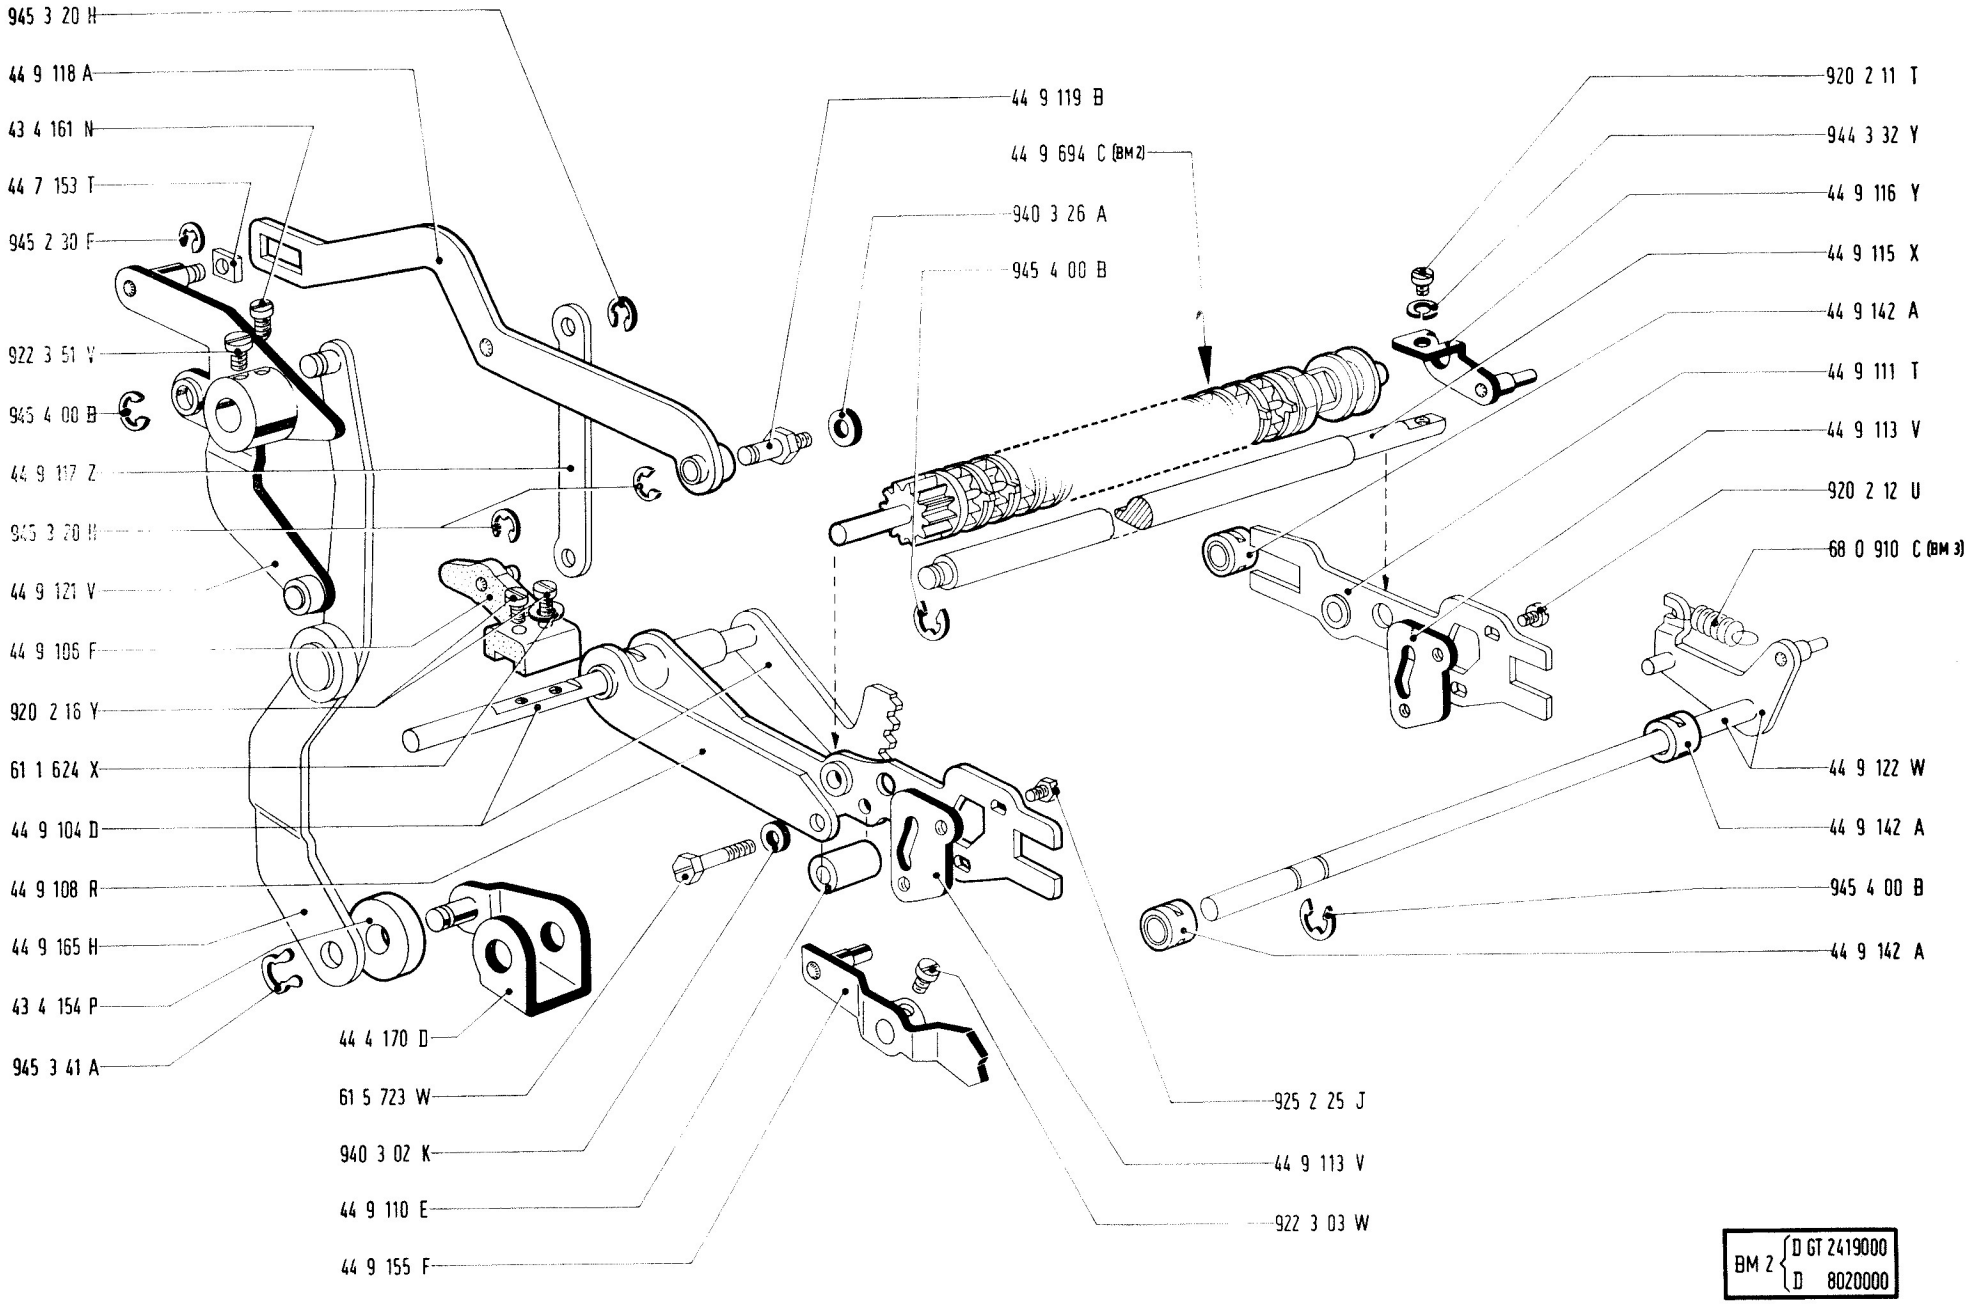

BM 2 { D GT 2419000 / D 8020000 }

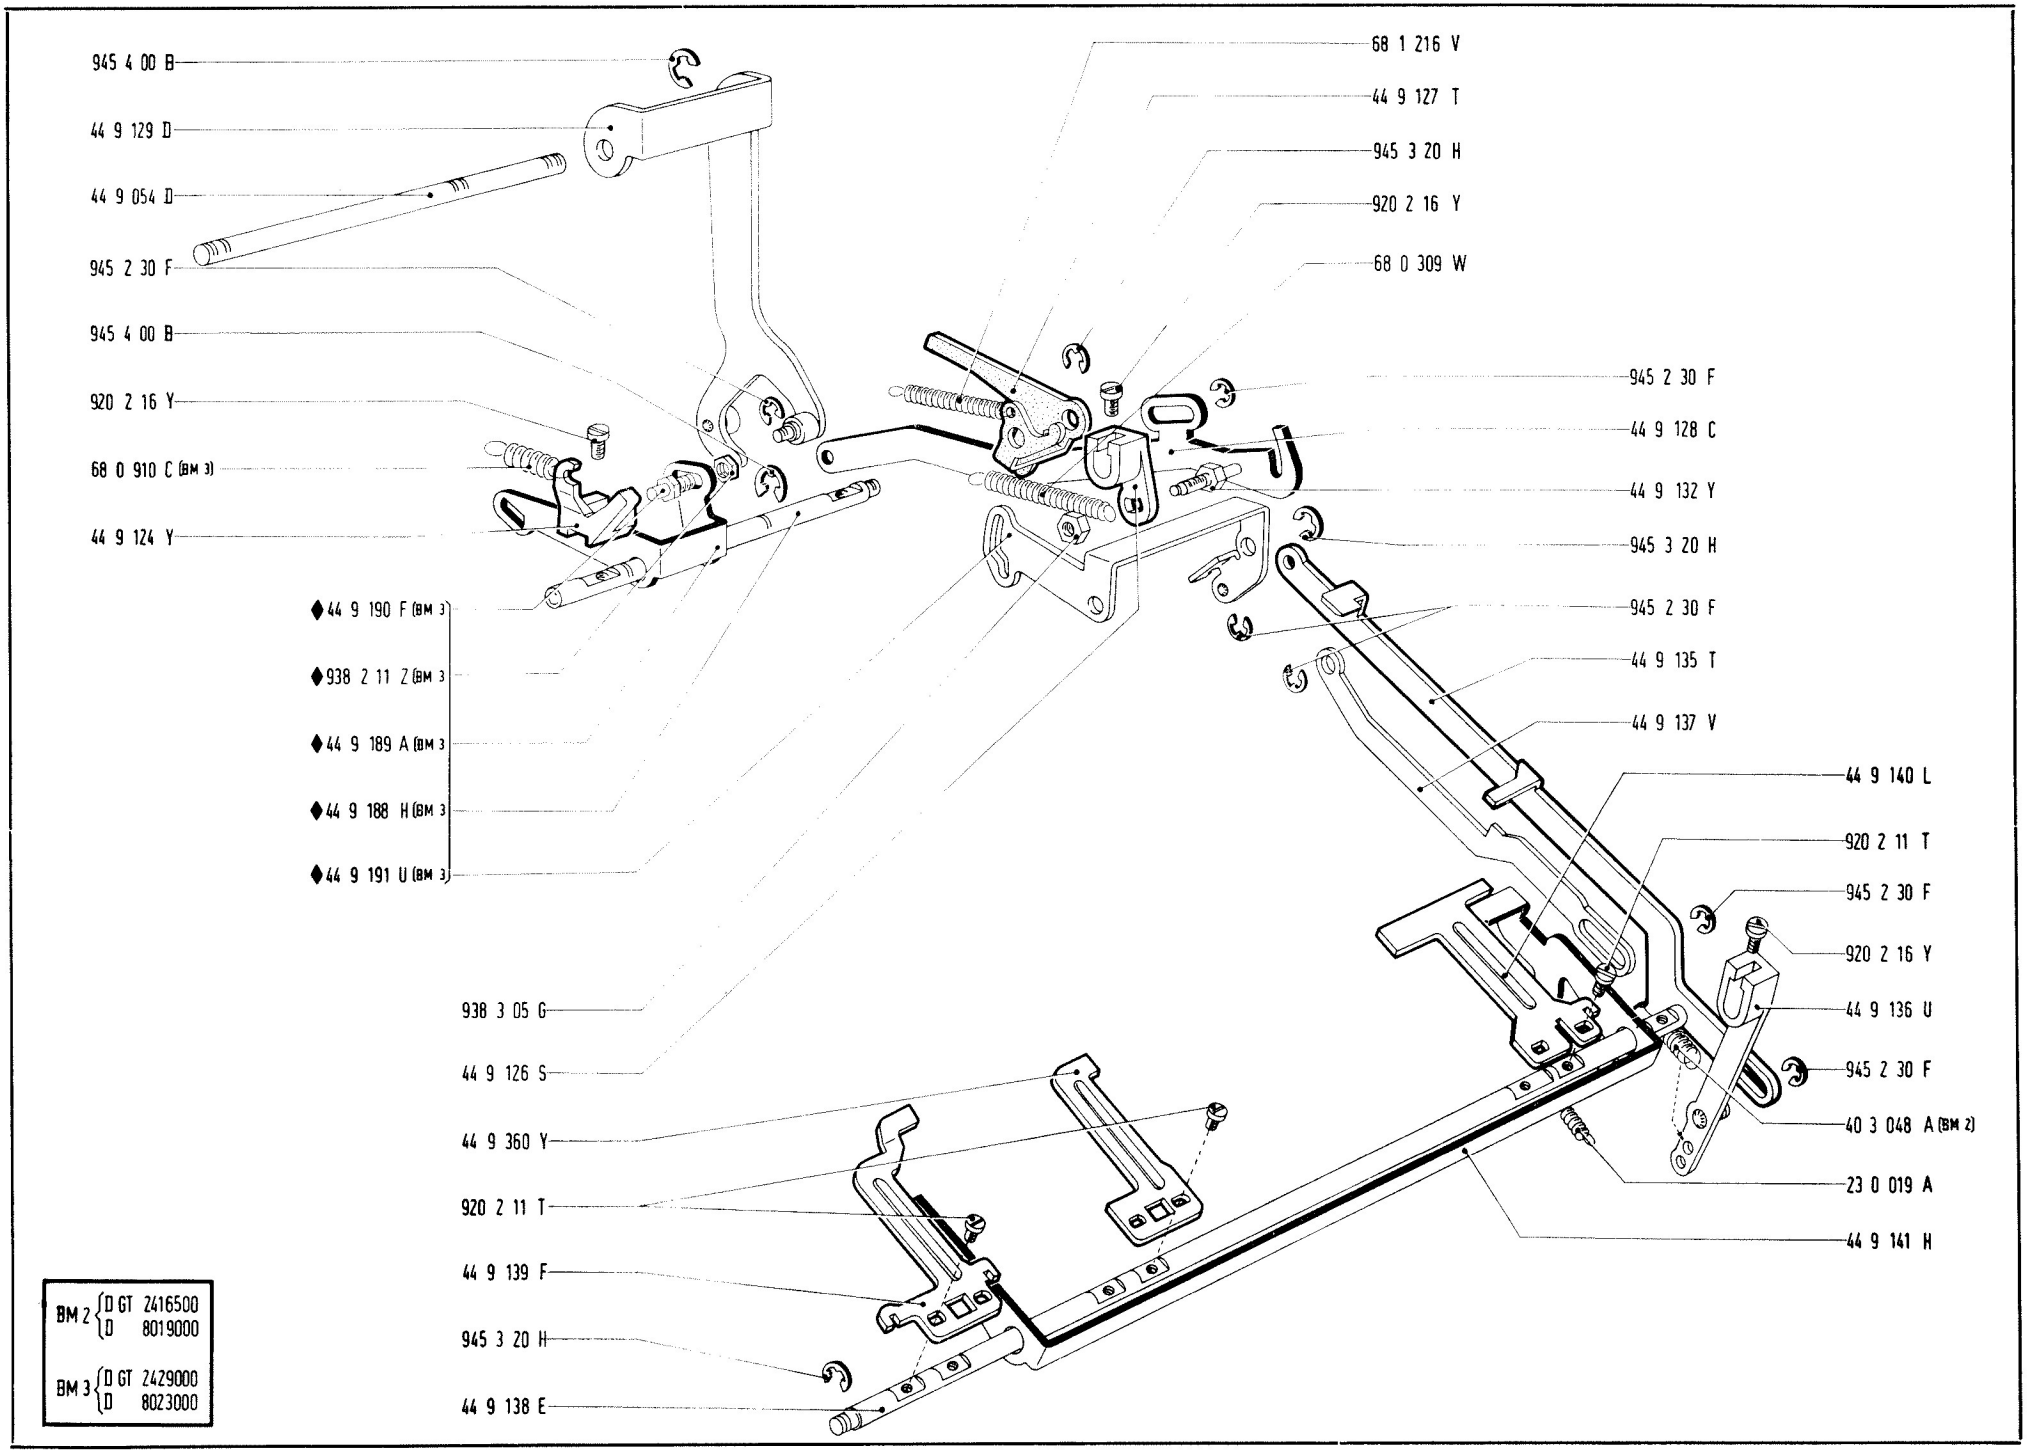

BM 2	D GT	2416500
	D	8019000
BM 3	D GT	2429000
	D	8023000

Albero principale
Arbre principal
Main shaft
Hauptachse
Eje principal
Arvore principal

A = { 44 9 525 S (50 Hz)
44 9 539 G (60 Hz)

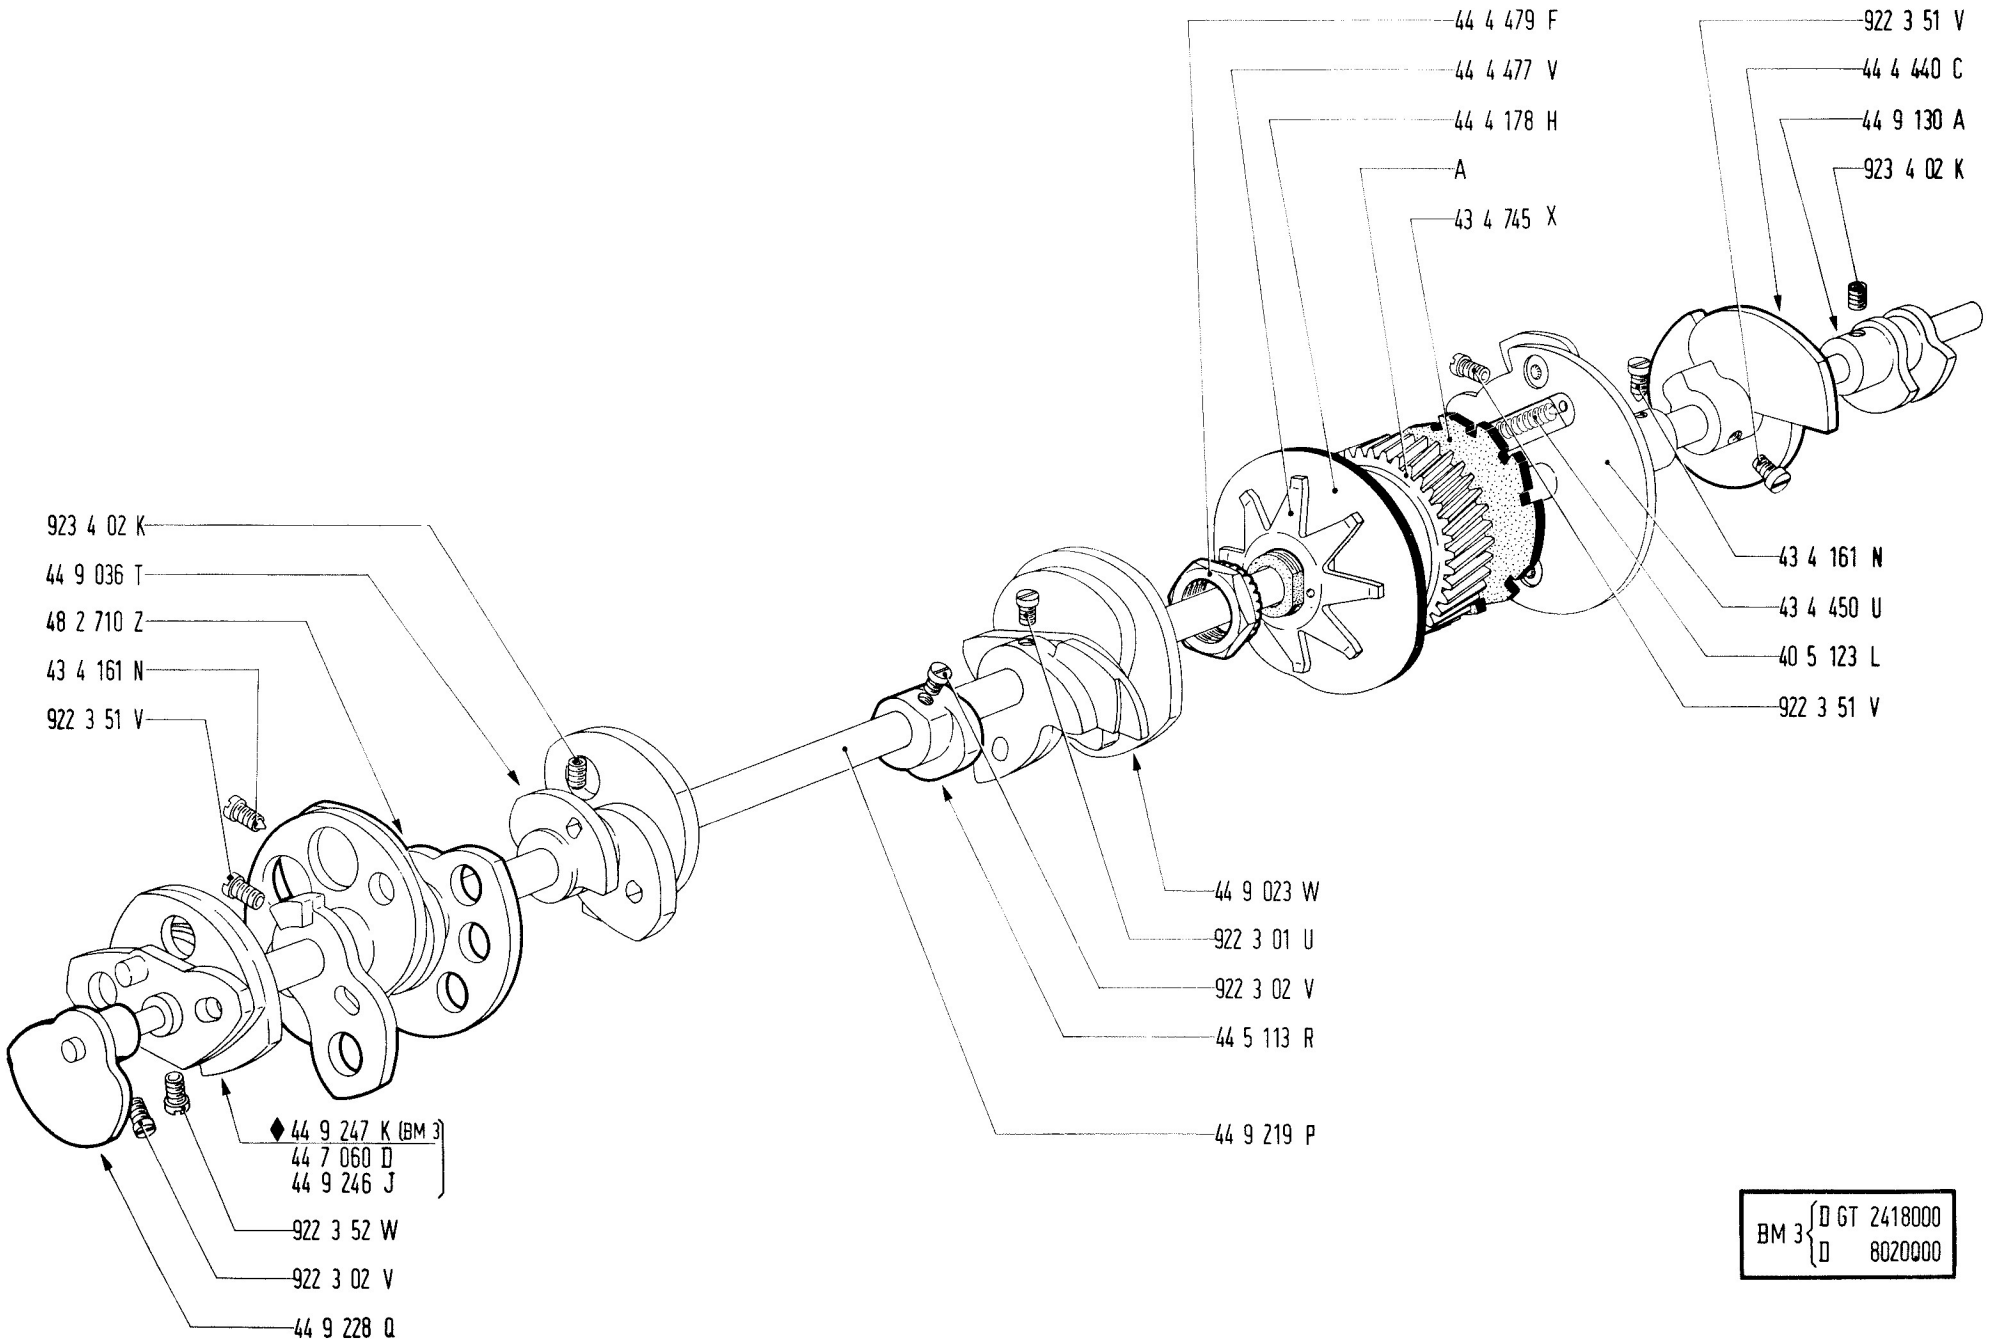
44 4 479 F
44 4 477 V
44 4 178 H
A
43 4 745 X
922 3 51 V
44 4 440 C
44 9 130 A
923 4 02 K
43 4 161 N
43 4 450 U
40 5 123 L
922 3 51 V
923 4 02 K
44 9 036 T
48 2 710 Z
43 4 161 N
922 3 51 V
44 9 023 W
922 3 01 U
922 3 02 V
44 5 113 R
44 9 219 P
♦ 44 9 247 K (BM 3)
44 7 060 D
44 9 246 J
922 3 52 W
922 3 02 V
44 9 228 Q
BM 3 { D GT 2418000
D 8020000

Comando ciclo e preciclo
Commande cycle et extra-cycle
Cycle and extra-cycle control
Zug- und verzugsteuerung
Mando del ciclo y extraciclo
Comando do ciclo e do extra-ciclo

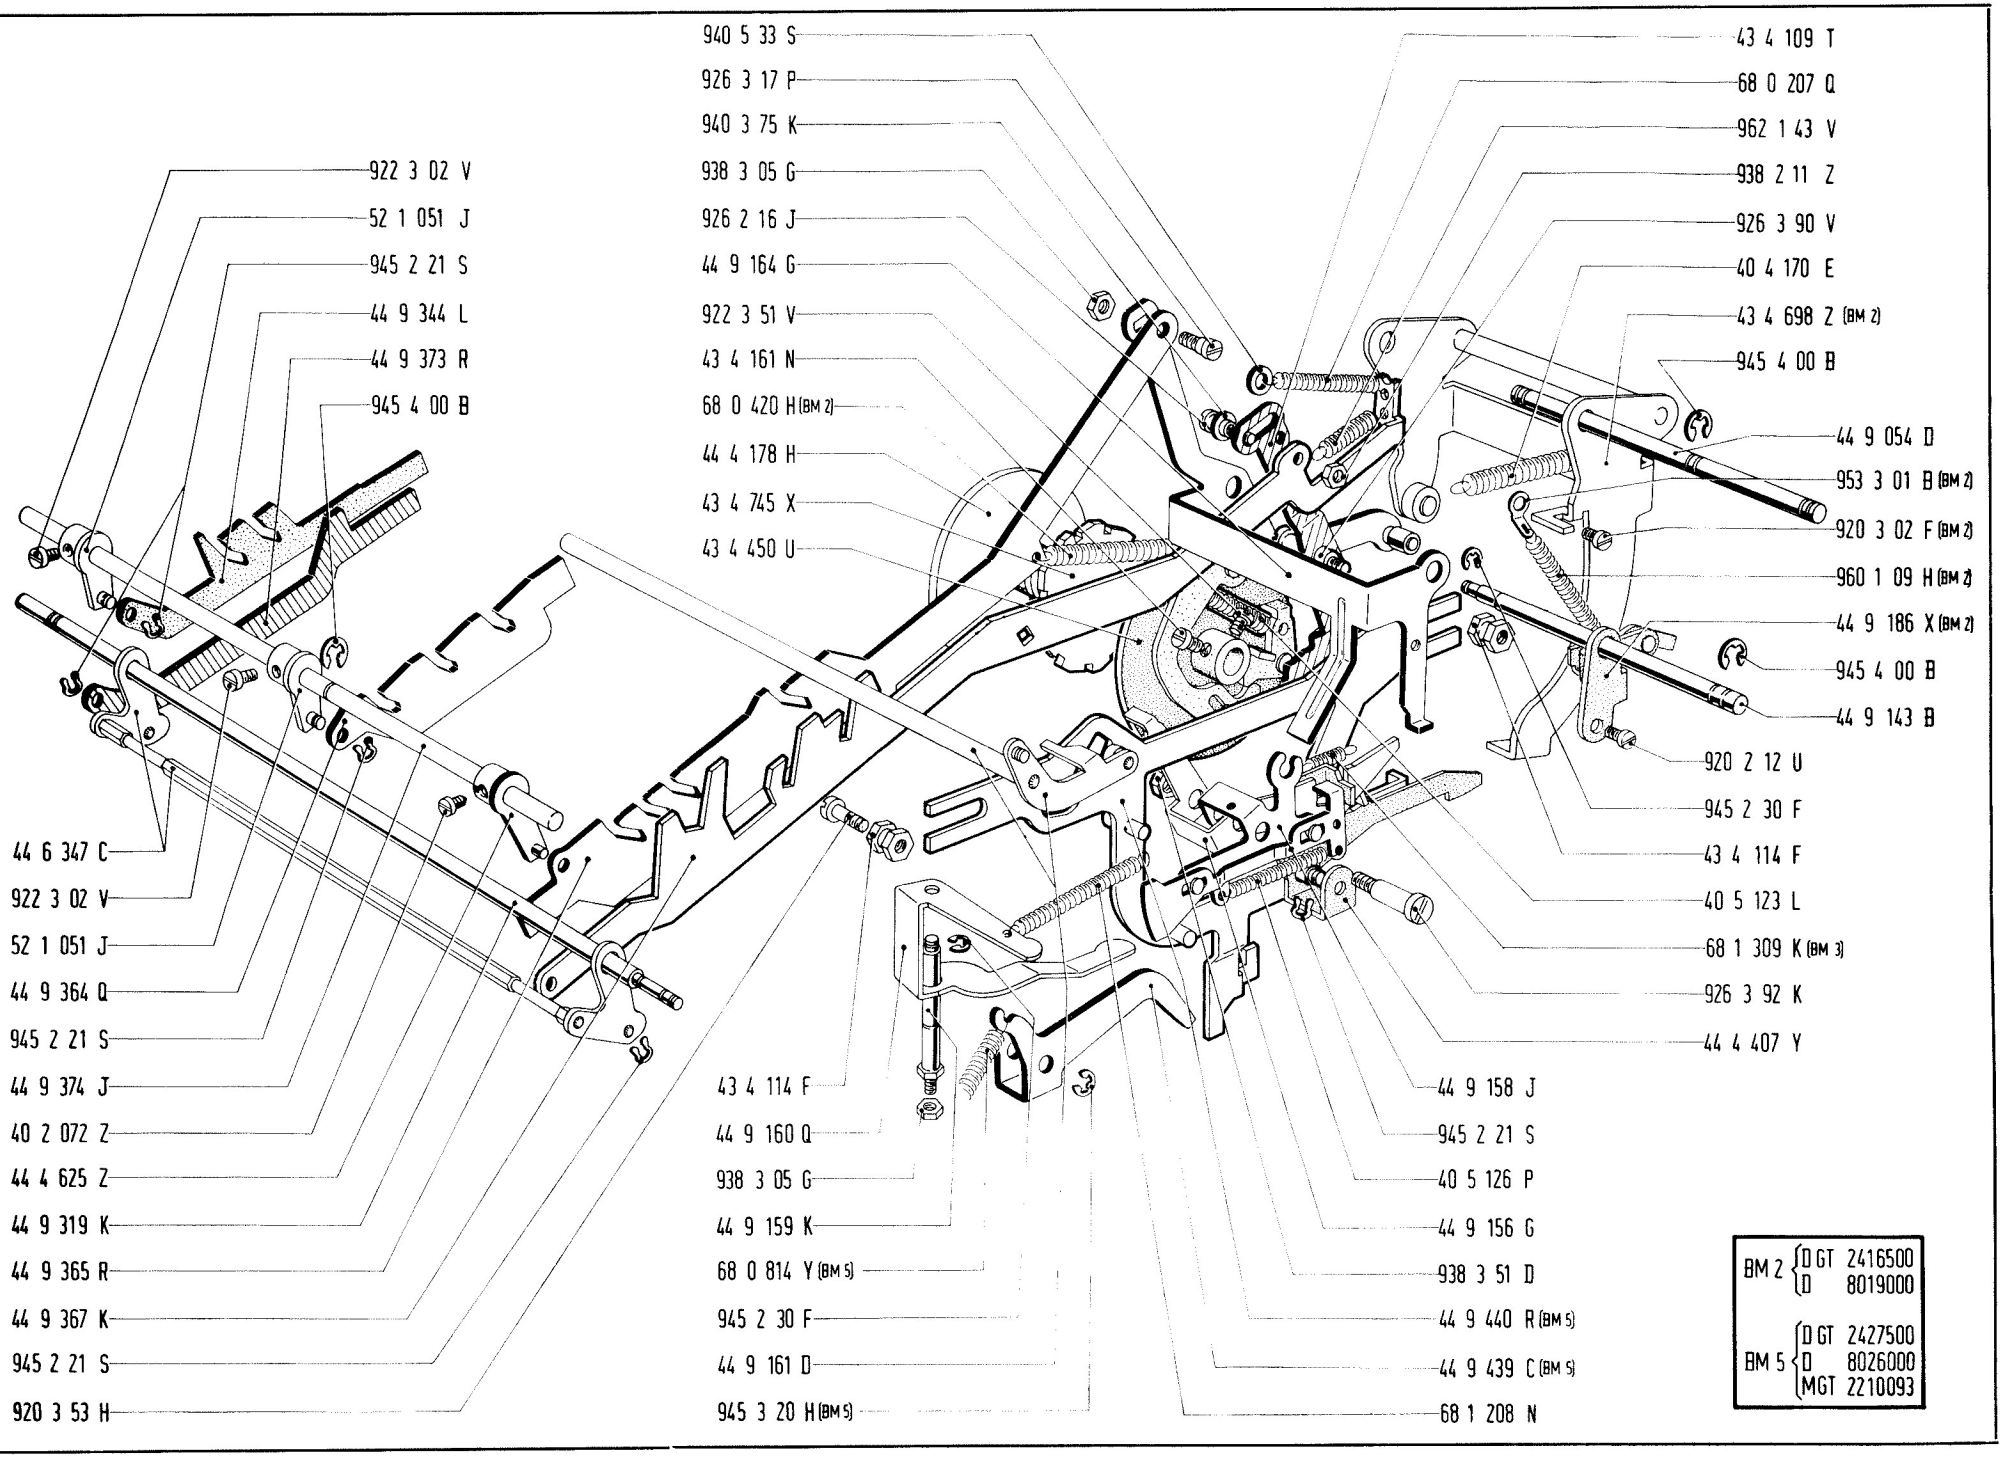

BM 2	D GT	2416500
	D	8019000
BM 5	D GT	2427500
	D	8026000
	MGT	2210093

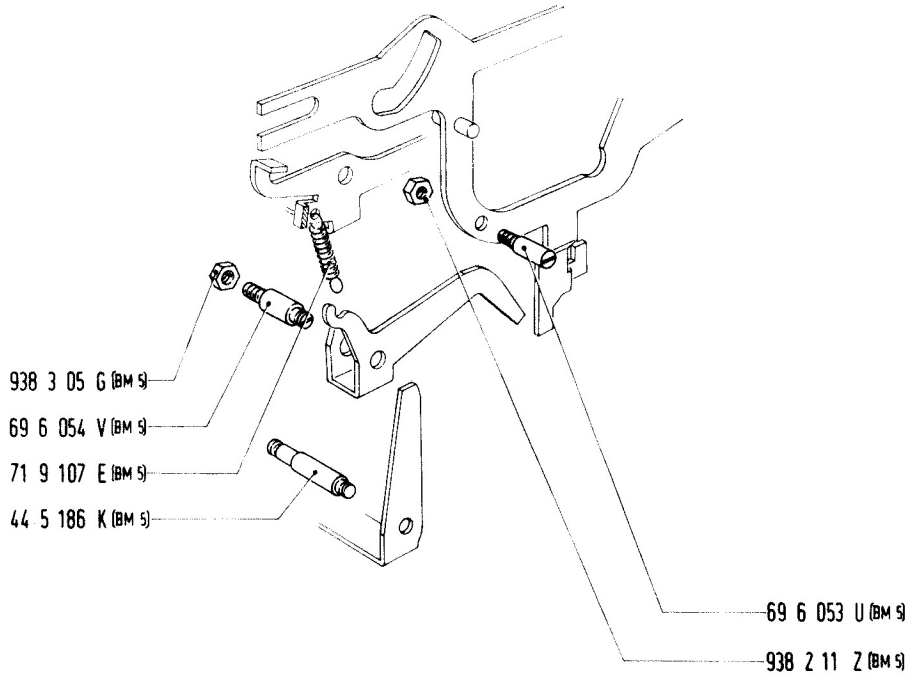

BM 5	D GT	2427500
	D	8026000
	MGT	2210093

1ª Memoria
1ère Mémoire
1st Memory
1er Speicher
1ª Memoria
1ª Memória

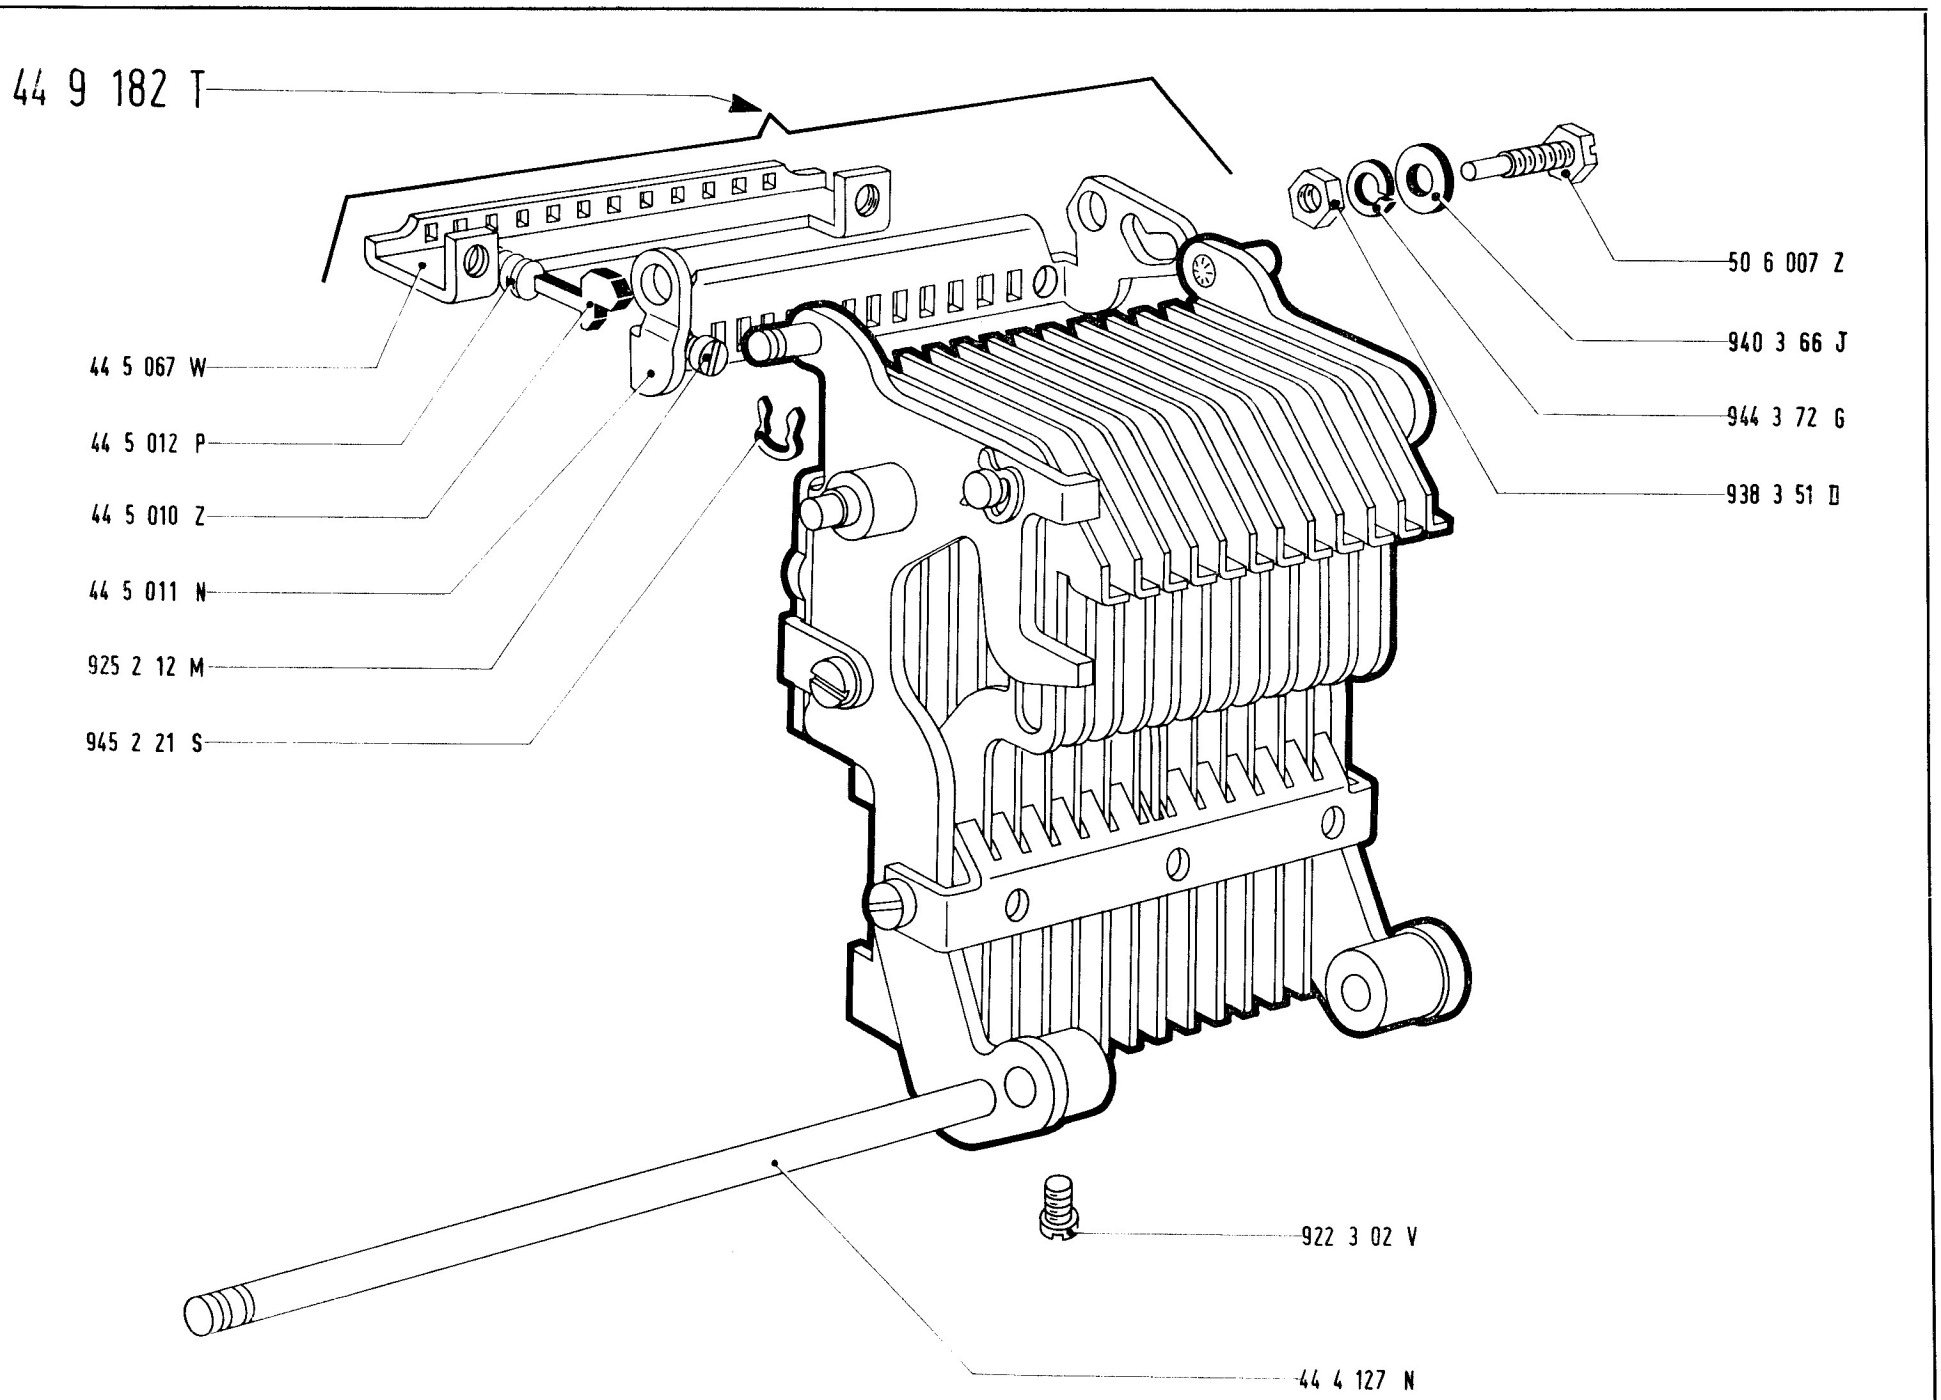
44 9 182 T
44 5 067 W
44 5 012 P
44 5 010 Z
44 5 011 N
925 2 12 M
945 2 21 S
50 6 007 Z
940 3 66 J
944 3 72 G
938 3 51 D
922 3 02 V
44 4 127 N

Immissione e lettura 1ª Memoria
Introduction et lecture 1ère Mémoire
Memory input and Memory recall
Einlagerung und Ablesung des 1en Speicher
Introducción y lectura 1ª Memoria
Introdução e leitura 1ª Memória

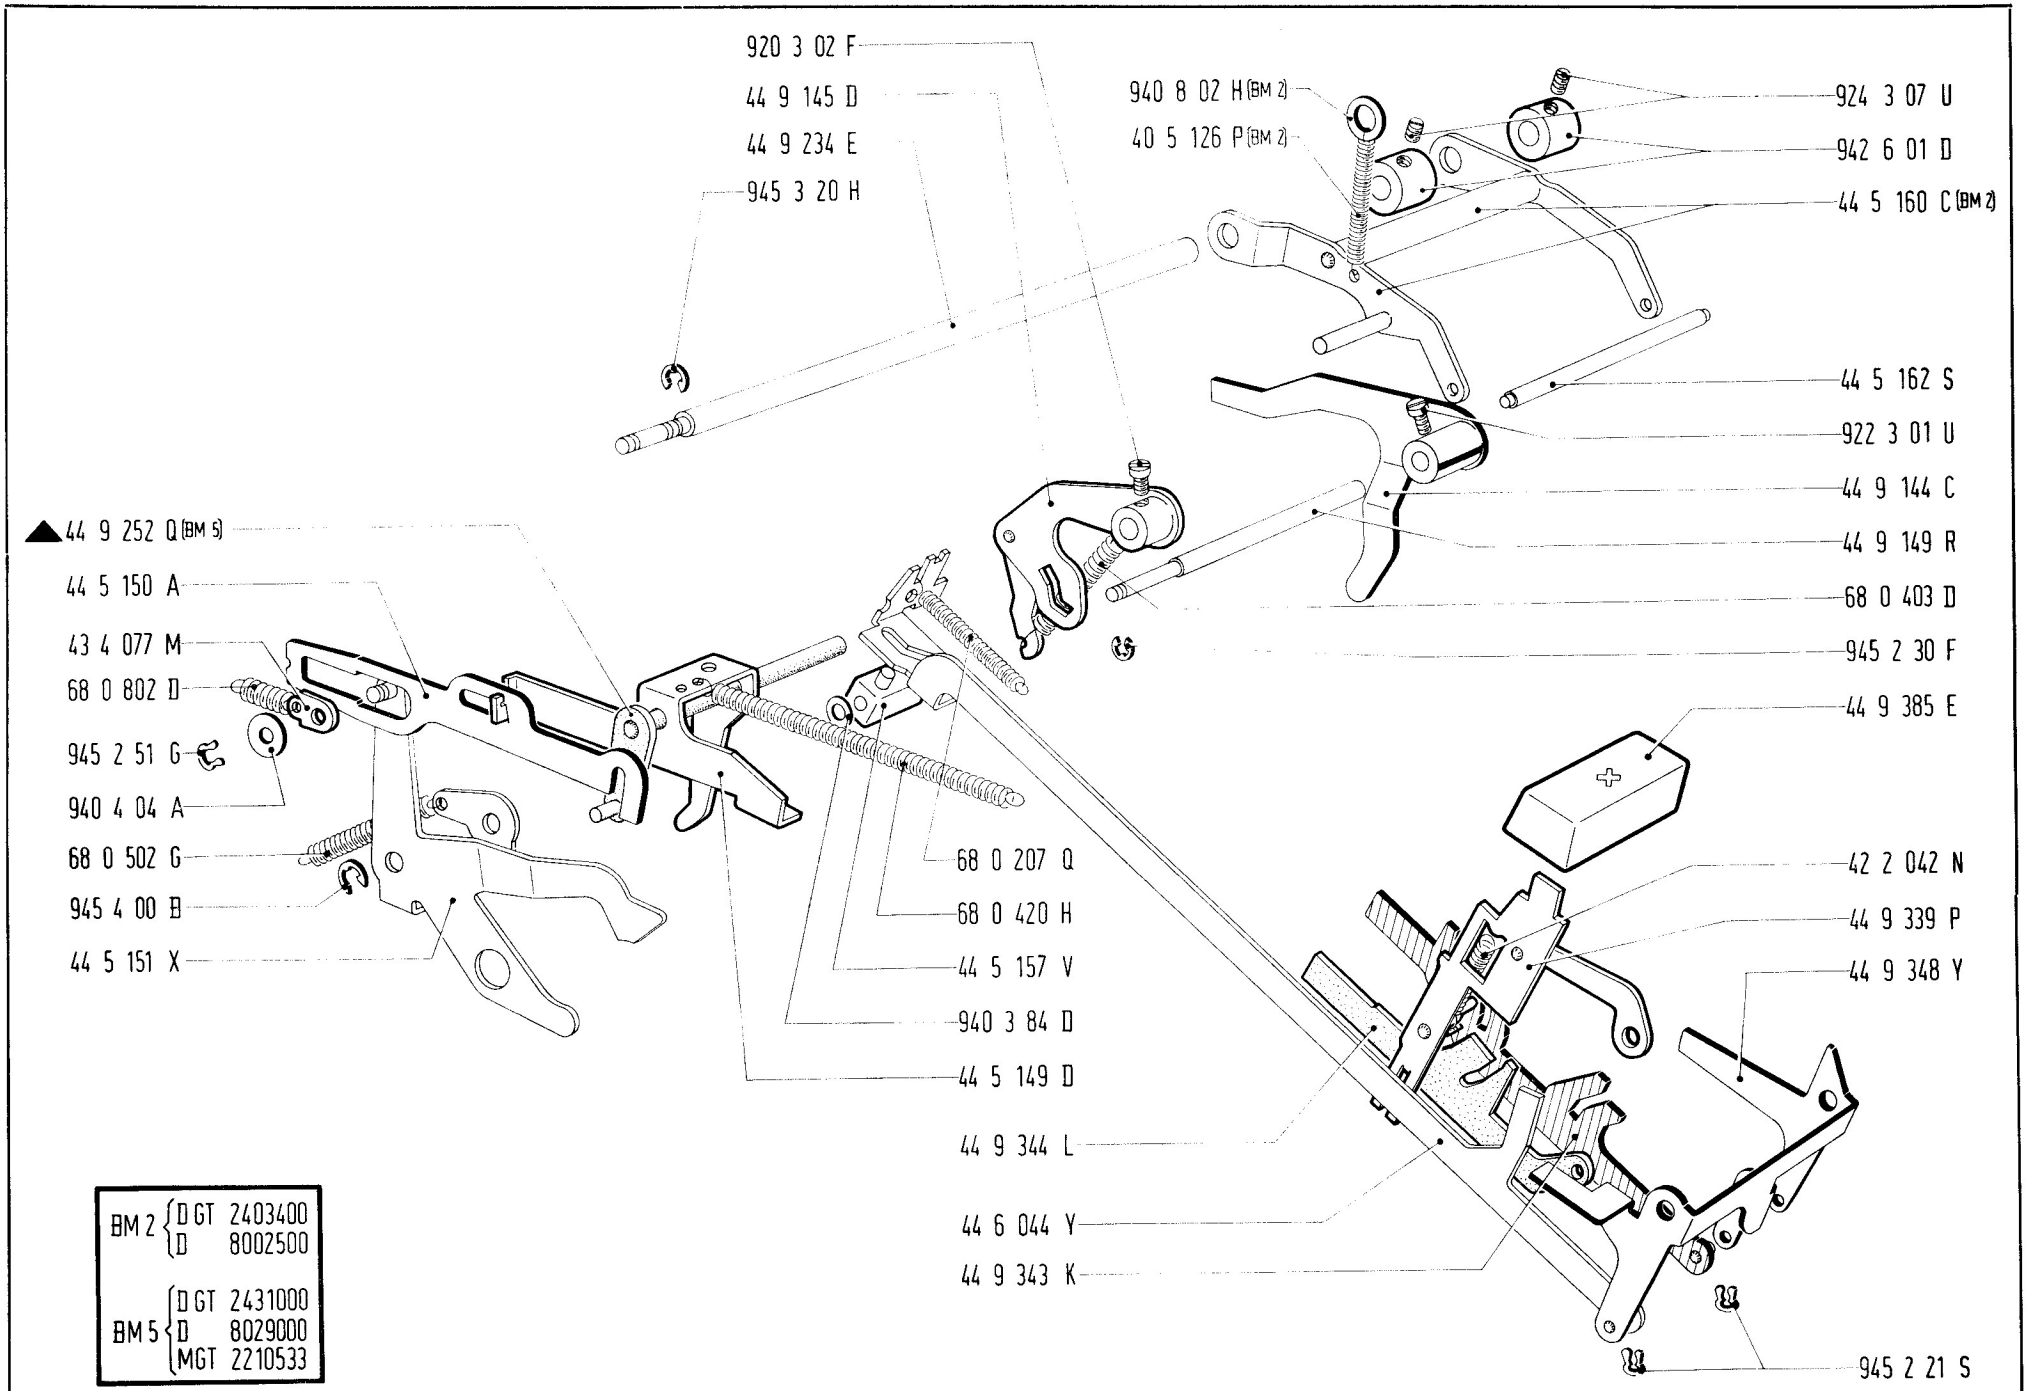

BM 2	D GT	2403400
	D	8002500
BM 5	D GT	2431000
	D	8029000
	MGT	2210533

940 5 19 C (BM 5)

44 9 231 B (BM 5)

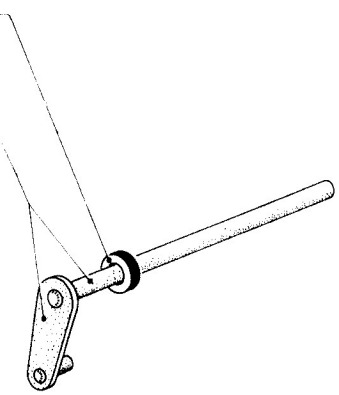

BM 5 { D GT 2431000
D 8029000
MGT 2210533

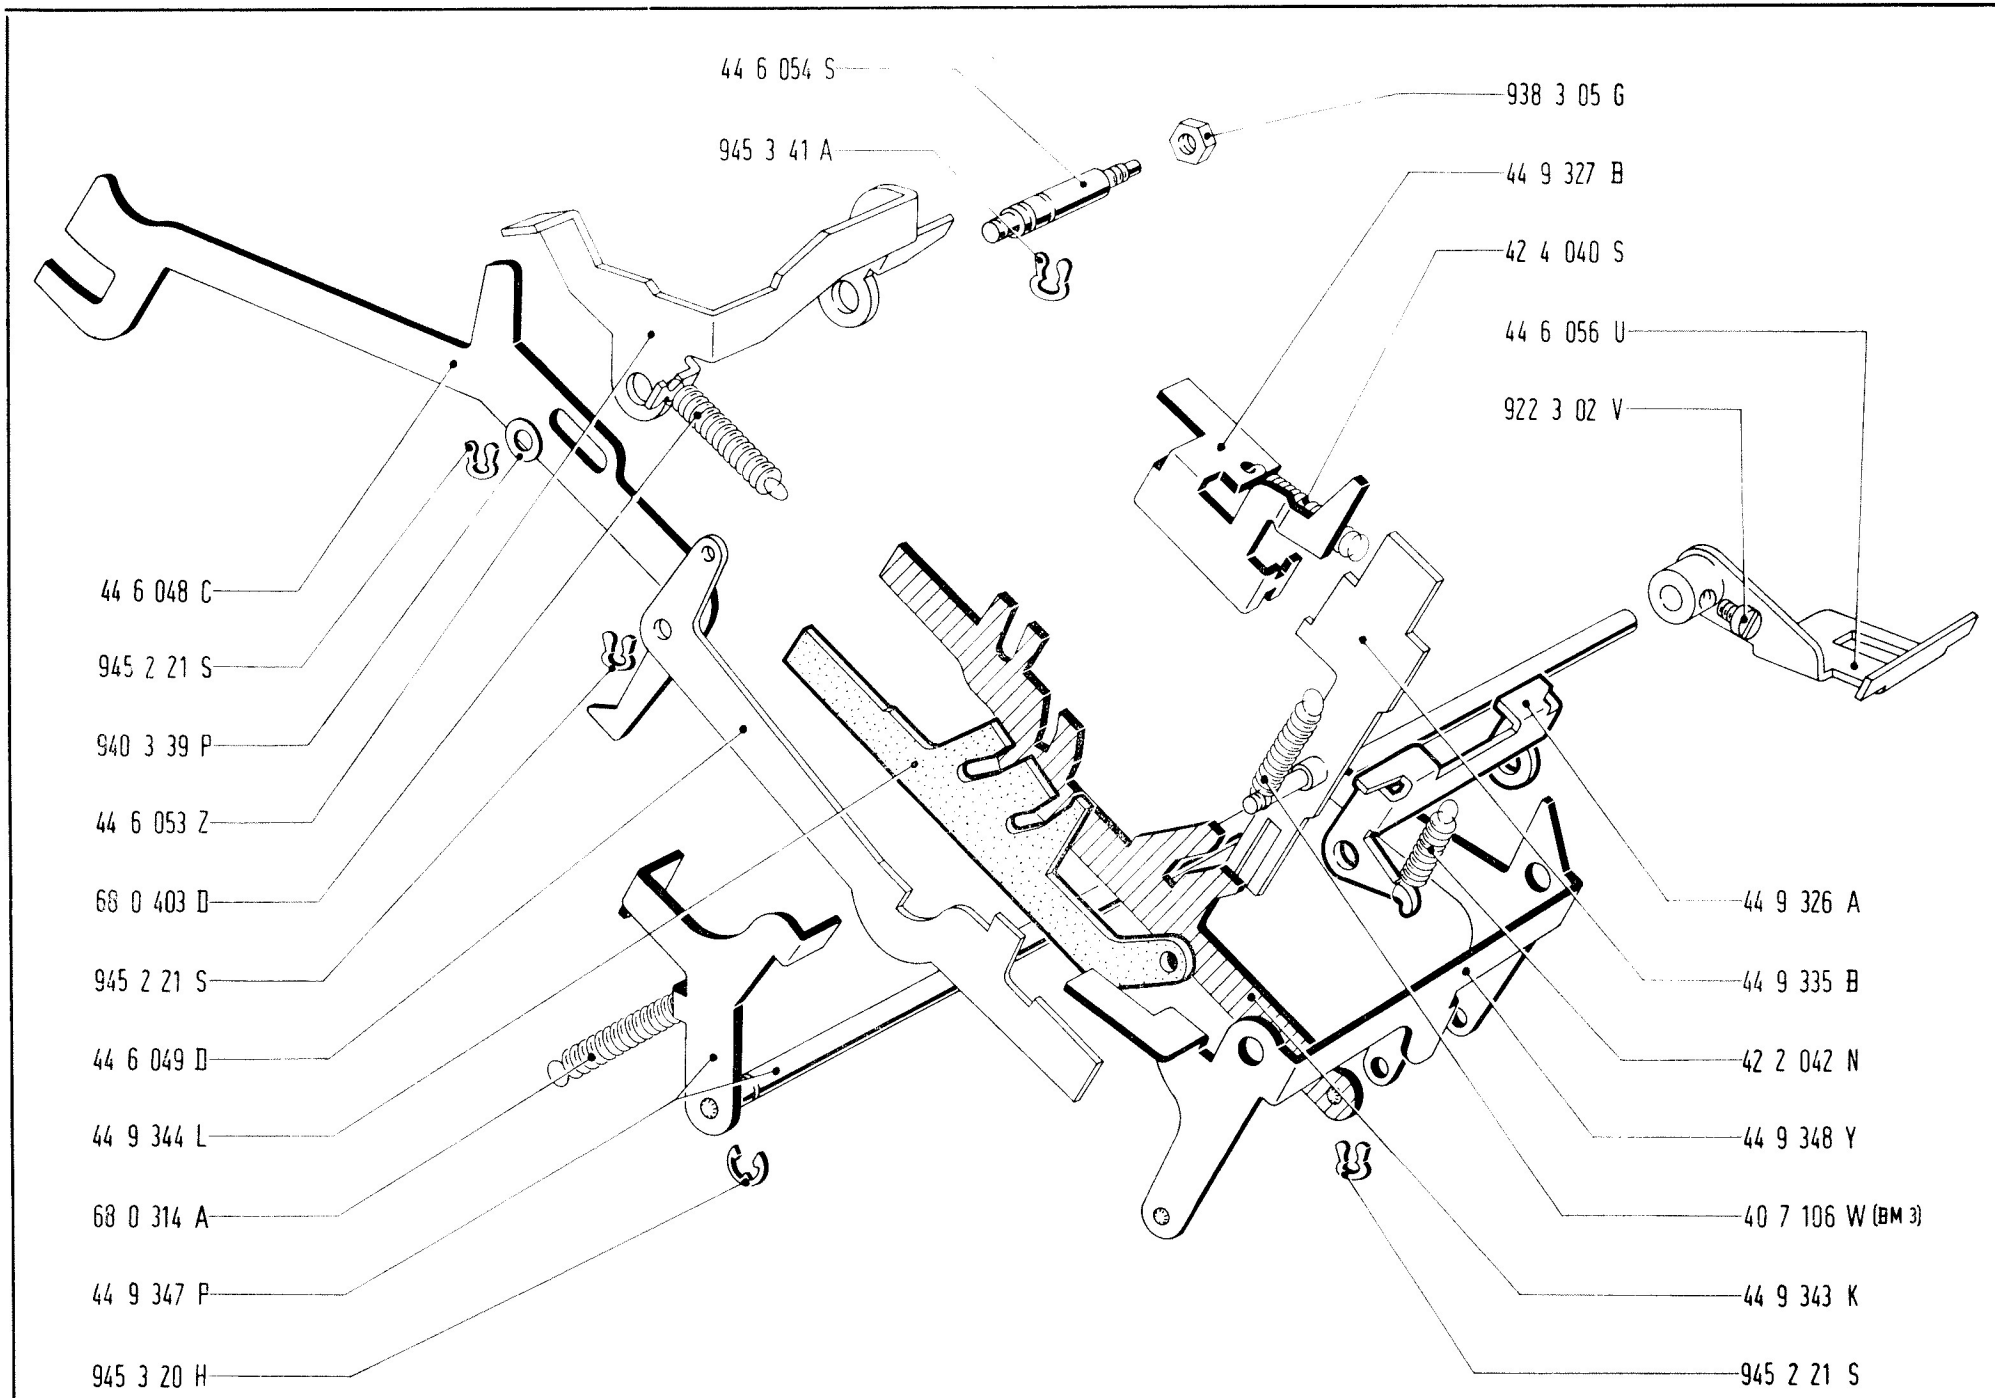
44 6 054 S
945 3 41 A
938 3 05 G
44 9 327 B
42 4 040 S
44 6 056 U
922 3 02 V
44 6 048 C
945 2 21 S
940 3 39 P
44 6 053 Z
68 0 403 D
945 2 21 S
44 6 049 D
44 9 344 L
68 0 314 A
44 9 347 P
945 3 20 H
44 9 326 A
44 9 335 B
42 2 042 N
44 9 348 Y
40 7 106 W (BM 3)
44 9 343 K
945 2 21 S

Moltiplicazione positiva e negativa
Multiplication positive et négative
Positive and negative multiplication
Positive und negative Multiplikation
Multiplicación positiva y negativa
Multiplicação positiva e negativa

Pag. Seite 105

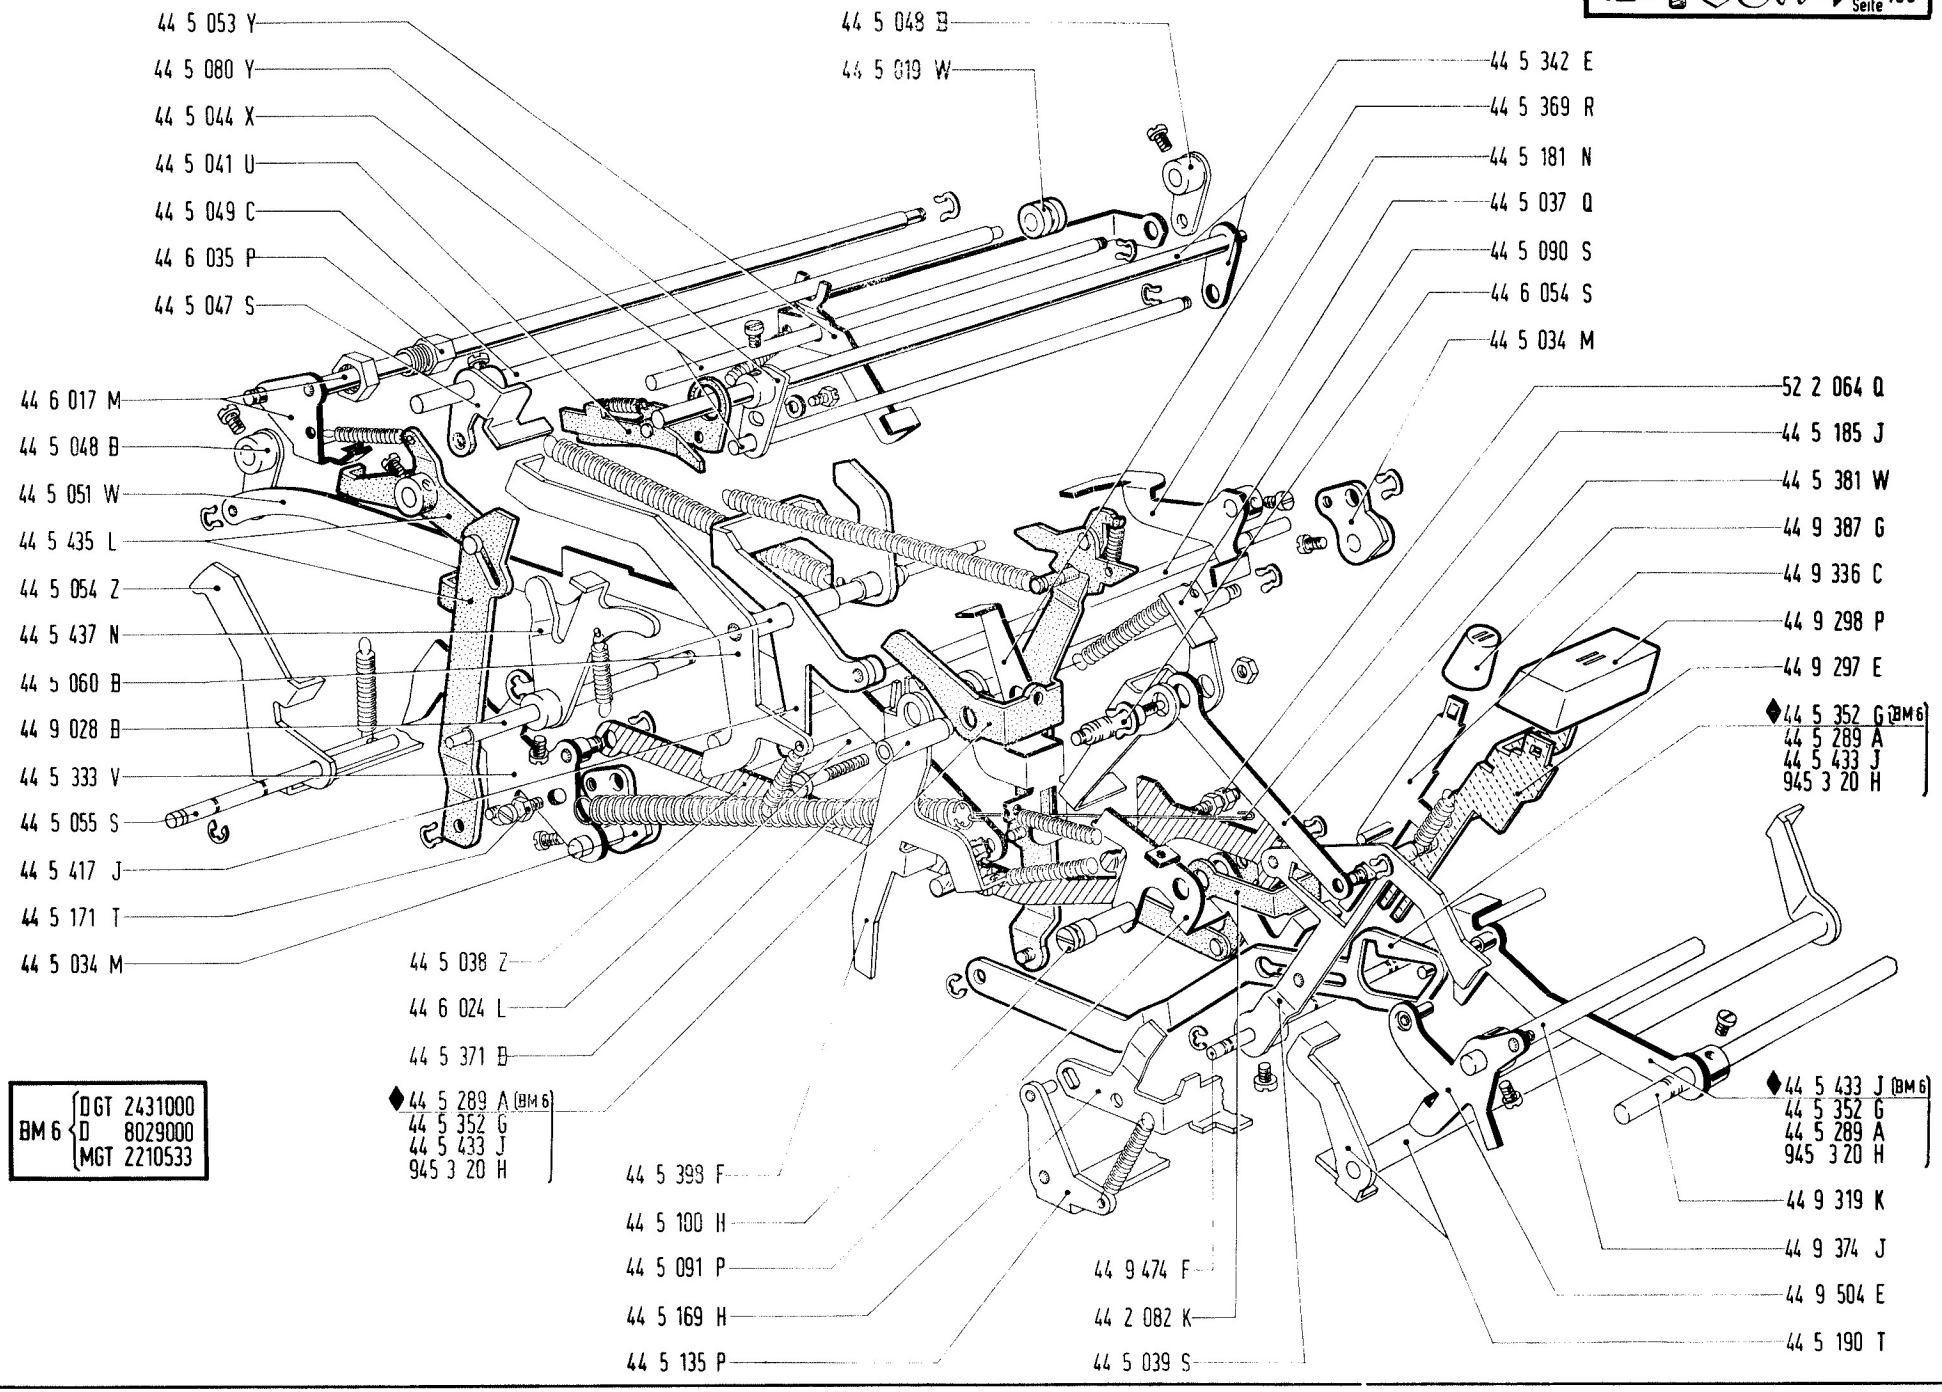

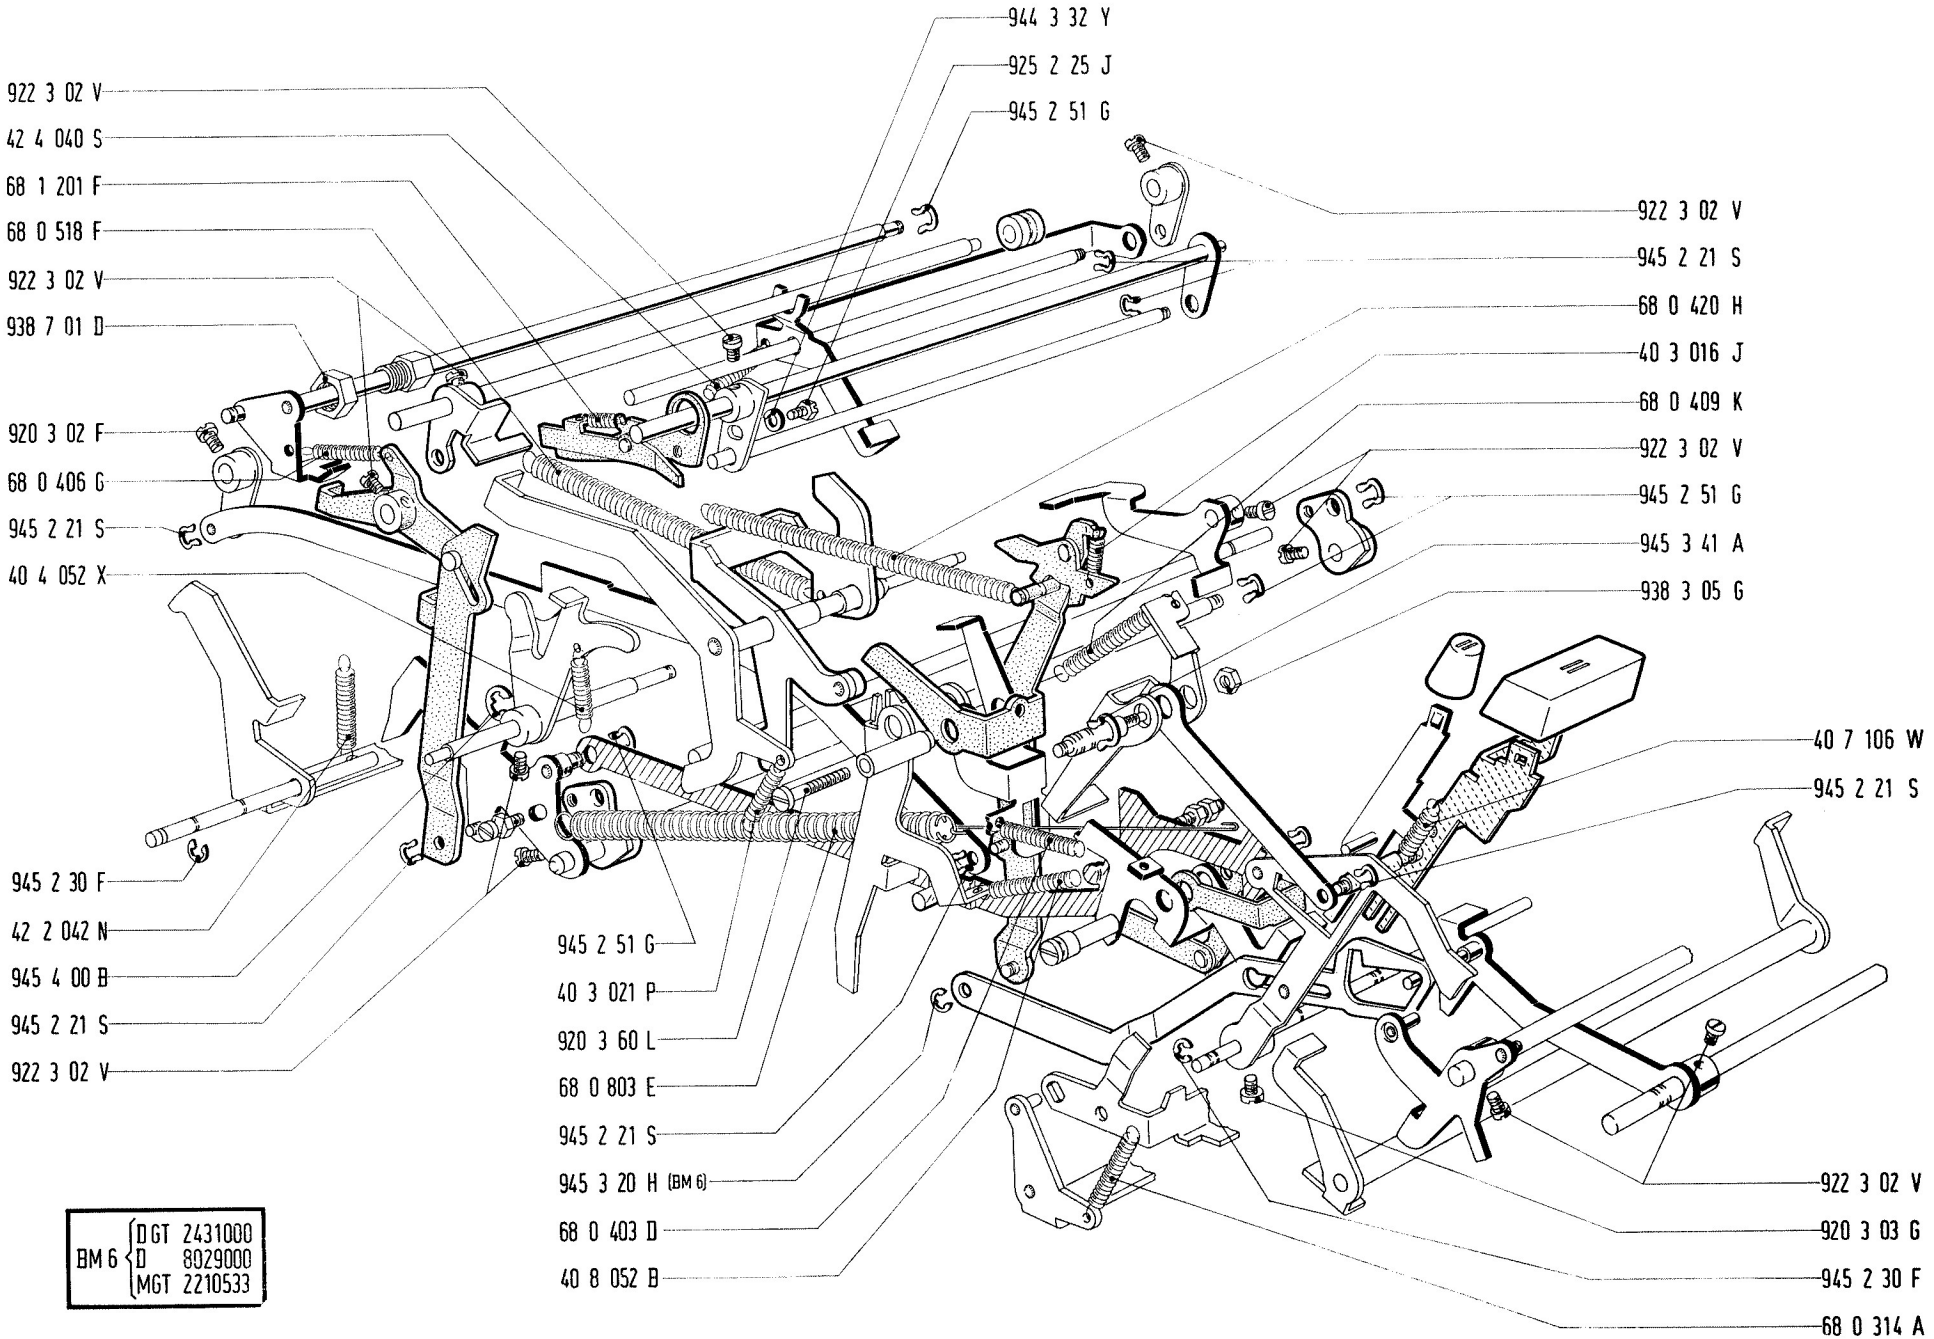
944 3 32 Y
925 2 25 J
945 2 51 G
922 3 02 V
42 4 040 S
68 1 201 F
68 0 518 F
922 3 02 V
938 7 01 D
920 3 02 F
68 0 406 G
945 2 21 S
40 4 052 X
945 2 30 F
42 2 042 N
945 4 00 B
945 2 21 S
922 3 02 V
945 2 51 G
40 3 021 P
920 3 60 L
68 0 803 E
945 2 21 S
945 3 20 H (BM 6)
68 0 403 D
40 8 052 B
922 3 02 V
945 2 21 S
68 0 420 H
40 3 016 J
68 0 409 K
922 3 02 V
945 2 51 G
945 3 41 A
938 3 05 G
40 7 106 W
945 2 21 S
922 3 02 V
920 3 03 G
945 2 30 F
68 0 314 A
BM 6 D GT 2431000
D 8029000
MGT 2210533

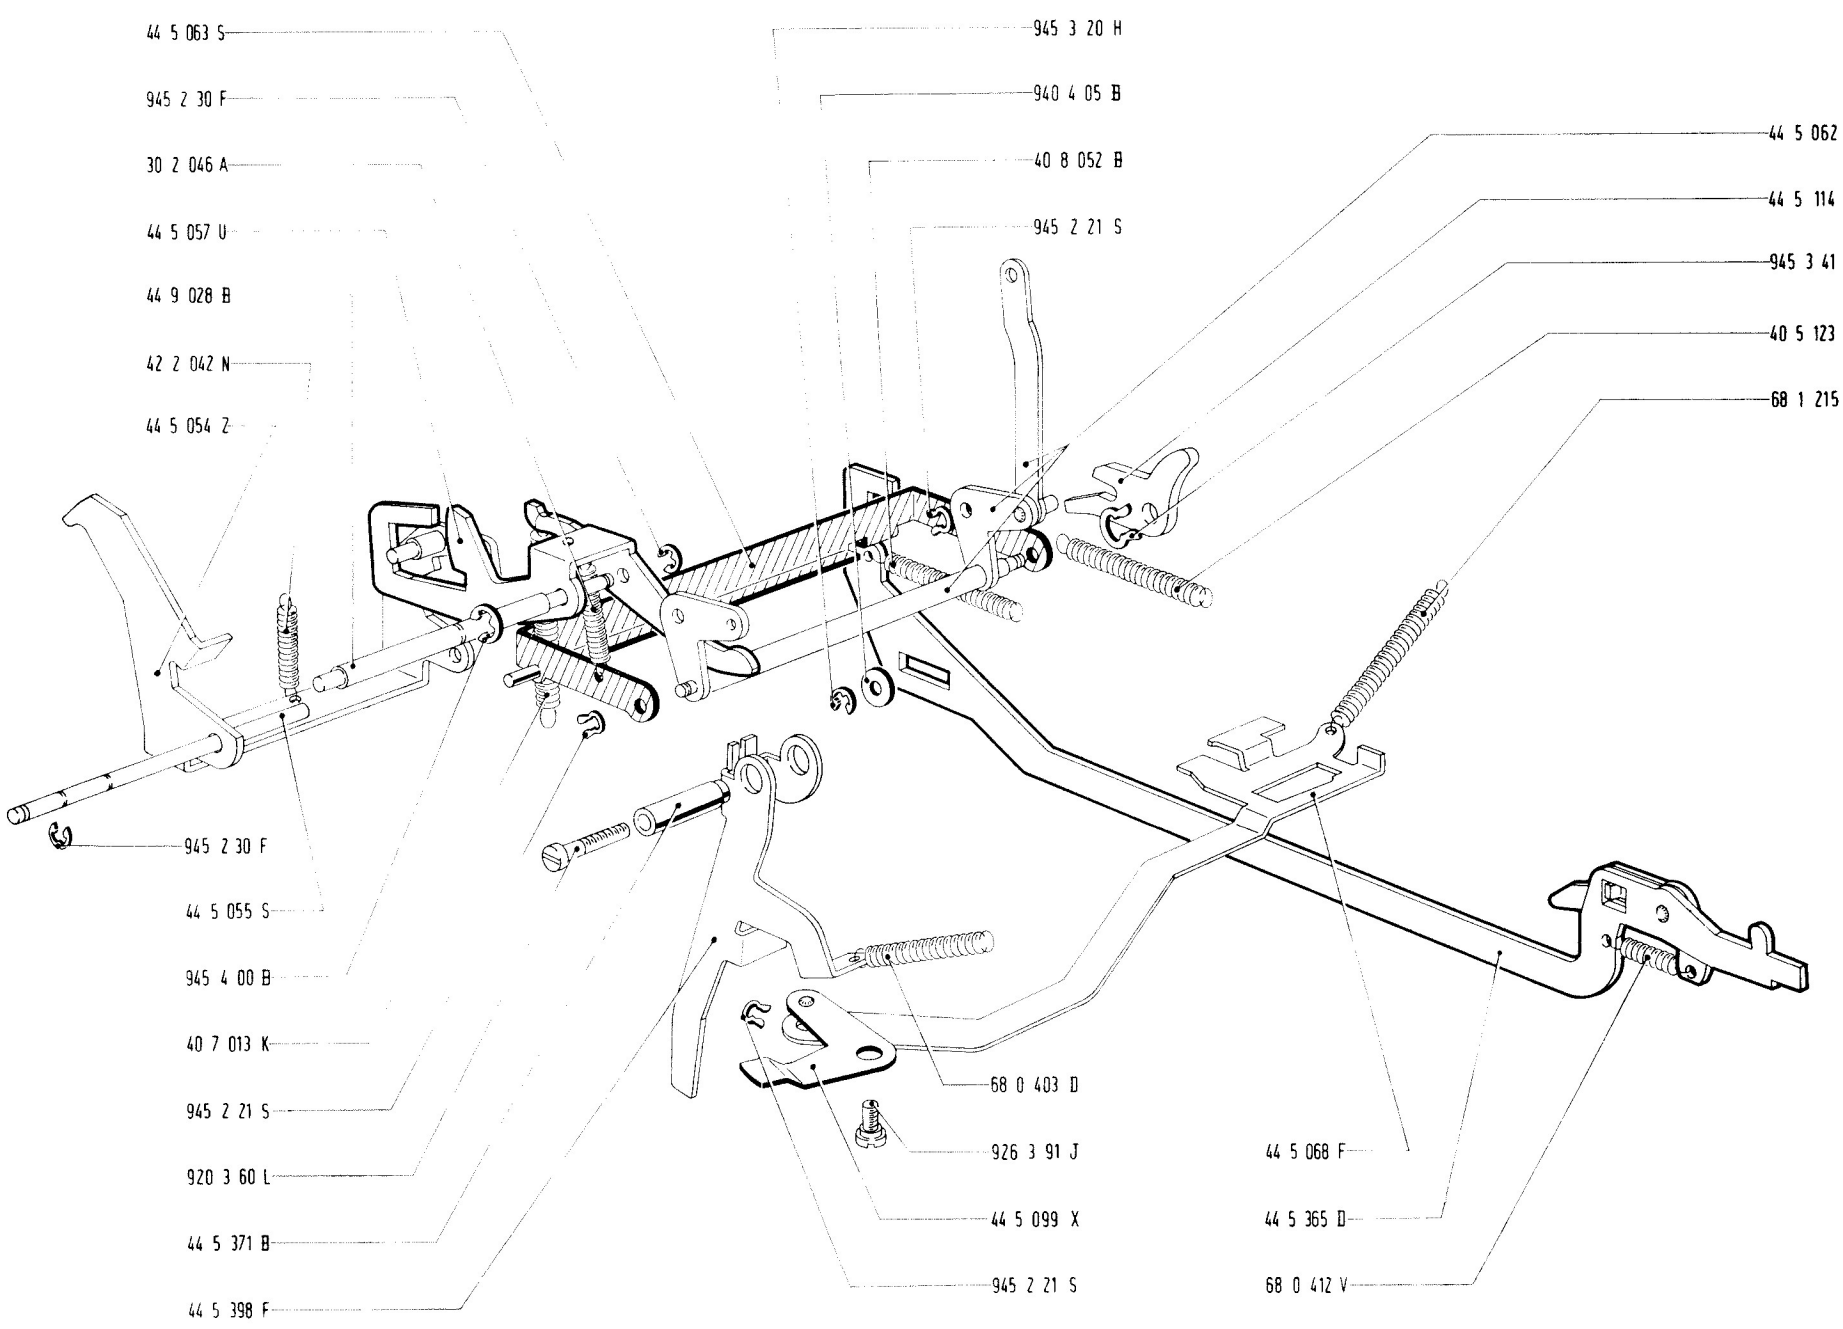
44 5 063 S
945 2 30 F
30 2 046 A
44 5 057 U
44 9 028 B
42 2 042 N
44 5 054 Z
945 3 20 H
940 4 05 B
40 8 052 B
945 2 21 S
44 5 062 Z
44 5 114 J
945 3 41 A
40 5 123 L
68 1 215 U
945 2 30 F
44 5 055 S
945 4 00 B
40 7 013 K
945 2 21 S
920 3 60 L
44 5 371 B
44 5 398 F
68 0 403 D
926 3 91 J
44 5 099 X
945 2 21 S
44 5 068 F
44 5 365 D
68 0 412 V

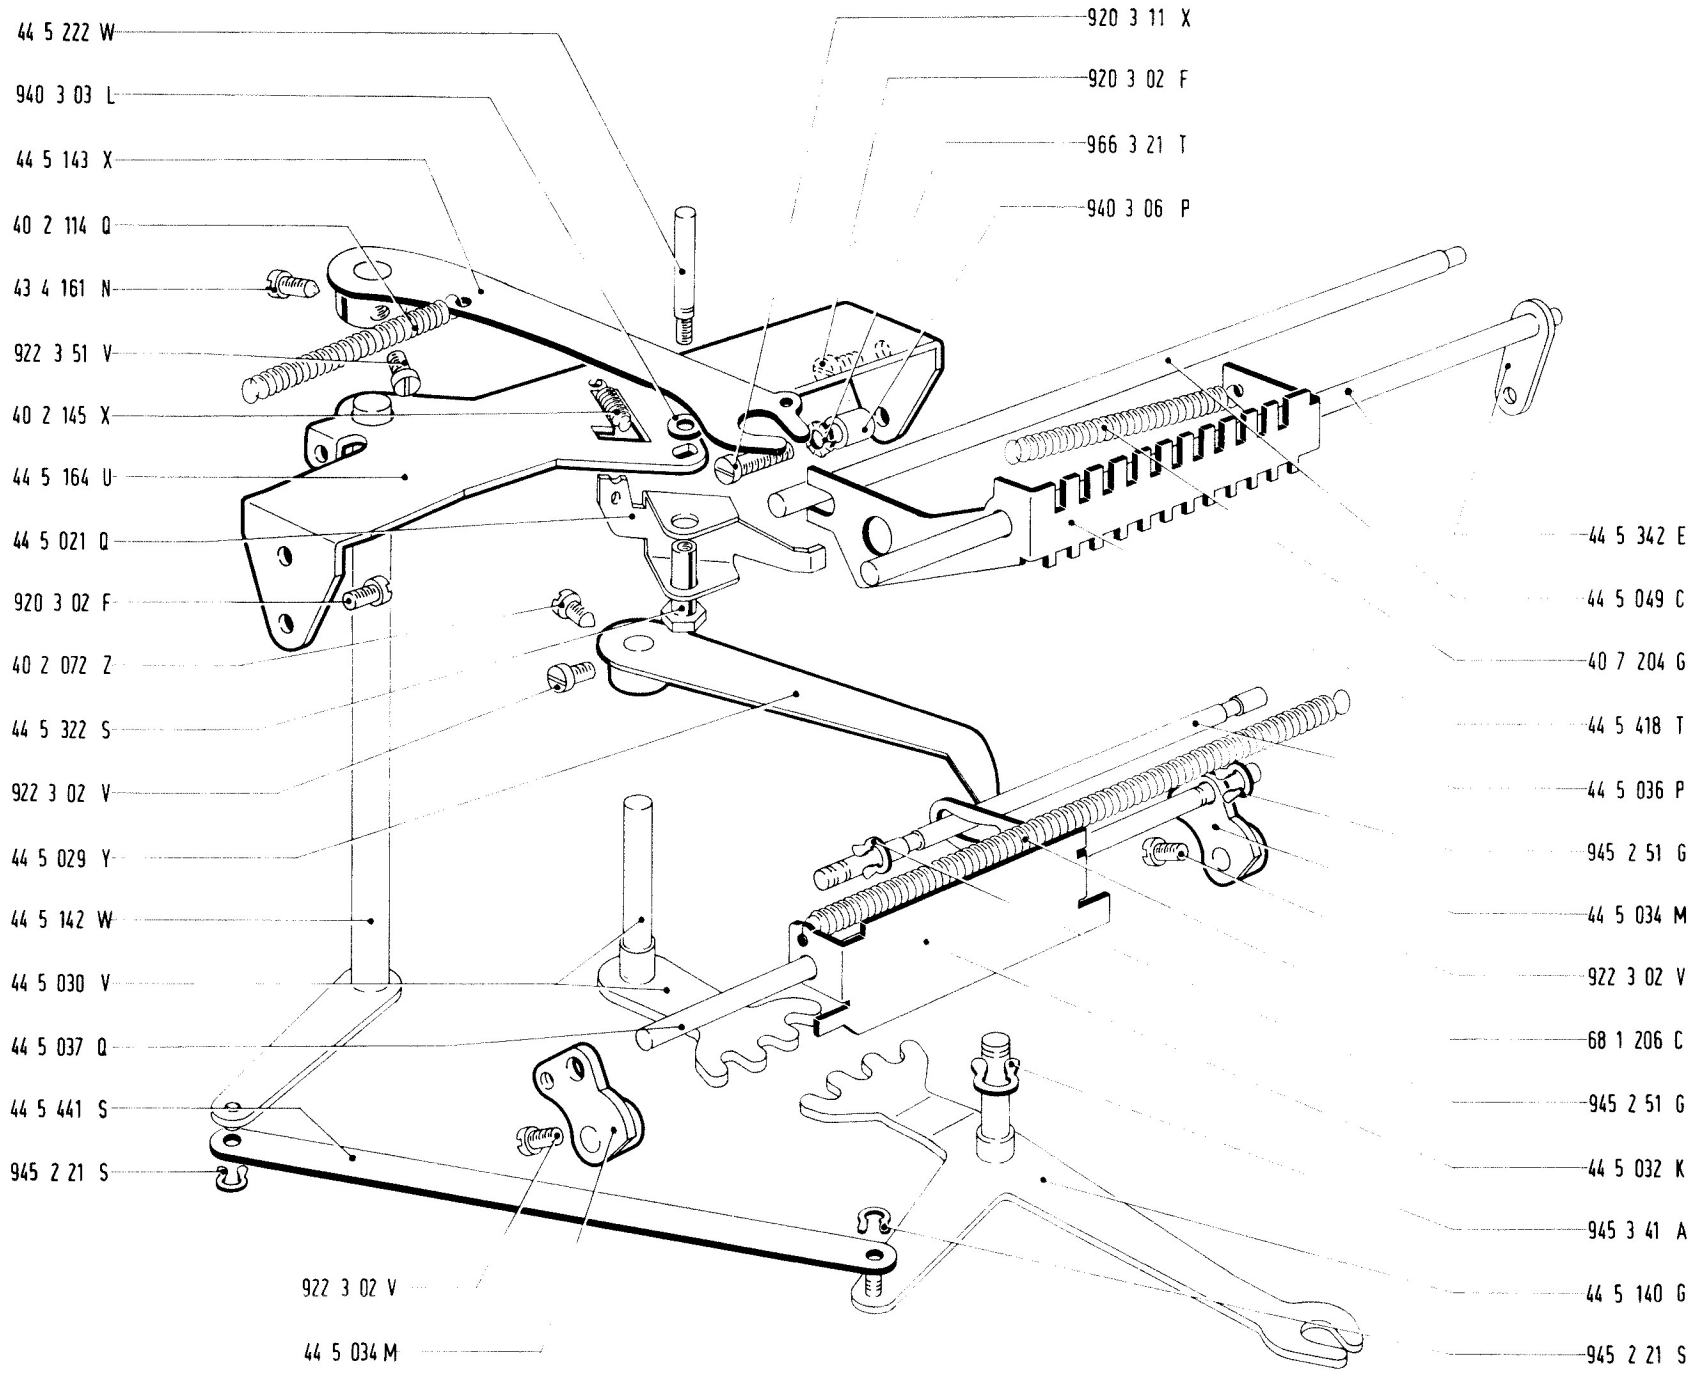
44 5 222 W
940 3 03 L
44 5 143 X
40 2 114 Q
43 4 161 N
922 3 51 V
40 2 145 X
44 5 164 U
44 5 021 Q
920 3 02 F
40 2 072 Z
44 5 322 S
922 3 02 V
44 5 029 Y
44 5 142 W
44 5 030 V
44 5 037 Q
44 5 441 S
945 2 21 S
922 3 02 V
44 5 034 M
920 3 11 X
920 3 02 F
966 3 21 T
940 3 06 P
44 5 342 E
44 5 049 C
40 7 204 G
44 5 418 T
44 5 036 P
945 2 51 G
44 5 034 M
922 3 02 V
68 1 206 C
945 2 51 G
44 5 032 K
945 3 41 A
44 5 140 G
945 2 21 S

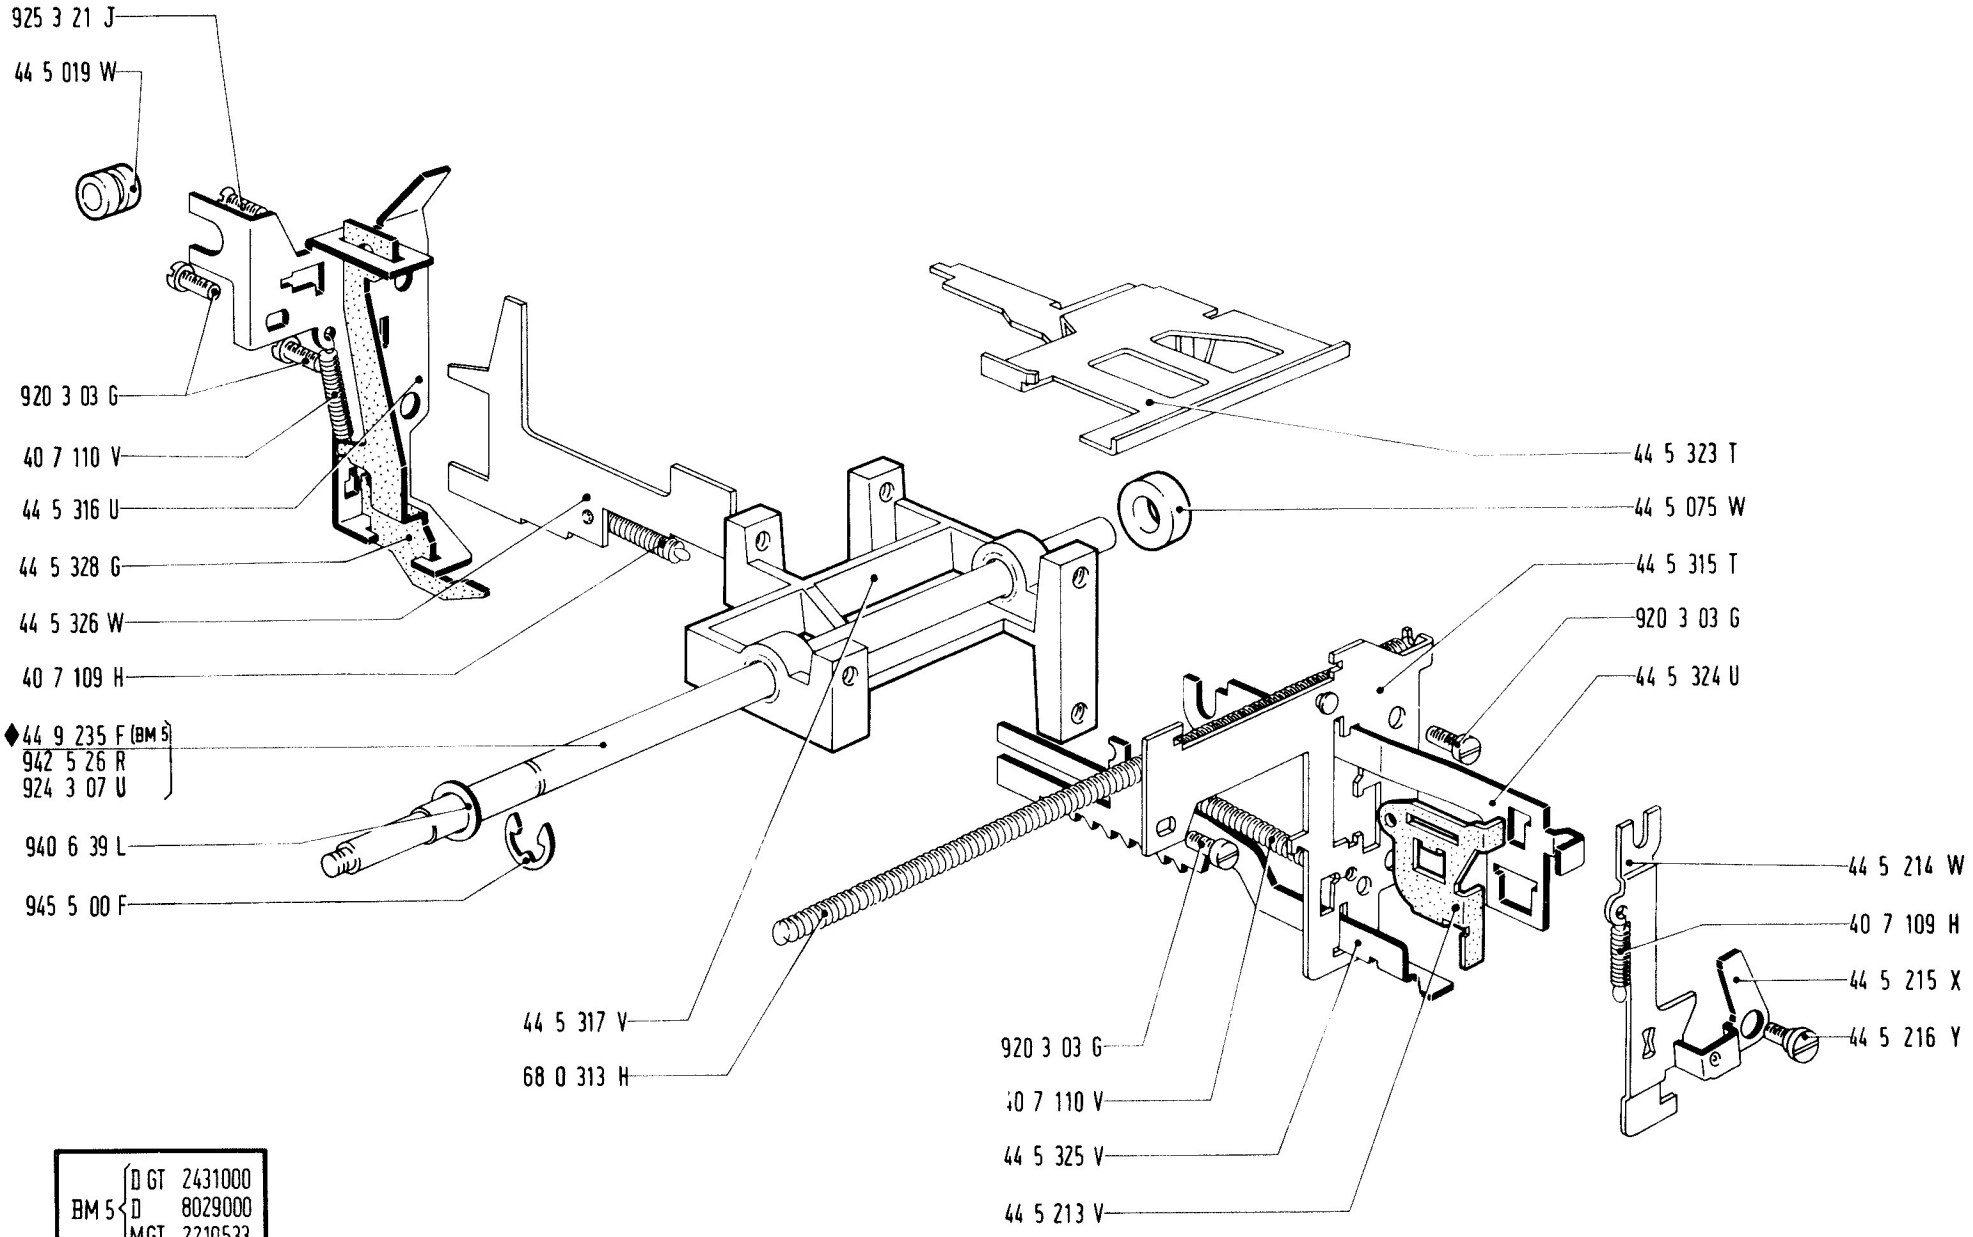

BM 5	D GT	2431000
	D	8029000
	MGT	2210533

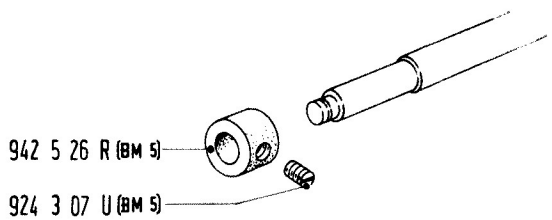

BM 5	D GT	2431000
	D	8029000
	MGT	2210533

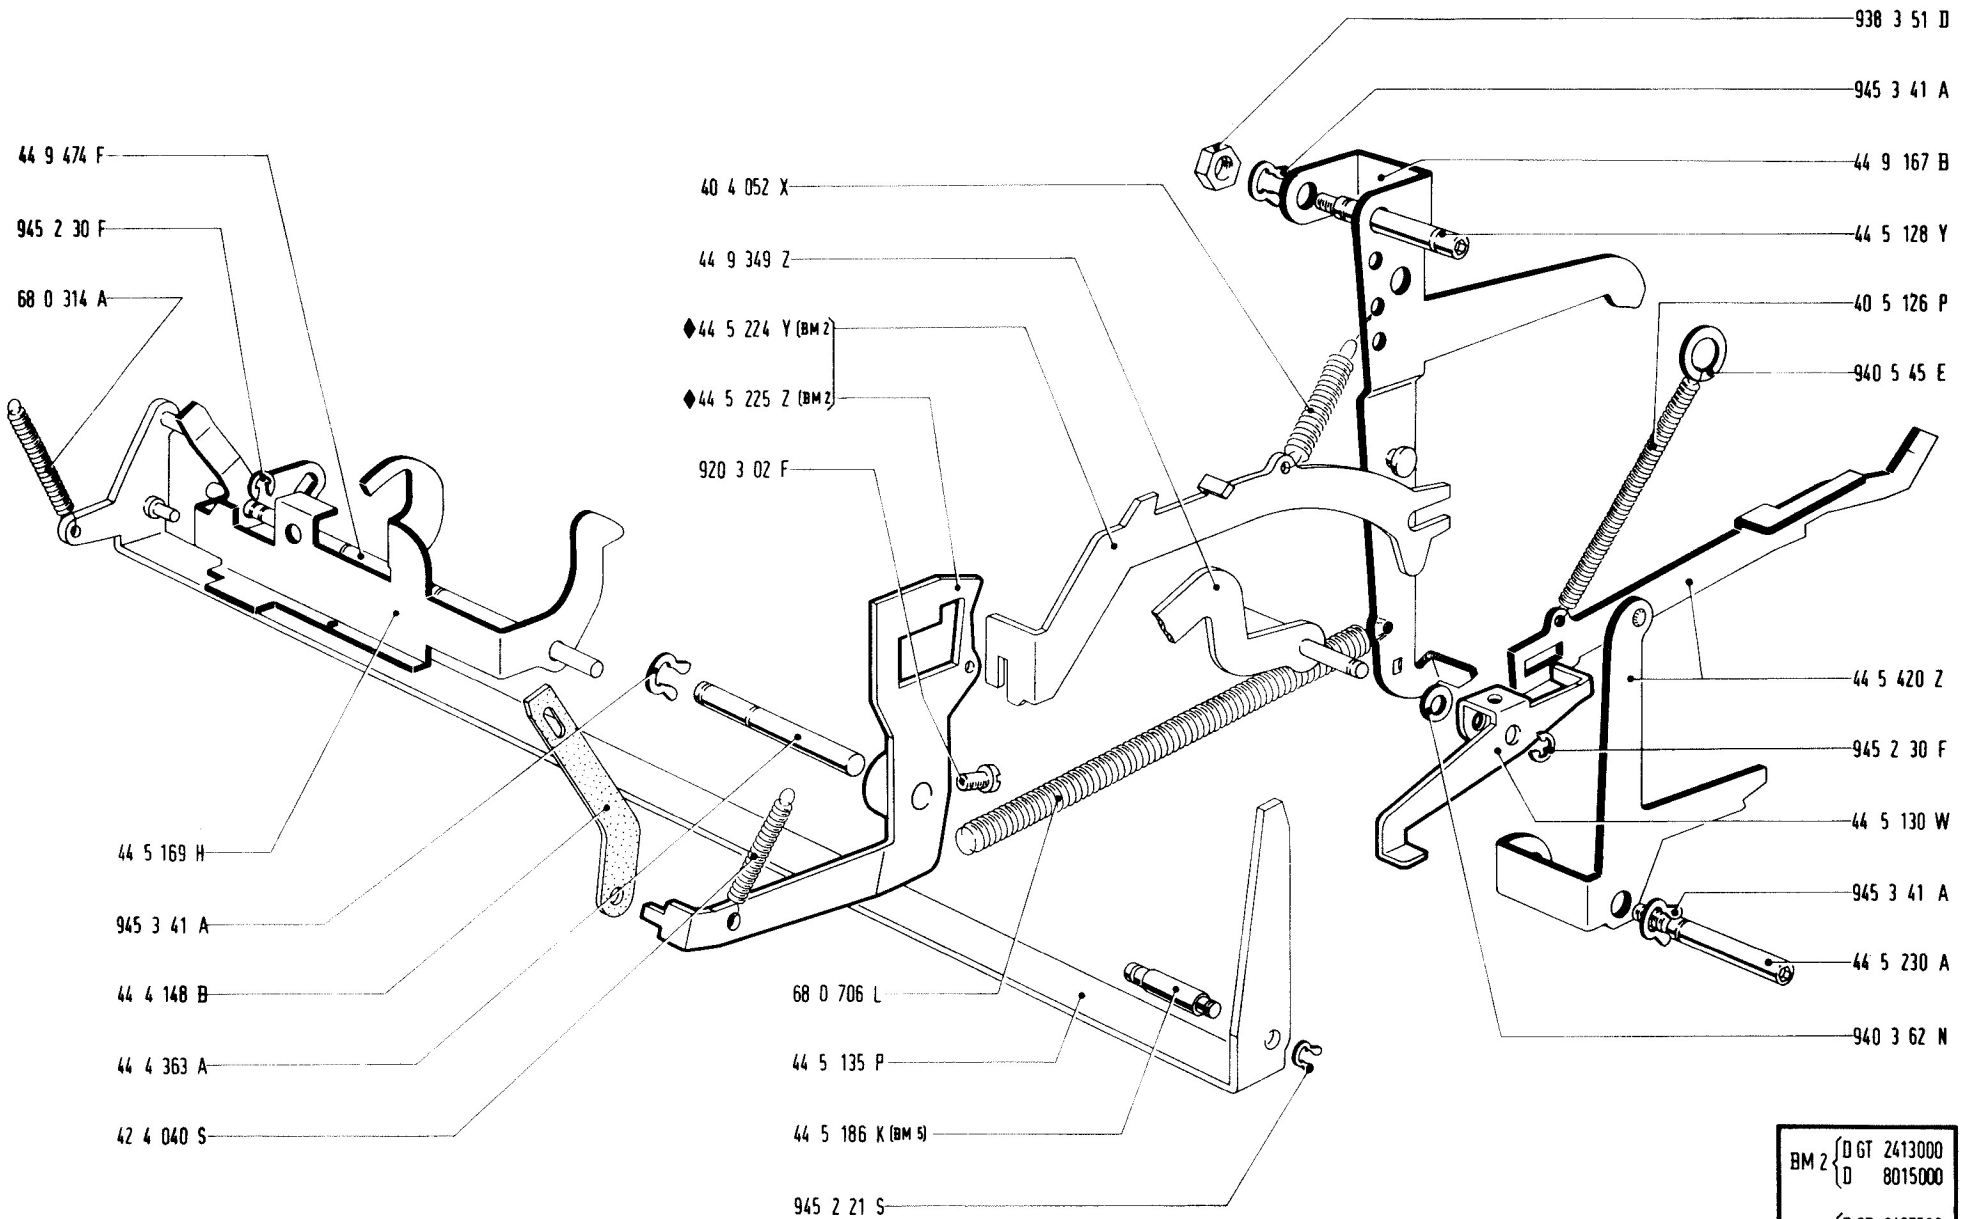

BM 2	D GT	2413000
	D	8015000
BM 5	D GT	2427500
	D	8026000
	MGT	2210093

Tasti X^n e TR
Touches X^n et TR
X^n and TR keys
X^n und TR Tasten
Teclas X^n y TR
Teclas X^n e TR

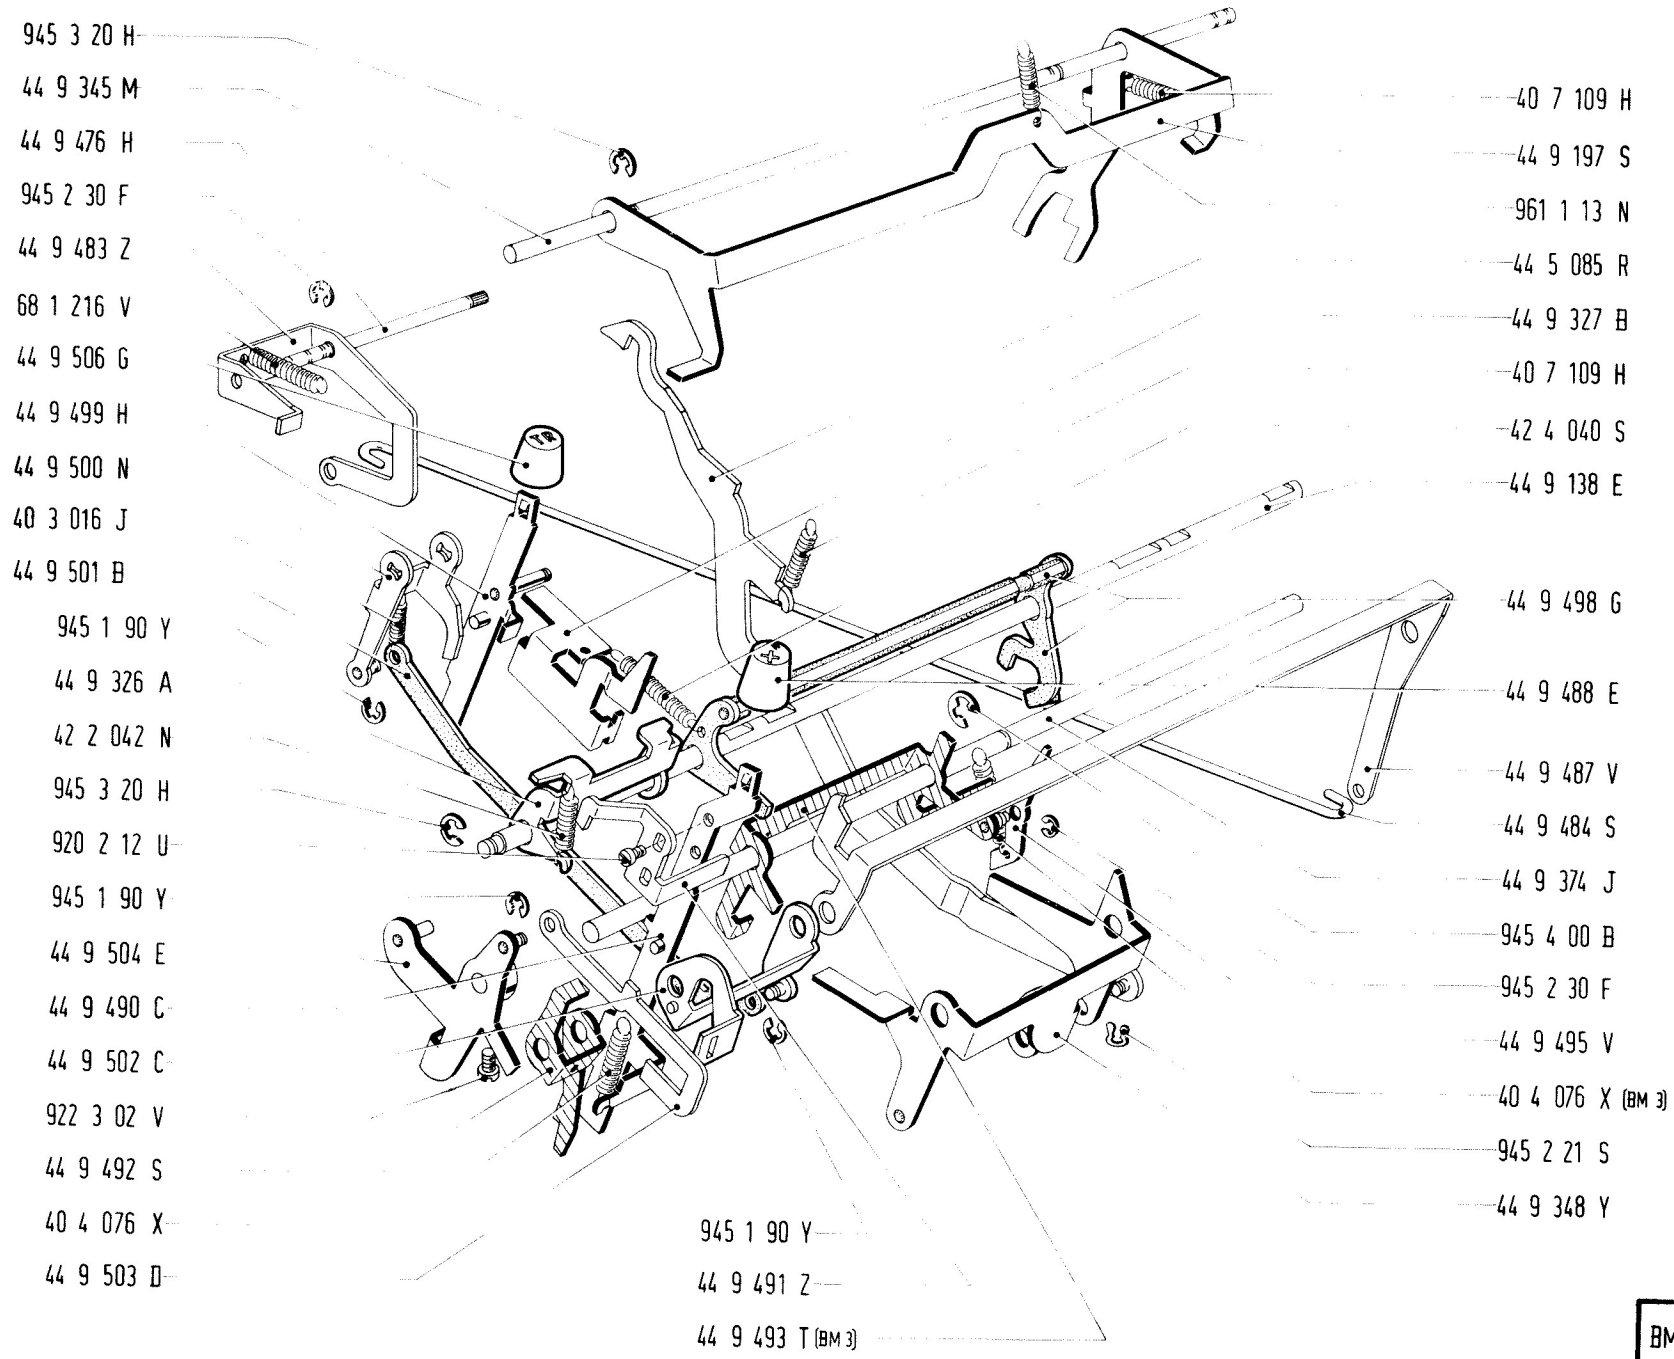

BM 3 { D GT 2418000 / D 8021000 }

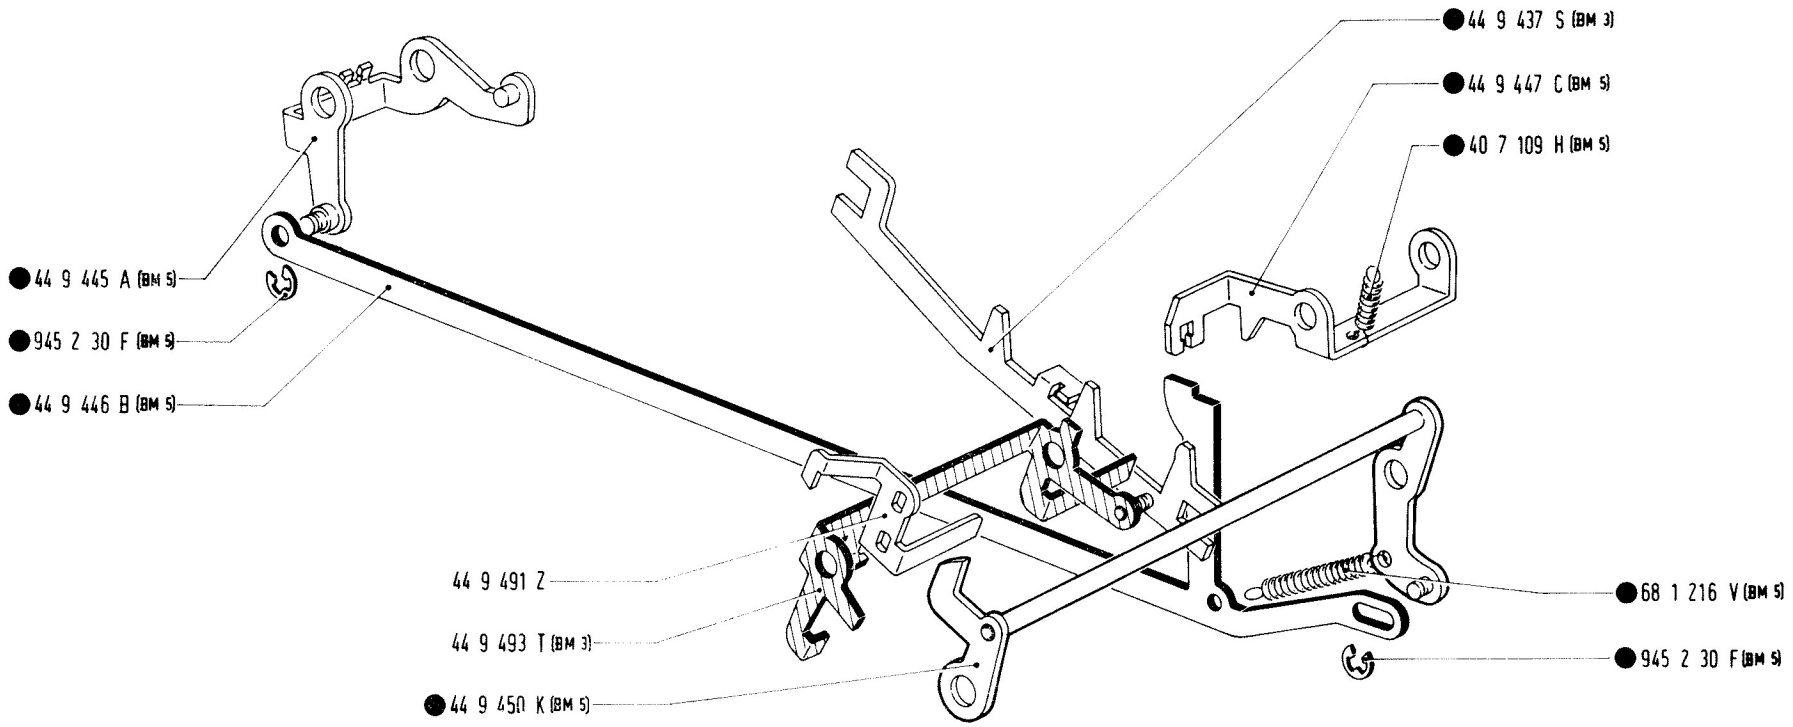

BM 3	D GT	2418000
	D	8021000
BM 5	D GT	2427500
	D	8026000
	MGT	2210093

Divisione
Division
Division
Division
División
Divisão

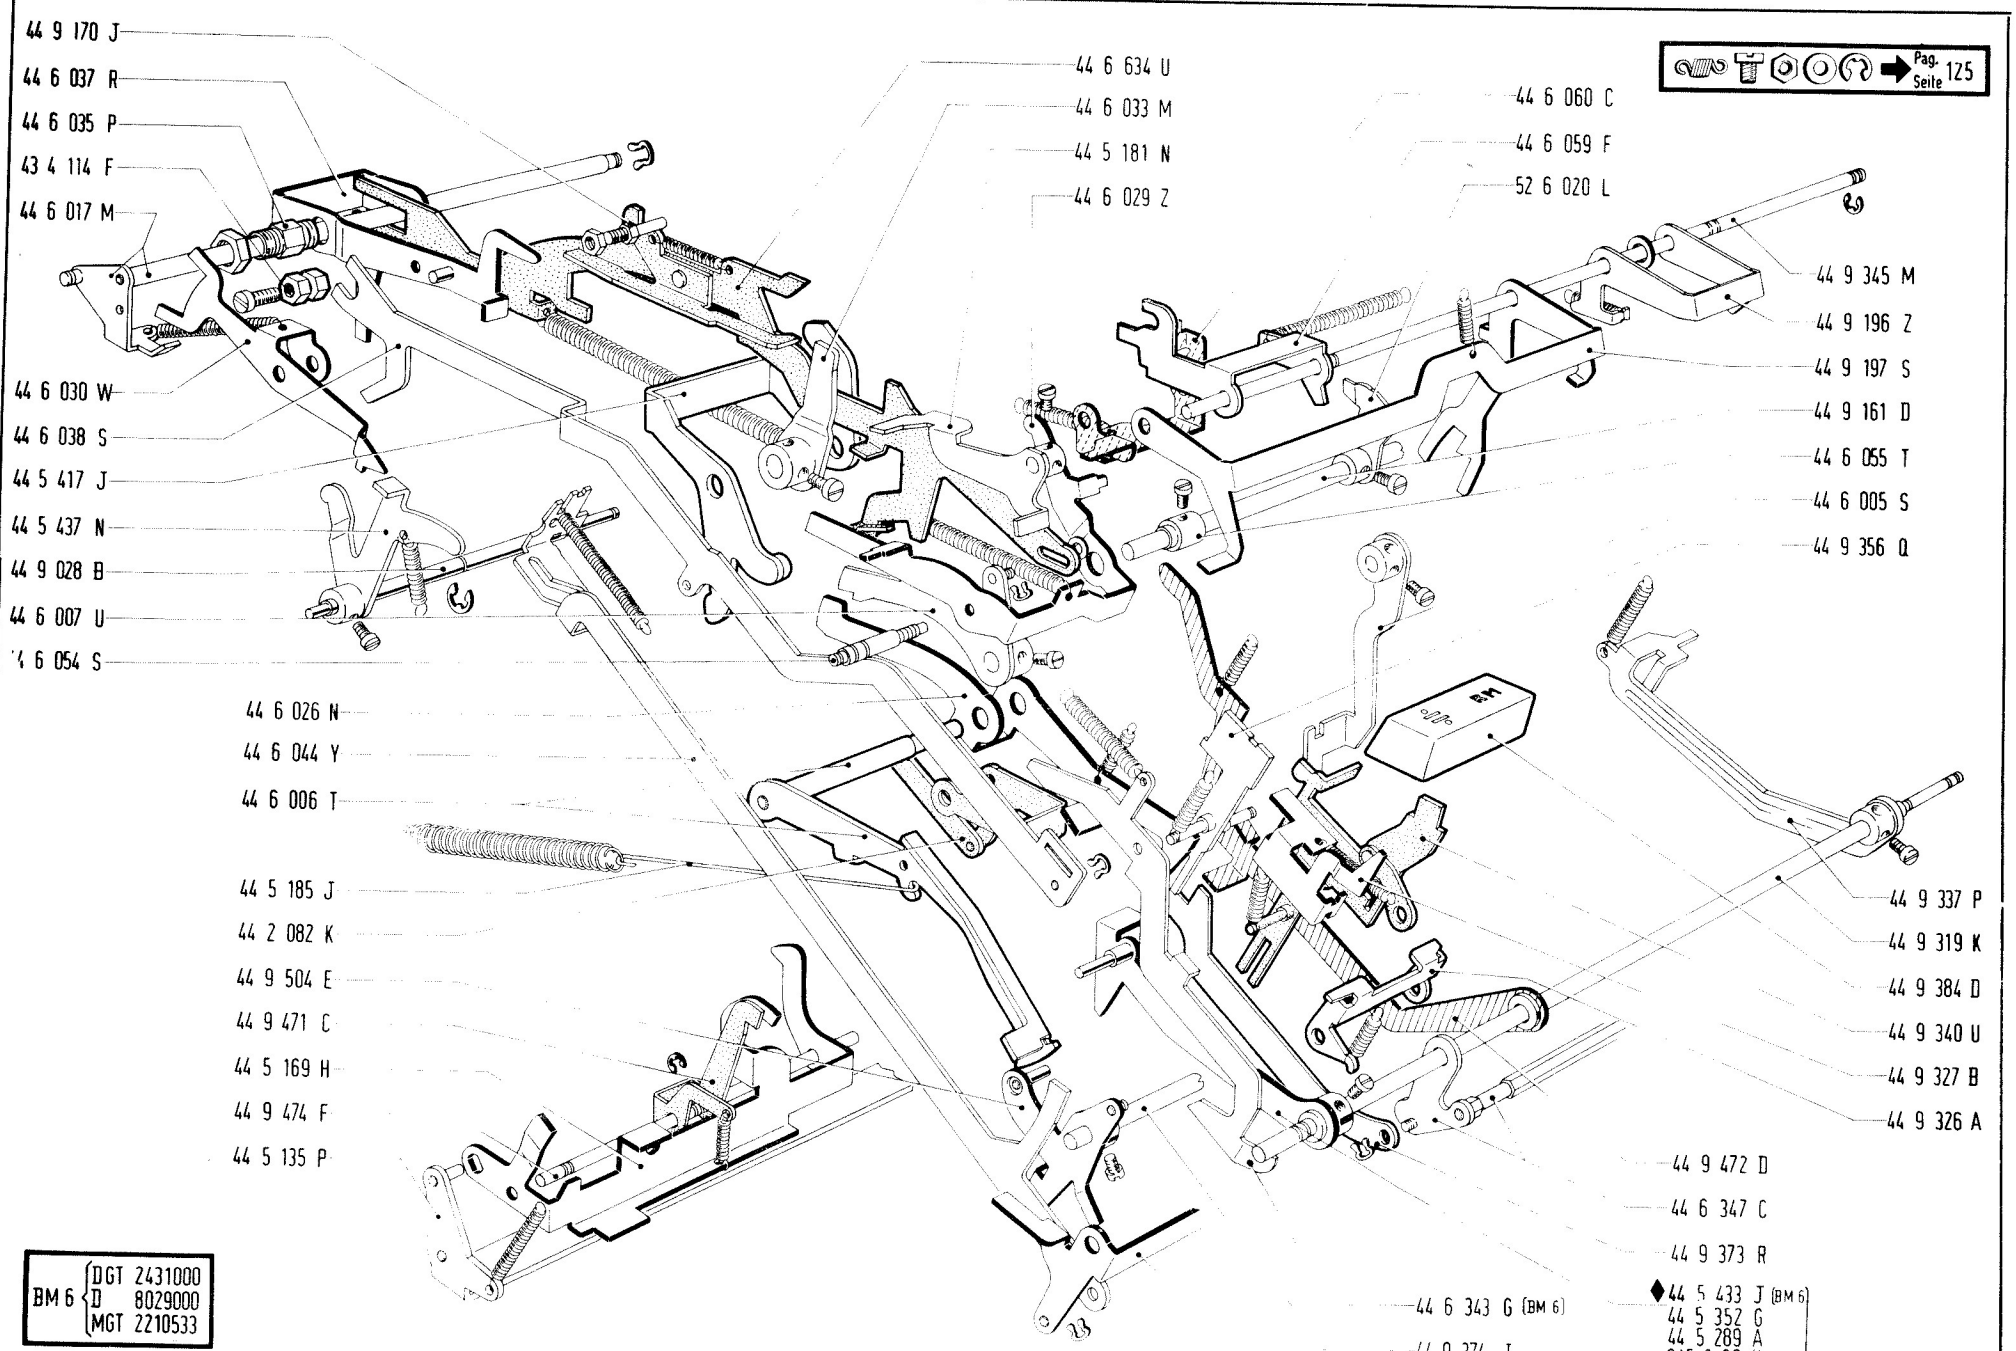
44 9 170 J
44 6 037 R
44 6 035 P
43 4 114 F
44 6 017 M
44 6 030 W
44 6 038 S
44 5 417 J
44 5 437 N
44 9 028 B
44 6 007 U
44 6 054 S
44 6 026 N
44 6 044 Y
44 6 006 T
44 5 185 J
44 2 082 K
44 9 504 E
44 9 471 C
44 5 169 H
44 9 474 F
44 5 135 P
44 6 634 U
44 6 033 M
44 5 181 N
44 6 029 Z
44 6 060 C
44 6 059 F
52 6 020 L
44 9 345 M
44 9 196 Z
44 9 197 S
44 9 161 D
44 6 055 T
44 6 005 S
44 9 356 Q
44 9 337 P
44 9 319 K
44 9 384 D
44 9 340 U
44 9 327 B
44 9 326 A
44 9 472 D
44 6 347 C
44 9 373 R
♦44 5 433 J (BM 6)
44 5 352 G
44 5 289 A
945 3 20 H
44 6 343 G (BM 6)
44 9 374 J
44 9 348 Y
Pag. Seite 125
BM 6 DGT 2431000
D 8029000
MGT 2210533

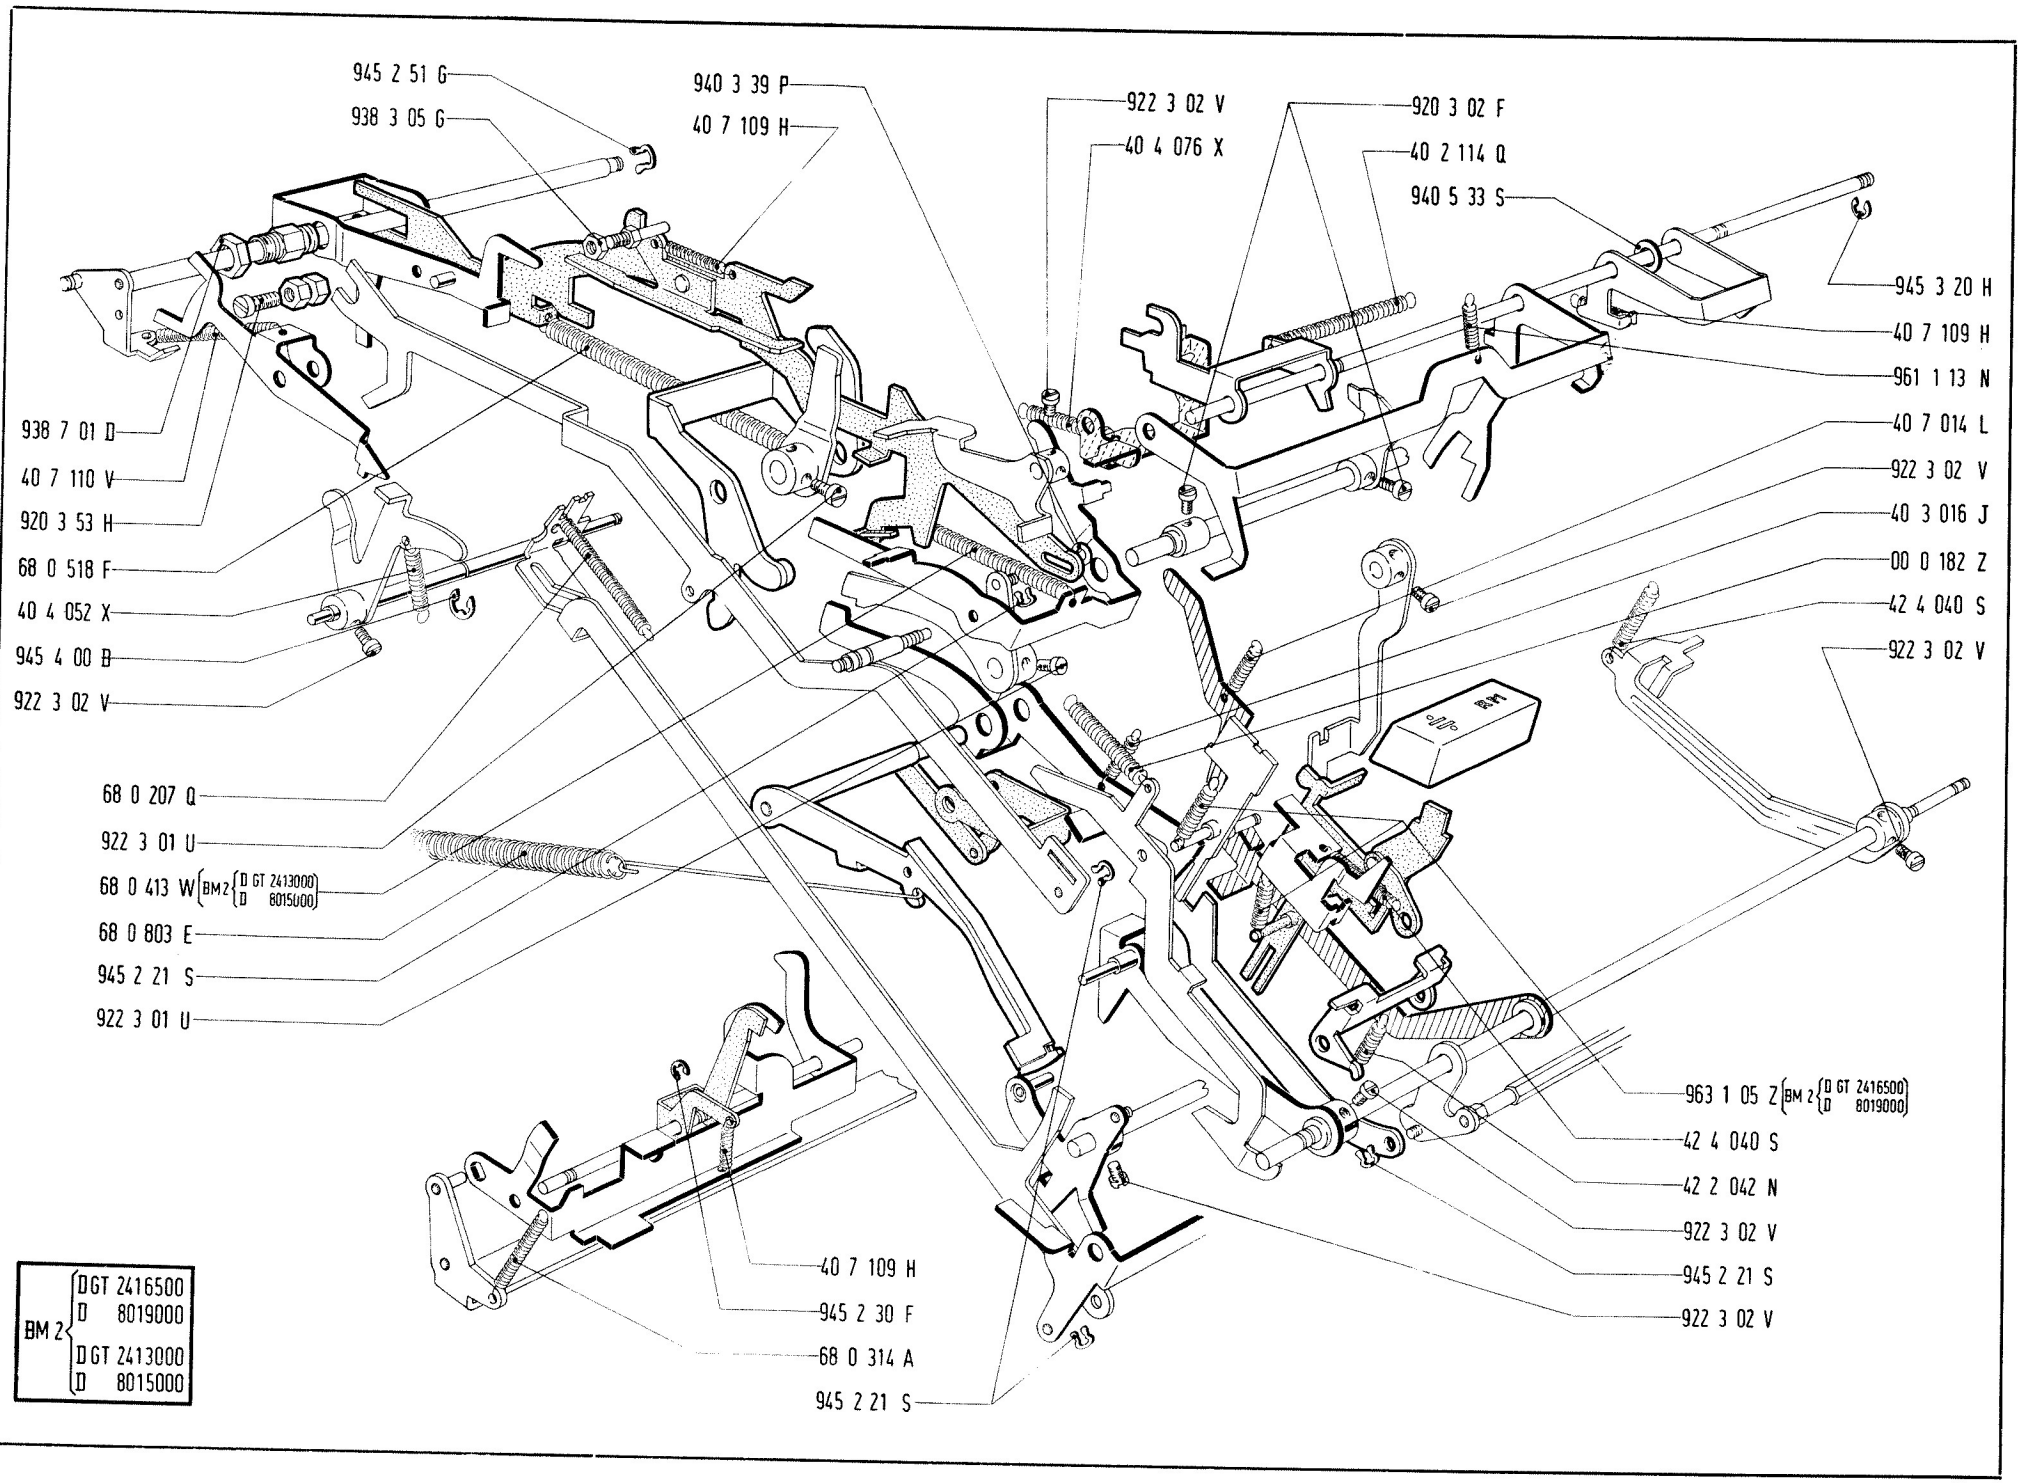

BM 2 { D GT 2416500 / D 8019000 / D GT 2413000 / D 8015000 }

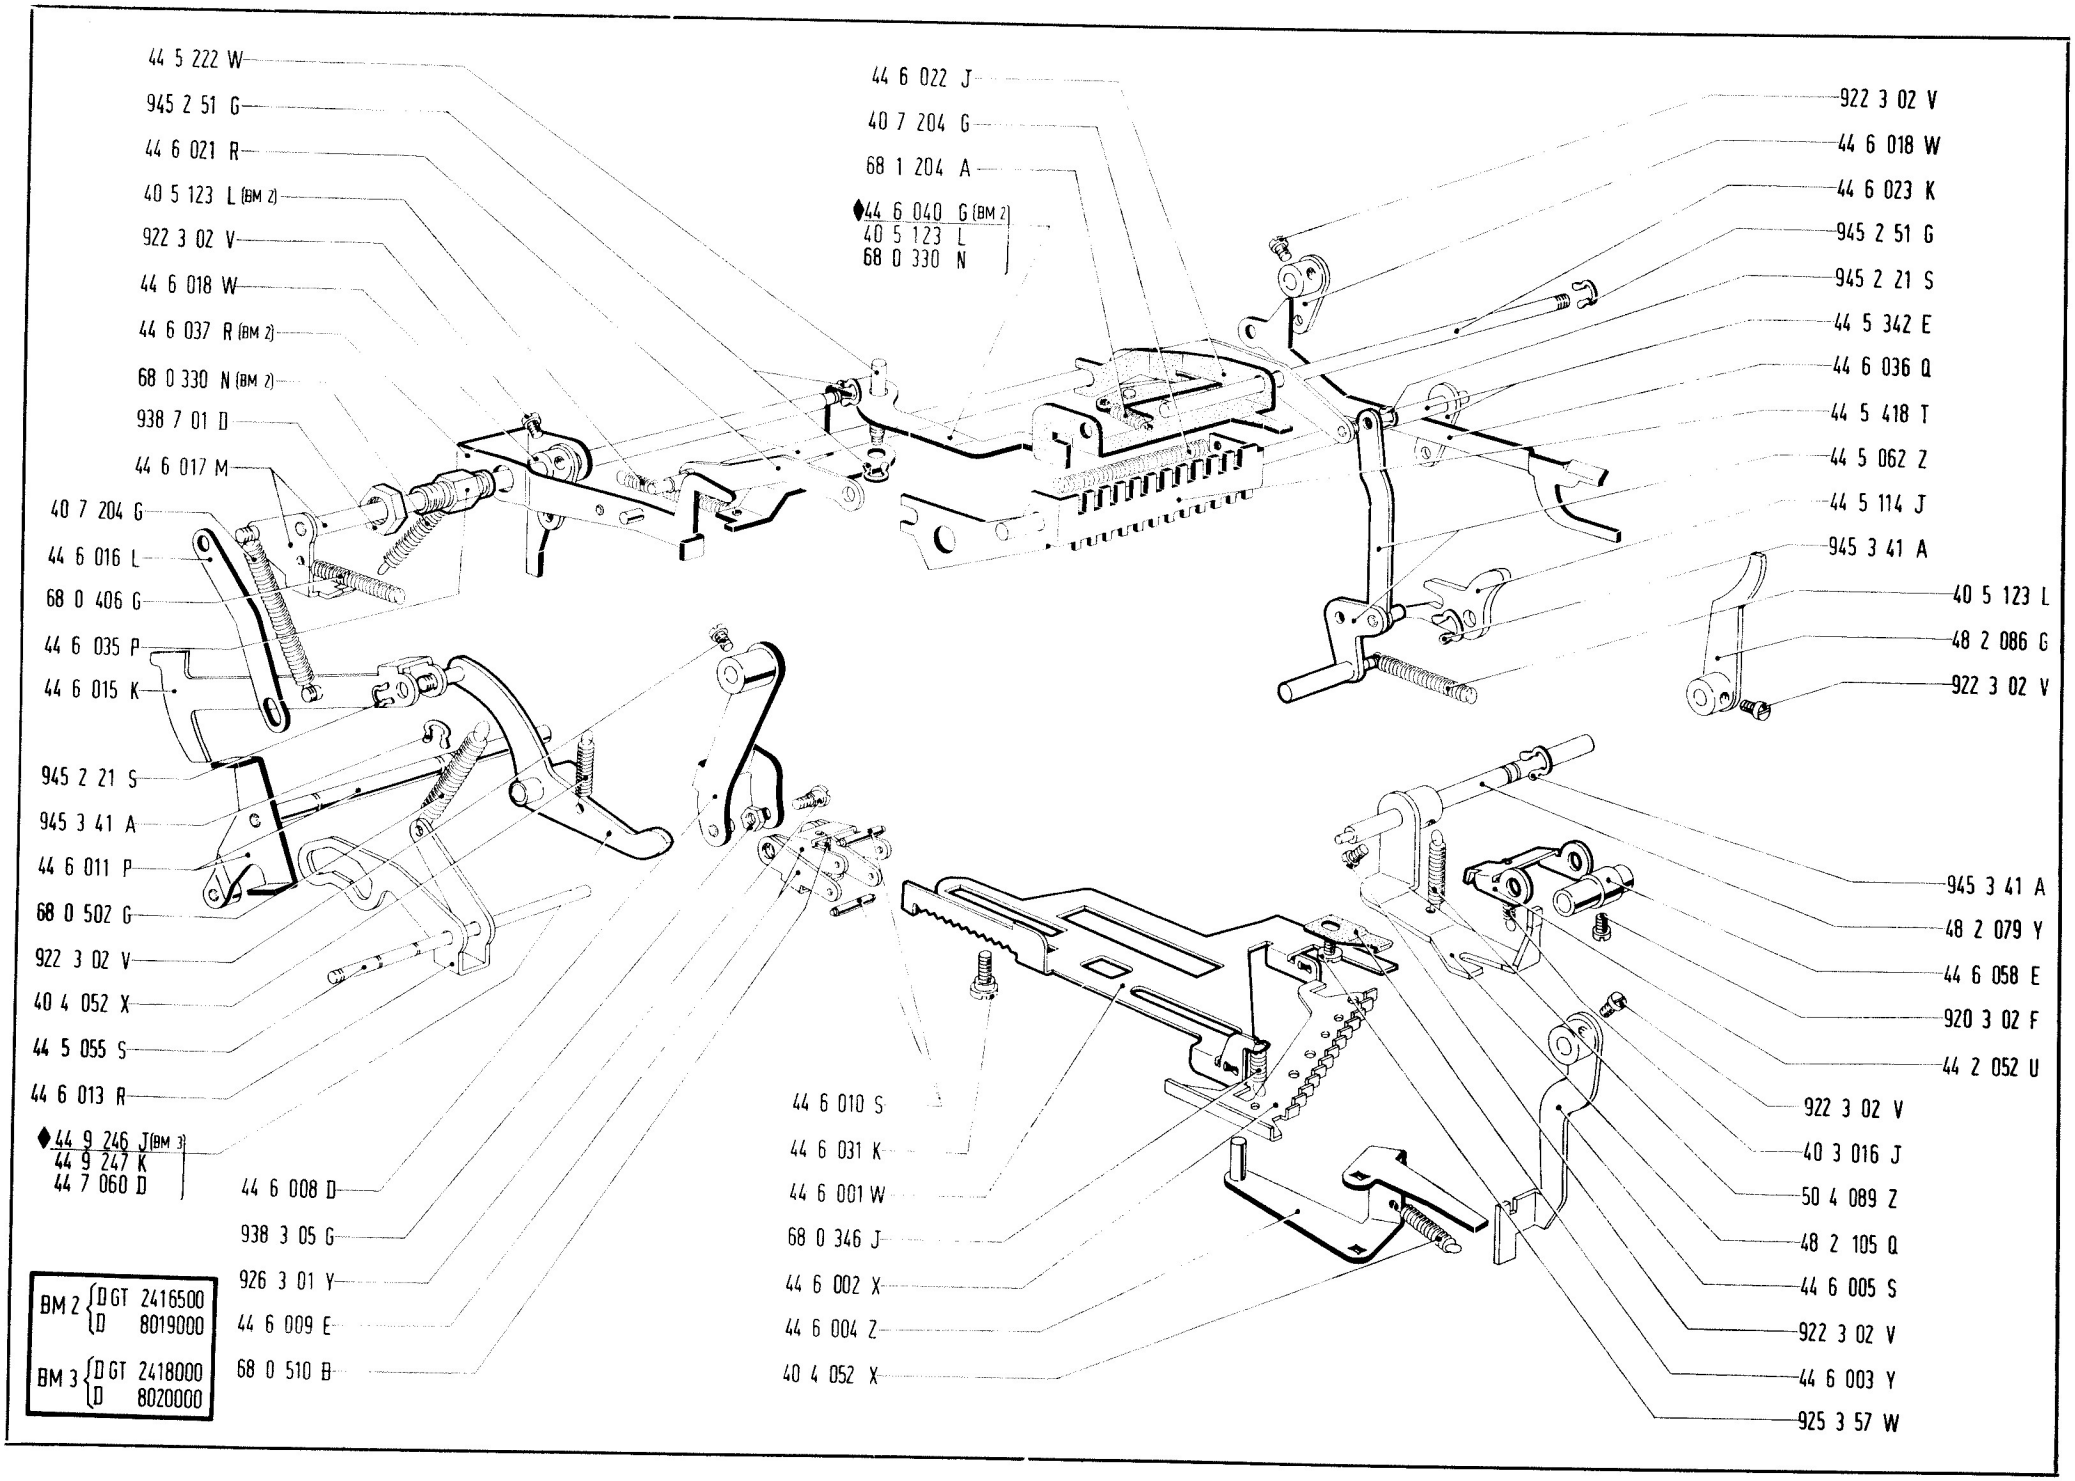

BM 2	D GT	2416500
	D	8019000
BM 3	D GT	2418000
	D	8020000

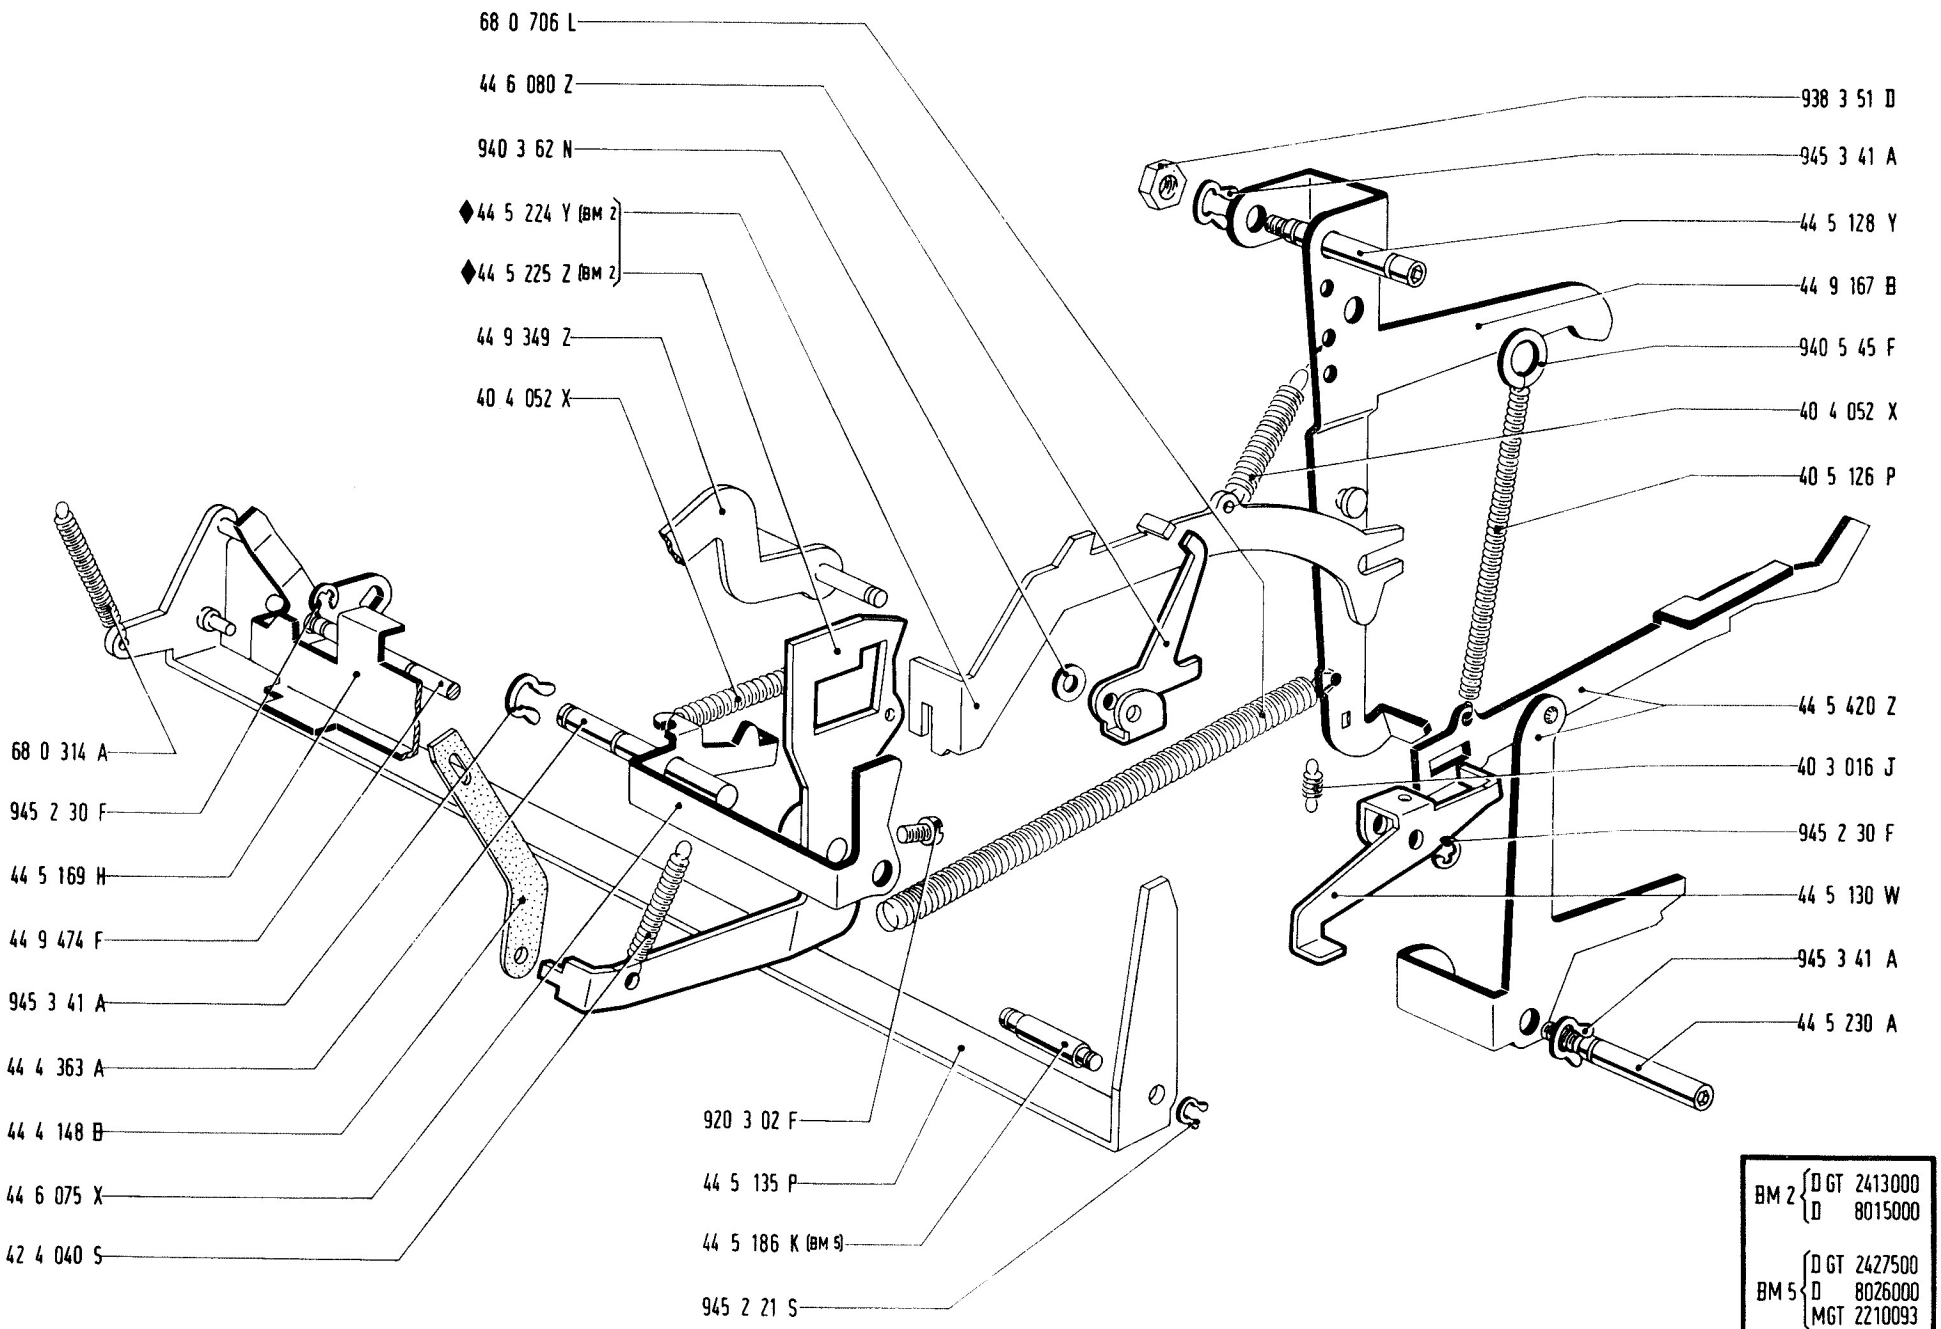

BM 2	D GT	2413000
	D	8015000
BM 5	D GT	2427500
	D	8026000
	MGT	2210093

Scrittura - Segni speciali
Ecriture - Signes spéciaux
Printing - Special symbols
Schrift - Spezialzeichen
Escritura - Signos especiales
Escrita - Sinais especiais

A = 44 9 256 L

Taglierina per macchine senza datario
Per macchine con datario vedere pagina 139

Coupe-papier pour machines sans dateur
Pour machines avec dateur voir page 139

Paper cutter for machines without date device
For machines with date device see page 139

Abtrennleiste für Maschinen ohne Datumeinrichtung
Für Maschinen mit Datumeinrichtung siehe Seite 139

Cortapapel para máquinas sin fechador
Para máquinas con fechador véase pág. 139

Cortapapel para máquinas sem datário
Para máquinas com datário ver pág. 139

BM 5 D GT 2425000
D 8024000
M GT 2210093

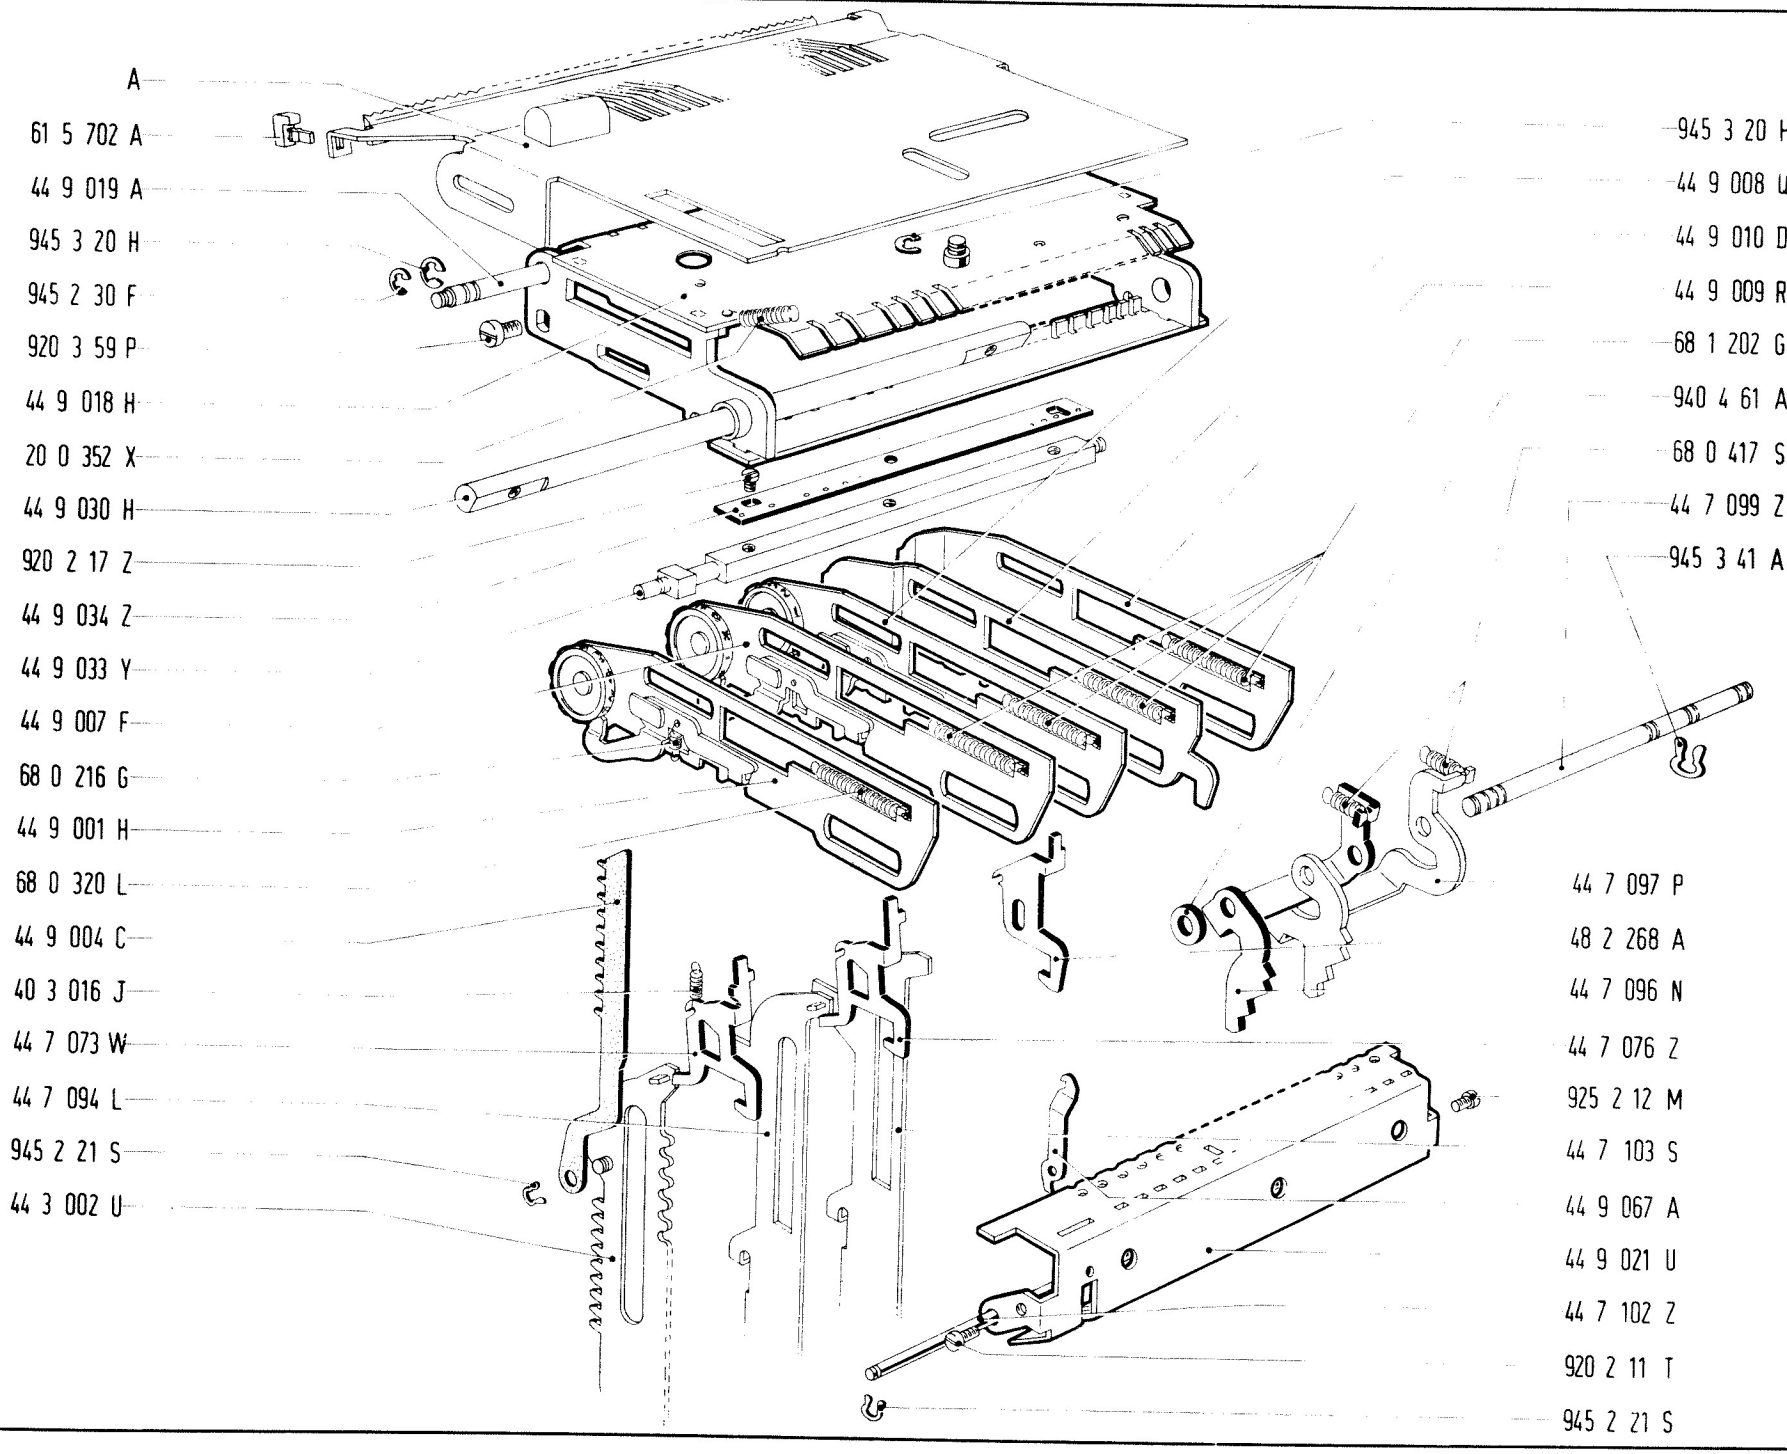
A
61 5 702 A
44 9 019 A
945 3 20 H
945 2 30 F
920 3 59 P
44 9 018 H
20 0 352 X
44 9 030 H
920 2 17 Z
44 9 034 Z
44 9 033 Y
44 9 007 F
68 0 216 G
44 9 001 H
68 0 320 L
44 9 004 C
40 3 016 J
44 7 073 W
44 7 094 L
945 2 21 S
44 3 002 U
945 3 20 H
44 9 008 U
44 9 010 D
44 9 009 R
68 1 202 G
940 4 61 A
68 0 417 S
44 7 099 Z
945 3 41 A
44 7 097 P
48 2 268 A
44 7 096 N
44 7 076 Z
925 2 12 M
44 7 103 S
44 9 067 A
44 9 021 U
44 7 102 Z
920 2 11 T
945 2 21 S

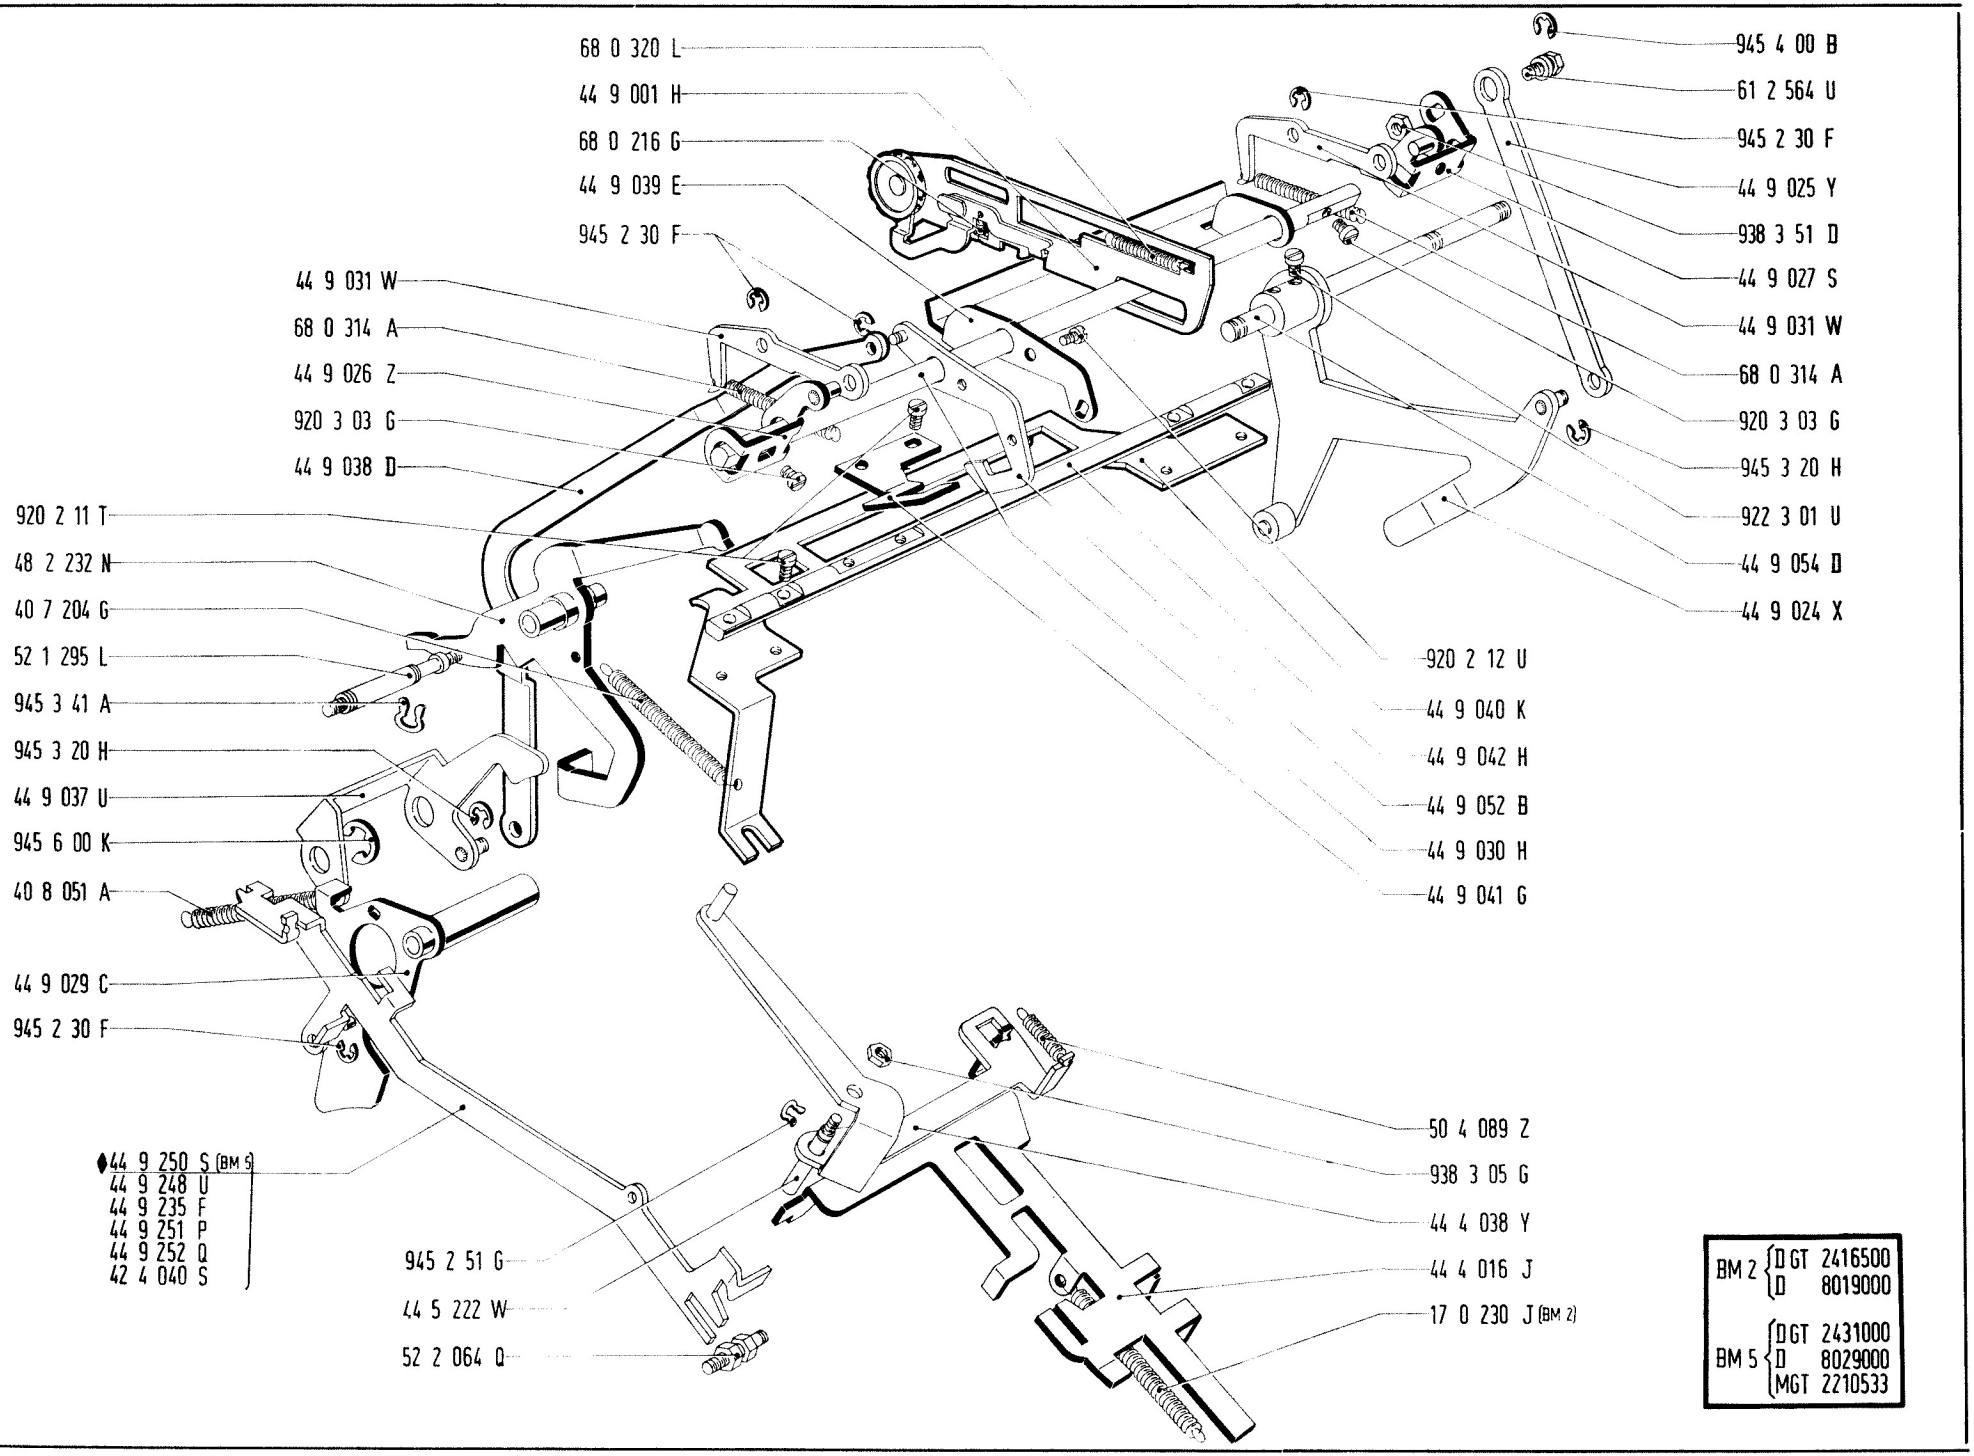
68 0 320 L
44 9 001 H
68 0 216 G
44 9 039 E
945 2 30 F
44 9 031 W
68 0 314 A
44 9 026 Z
920 3 03 G
44 9 038 D
920 2 11 T
48 2 232 N
40 7 204 G
52 1 295 L
945 3 41 A
945 3 20 H
44 9 037 U
945 6 00 K
40 8 051 A
44 9 029 C
945 2 30 F
♦44 9 250 S (BM 5)
44 9 248 U
44 9 235 F
44 9 251 P
44 9 252 Q
42 4 040 S
945 2 51 G
44 5 222 W
52 2 064 Q
945 4 00 B
61 2 564 U
945 2 30 F
44 9 025 Y
938 3 51 D
44 9 027 S
44 9 031 W
68 0 314 A
920 3 03 G
945 3 20 H
922 3 01 U
44 9 054 D
44 9 024 X
920 2 12 U
44 9 040 K
44 9 042 H
44 9 052 B
44 9 030 H
44 9 041 G
50 4 089 Z
938 3 05 G
44 4 038 Y
44 4 016 J
17 0 230 J (BM 2)
BM 2 { D GT 2416500 / D 8019000
BM 5 { D GT 2431000 / D 8029000 / MGT 2210533

Datario per macchina con tastiera NUOVO TIPO
Dateur pour machine avec clavier numérique NOUVEAU TYPE
Date device for machine with NEW TYPE numeral keyboard
Datumeinrichtung für Maschine mit NEUEM MODELL numerischem Tastenfeld
Fechador para máquina con teclado numérico NUEVO TIPO
Datário para máquina com teclado numérico NOVO MODELO

A = 44 9 215 B

Taglierina per macchine con datario
Per macchine senza datario vedere pagina 133

Coupe-papier pour machines avec dateur
Pour machines sans dateur voir page 133

Paper cutter for machines with date device
For machines without date device see page 133

Abtrennleiste für Maschinen mit Datumeinrichtung
Für Maschinen ohne Datumeinrichtung siehe Seite 133

Cortapapel para máquinas con fechador
Para máquinas sin fechador véase pág. 133

Cortapapel para máquinas com datário
Para máquinas sem datário ver pág. 133

BM 5 D GT 2425000
D 8024000
M GT 2210093

B = 44 9 795 H

Bottoniera per Divisumma 26 GT con datario
Per macchina senza datario vedere pagina 35

Plaque du clavier pour Divisumma 26 GT avec dateur
Pour machines sans dateur voir page 35

Keyboard upper plate for Divisumma 26 GT with date device
For machine without date device see page 35

Tastenblech für Divisumma 26 GT mit Datumeinrichtung
Für Maschine ohne Datumeinrichtung siehe Seite 35

Botonera para Divisumma 26 GT con fechador
Para máquina sin fechador véase pág. 35

Botoeira para Divisumma 26 GT com datário
Para máquina sem datário ver pág. 35

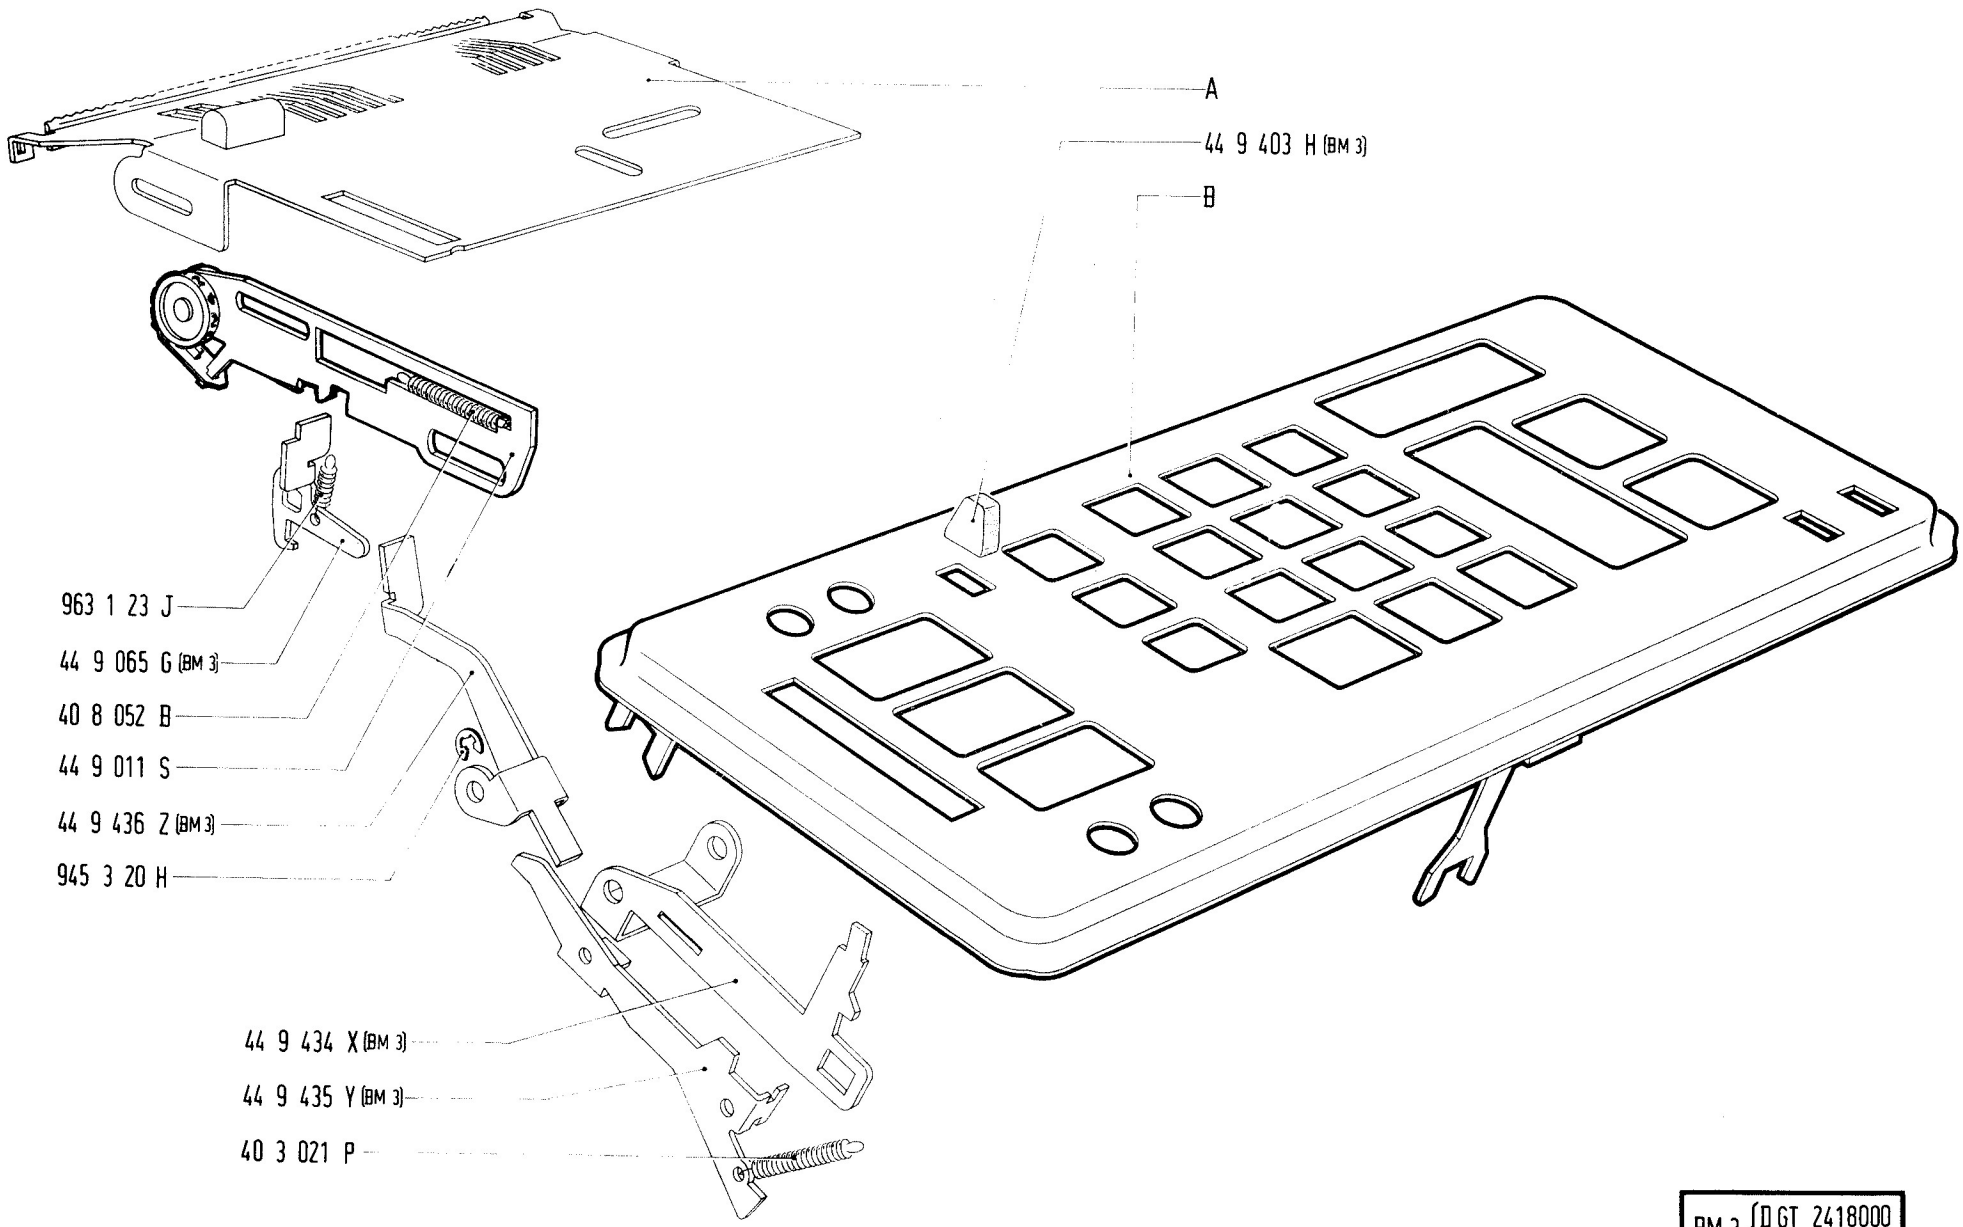

BM 3 { D GT 2418000 / D 8020000

A = 44 9 803 A

Bottoniera per Divisumma 26 GT con datario
Per macchina senza datario vedere pagina 37

Plaque du clavier pour Divisumma 26 GT avec dateur
Pour machine sans dateur voir page 37

Keyboard upper plate for Divisumma 26 GT with date device
For machine without date device see page 37

Tastenblech für Divisumma 26 GT mit Datumeinrichtung
Für Maschine ohne Datumeinrichtung siehe Seite 37

Botonera para Divisumma 26 GT con fechador
Para máquina sin fechador véase pág. 37

Botoeira para Divisumma 26 GT com datário
Para máquina sem datário ver pág. 37

AMERICA

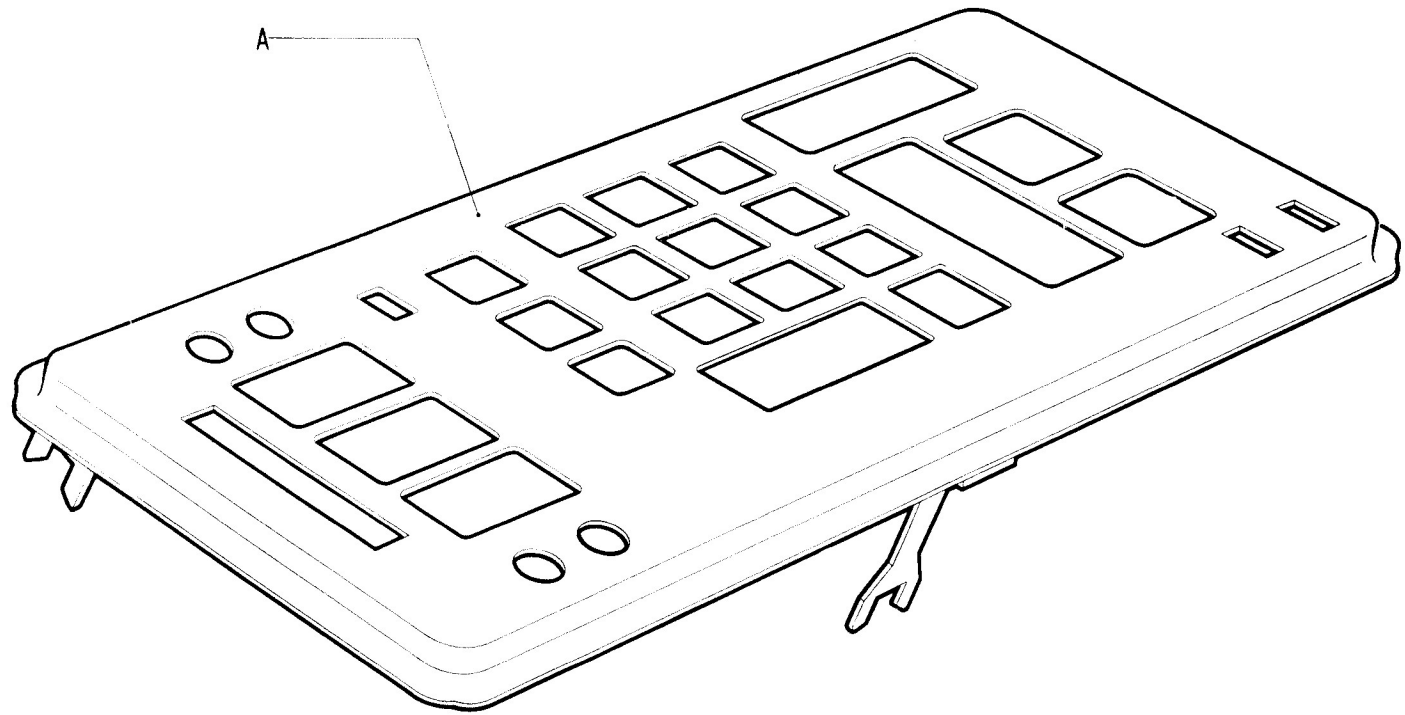

Datario per macchina con tastiera VECCHIO TIPO
Dateur pour machine avec clavier numérique ANCIEN TYPE
Date device for machine with OLD TYPE numeral keyboard
Datumeinrichtung für Maschine mit ALTEM MODELL numerischem Tastenfeld
Fechador para máquina con teclado numérico ANTIGUO TIPO
Datário para máquina com teclado numérico ANTIGO MODELO

A = 44 9 616 D

Bottoniera per Divisumma 26 GT con datario
Per macchina senza datario vedere pagina 43

Plaque du clavier pour Divisumma 26 GT avec dateur
Pour machine sans dateur voir page 43

Keyboard upper plate for Divisumma 26 GT with date device
For machine without date device see page 43

Tastenblech für Divisumma 26 GT mit Datumeinrichtung
Für Maschine ohne Datumeinrichtung siehe Seite 43

Botonera para Divisumma 26 GT con fechador
Para máquina sin fechador véase pág. 43

Botoeira para Divisumma 26 GT com datário
Para máquina sem datário ver pág. 43

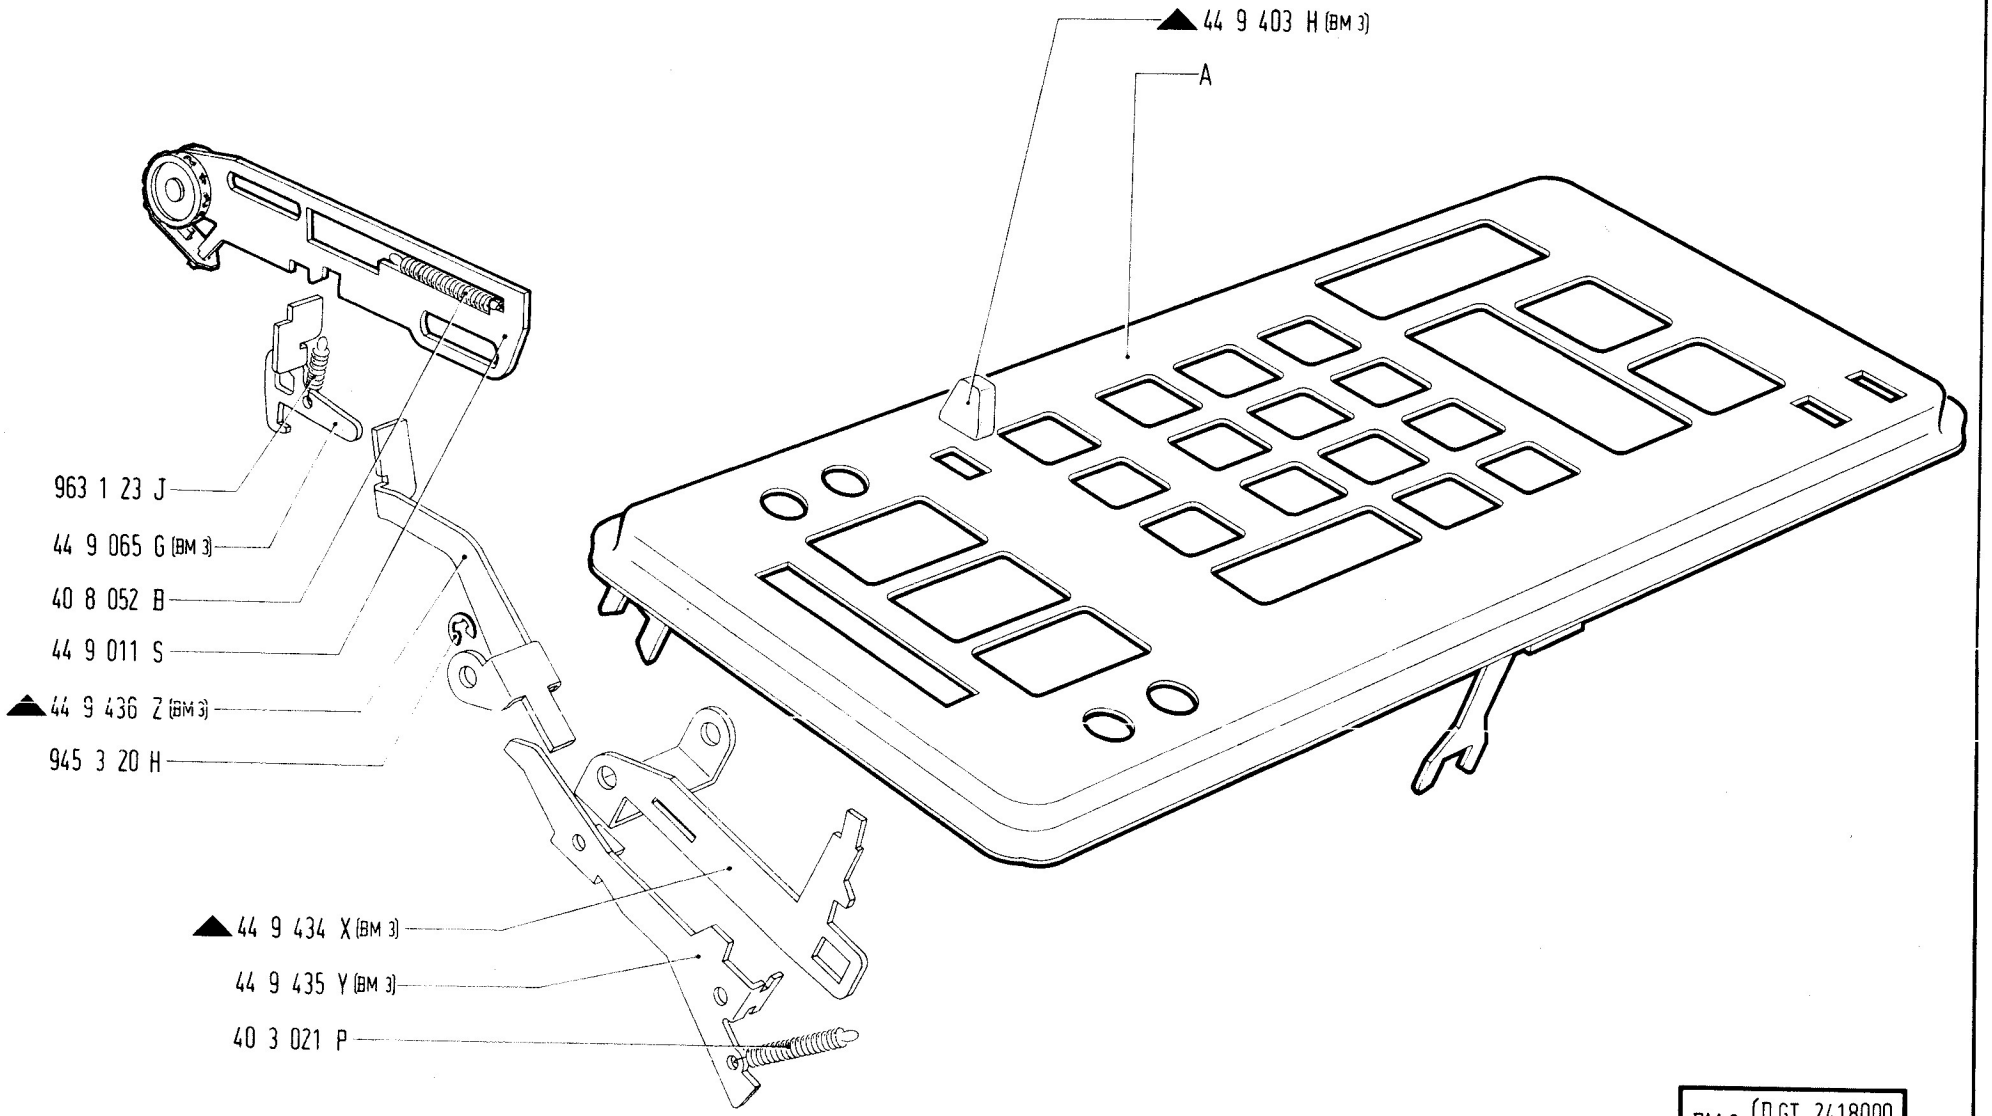

BM 3 { D GT 2418000 / D 8020000

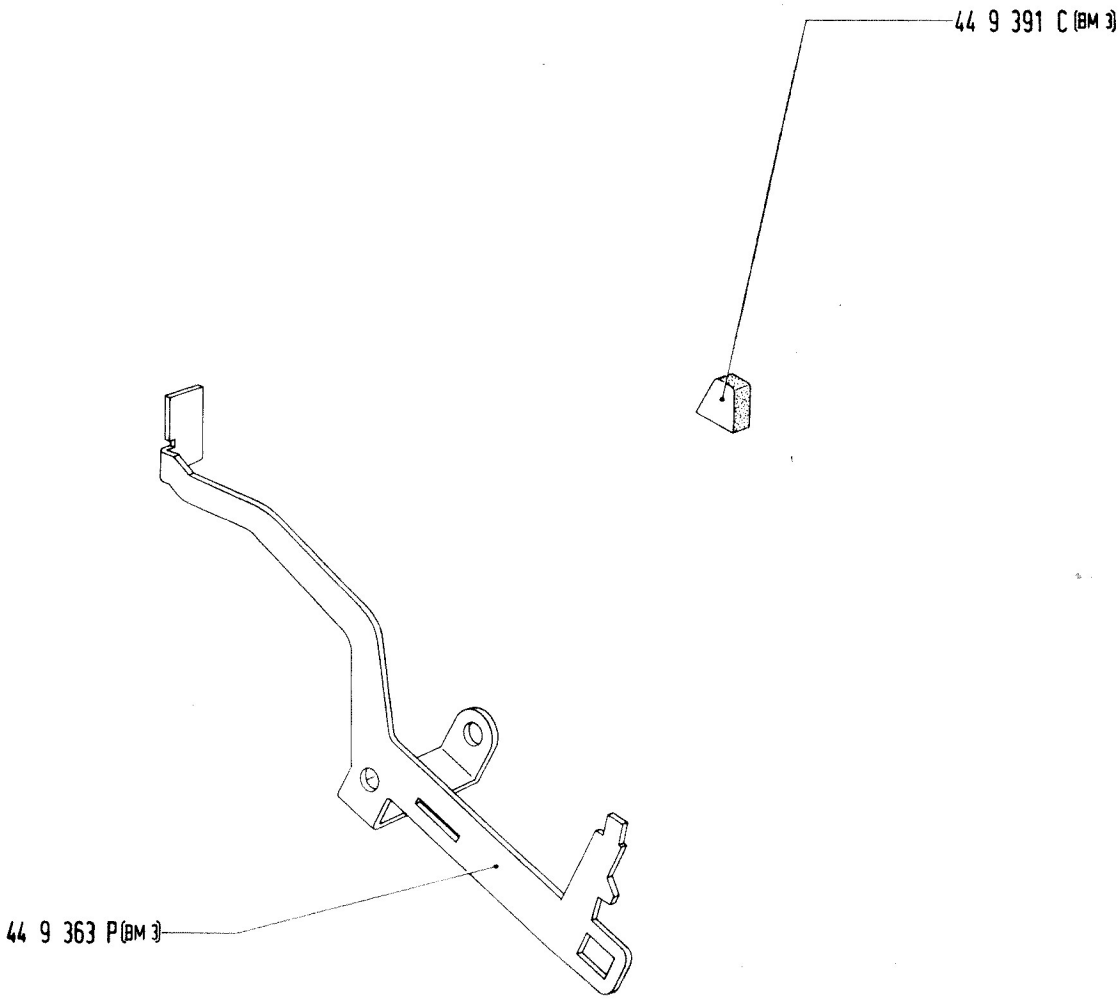

BM 3 { D GT 2418000
D 8020000

Avanzamento e inversione nastro
Avancement et inversion du ruban
Ribbon advance and reverse
Vorschub des Farbbandes und dessen Umschaltung
Avance e inversión de la cinta
Avançamento e inversão da fita

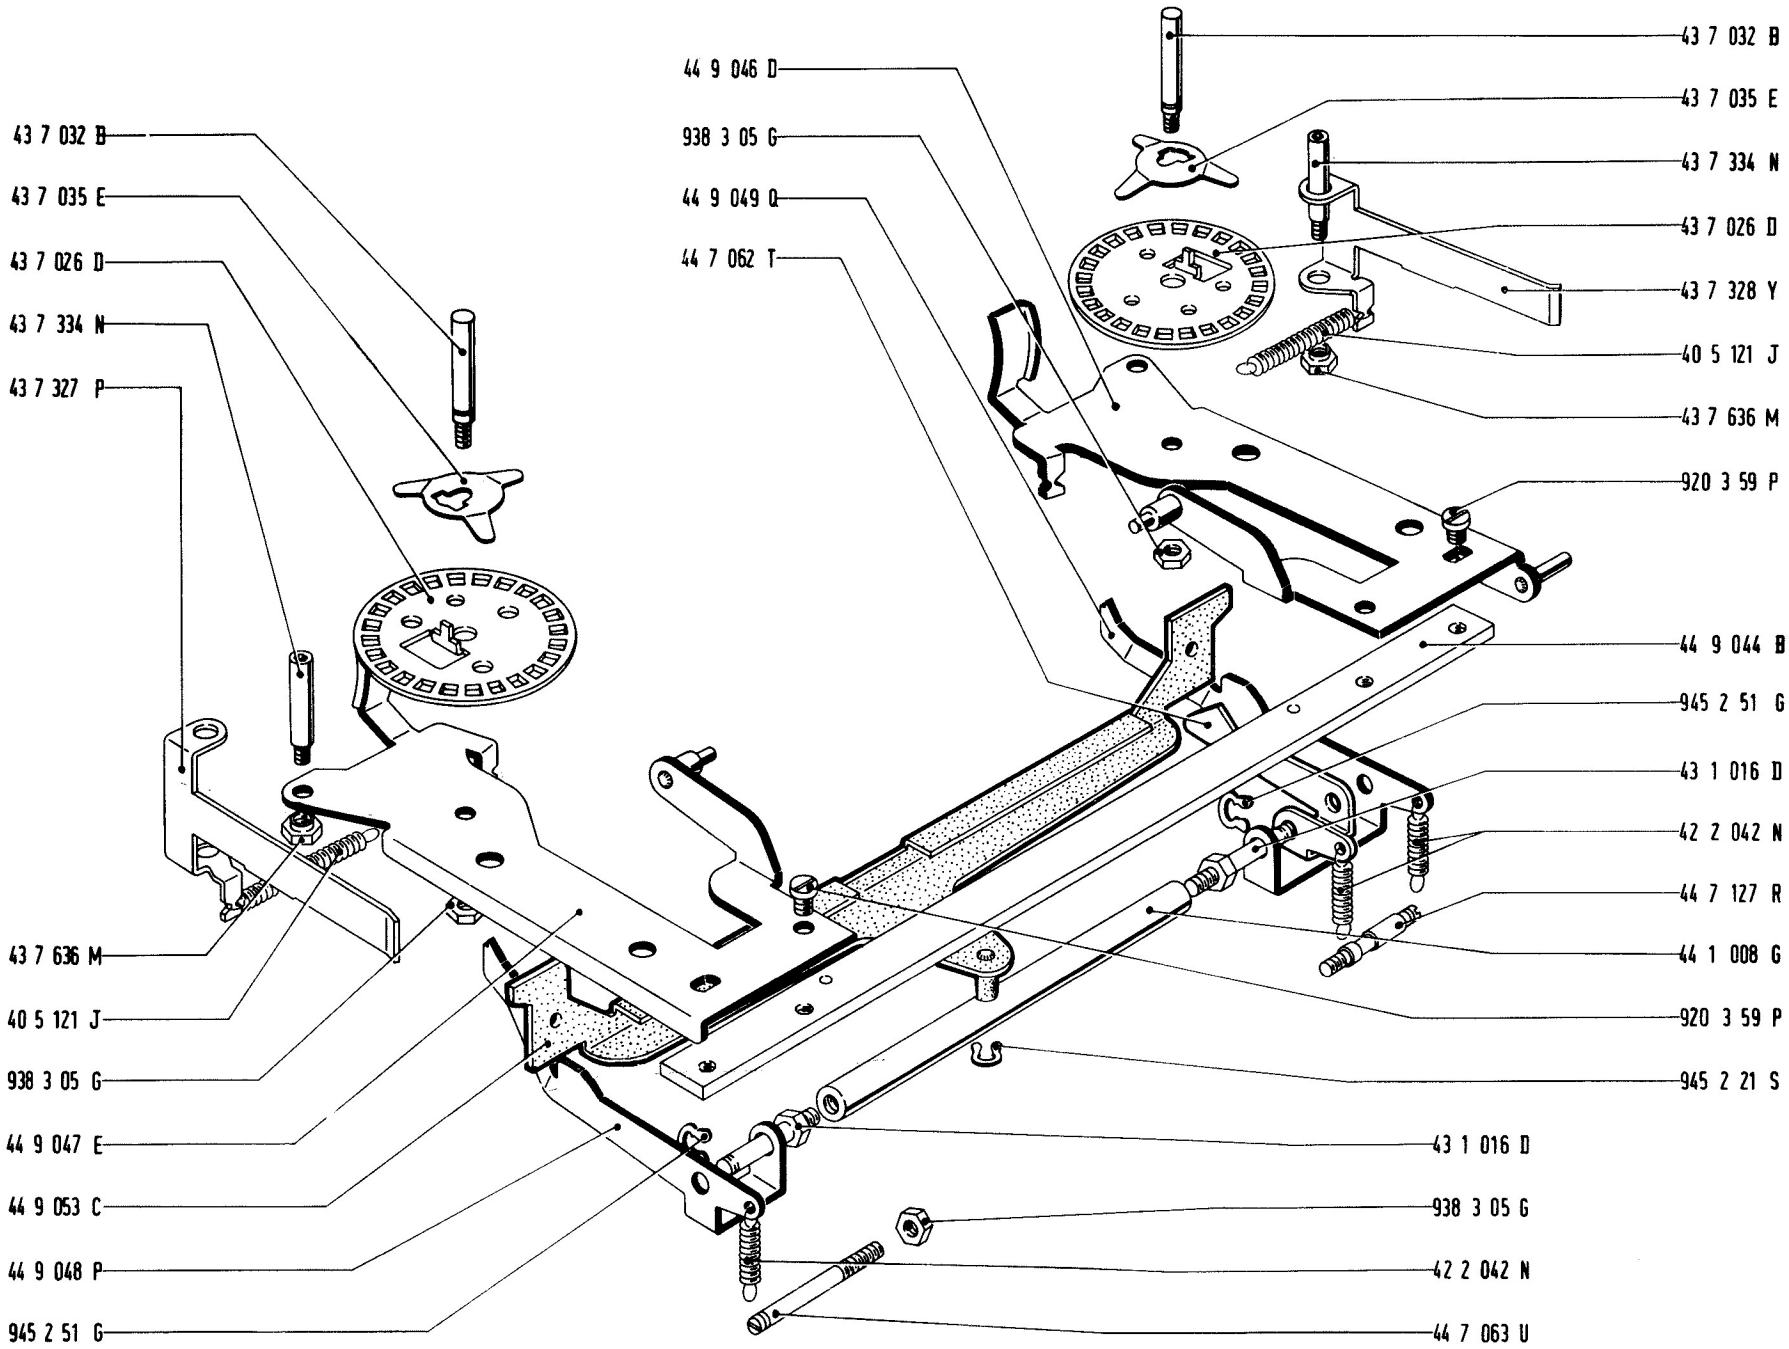
43 7 032 B
43 7 035 E
43 7 026 D
43 7 334 N
43 7 327 P
43 7 636 M
40 5 121 J
938 3 05 G
44 9 047 E
44 9 053 C
44 9 048 P
945 2 51 G
44 9 046 D
938 3 05 G
44 9 049 Q
44 7 062 T
43 7 032 B
43 7 035 E
43 7 334 N
43 7 026 D
43 7 328 Y
40 5 121 J
43 7 636 M
920 3 59 P
44 9 044 B
945 2 51 G
43 1 016 D
42 2 042 N
44 7 127 R
44 1 008 G
920 3 59 P
945 2 21 S
43 1 016 D
938 3 05 G
42 2 042 N
44 7 063 U

Rullo - Premicarta - Interlinea
Rouleau - Presse-papier - Interligne
Platen - Paper feeding - Line spacing
Walze - Papierrollenträger - Zeilenschaltung
Rodillo - Aprietapapel - Interlineación
Rôlo - Roletes de pressão - Interlinha

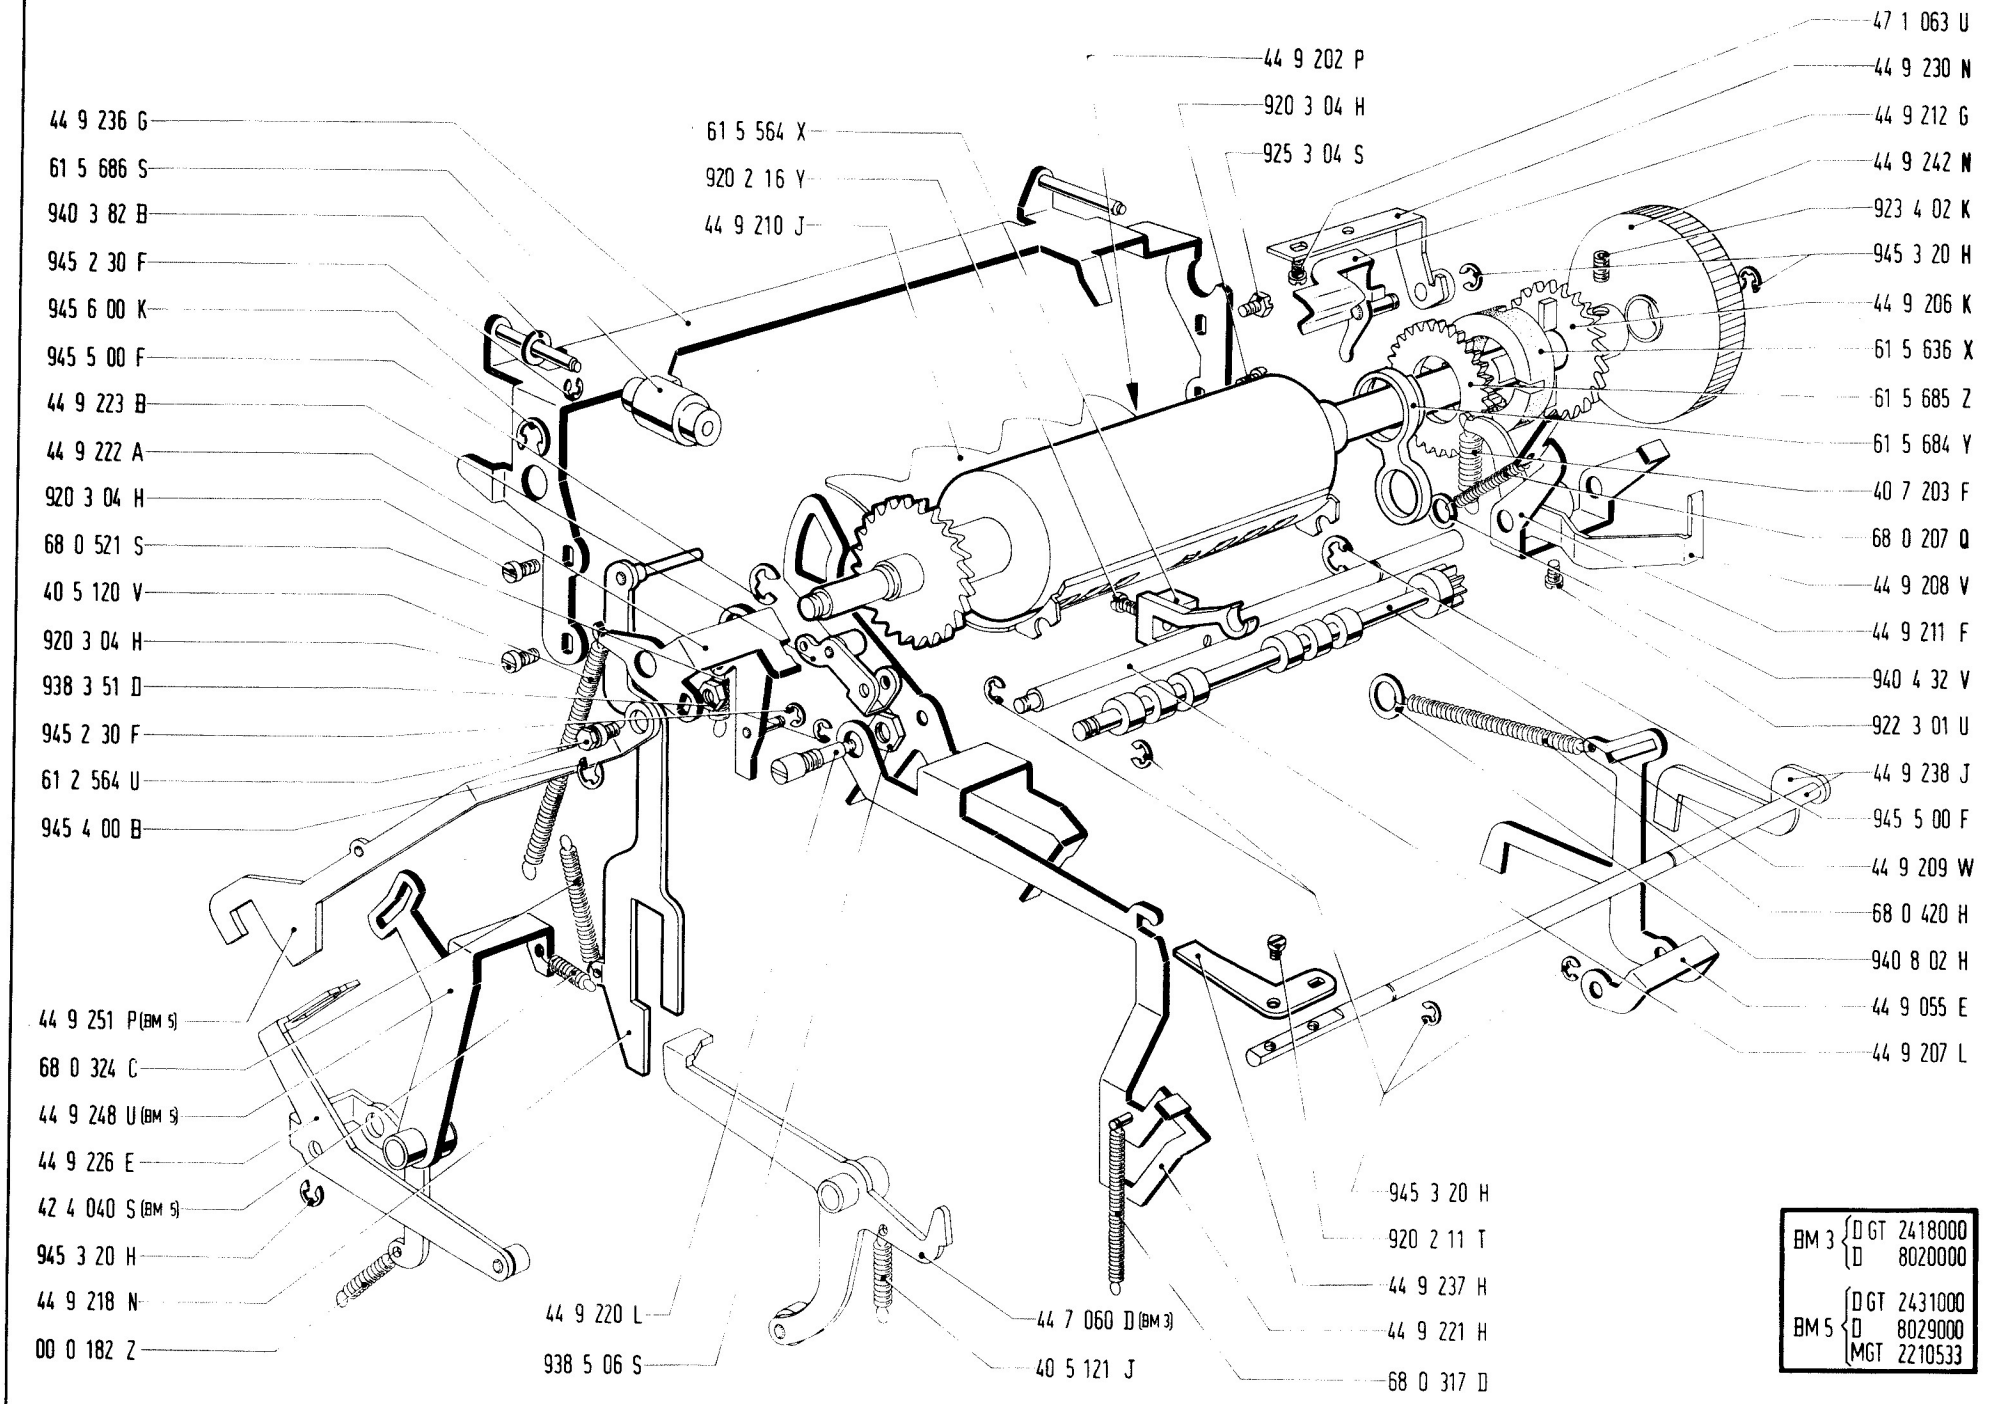

BM 3	D GT	2418000
	D	8020000
BM 5	D GT	2431000
	D	8029000
	MGT	2210533

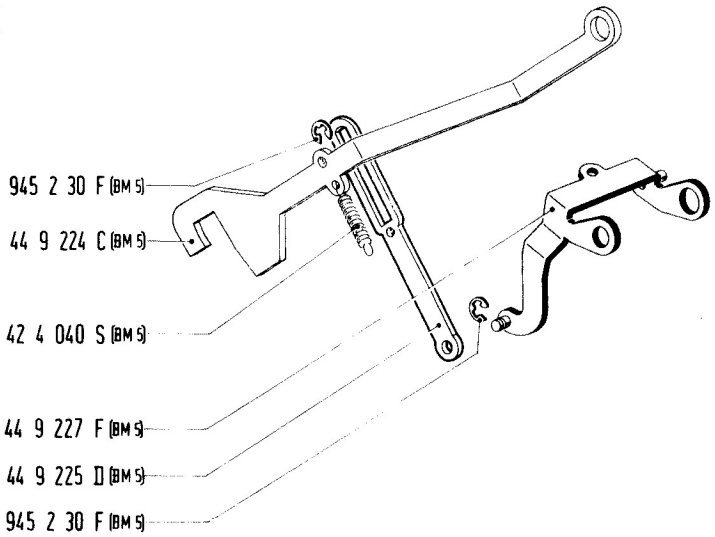

BM 5	DGT	2431000
	D	8029000
	MGT	2210533

Motori
Moteurs
Motors
Motoren
Motores
Motores

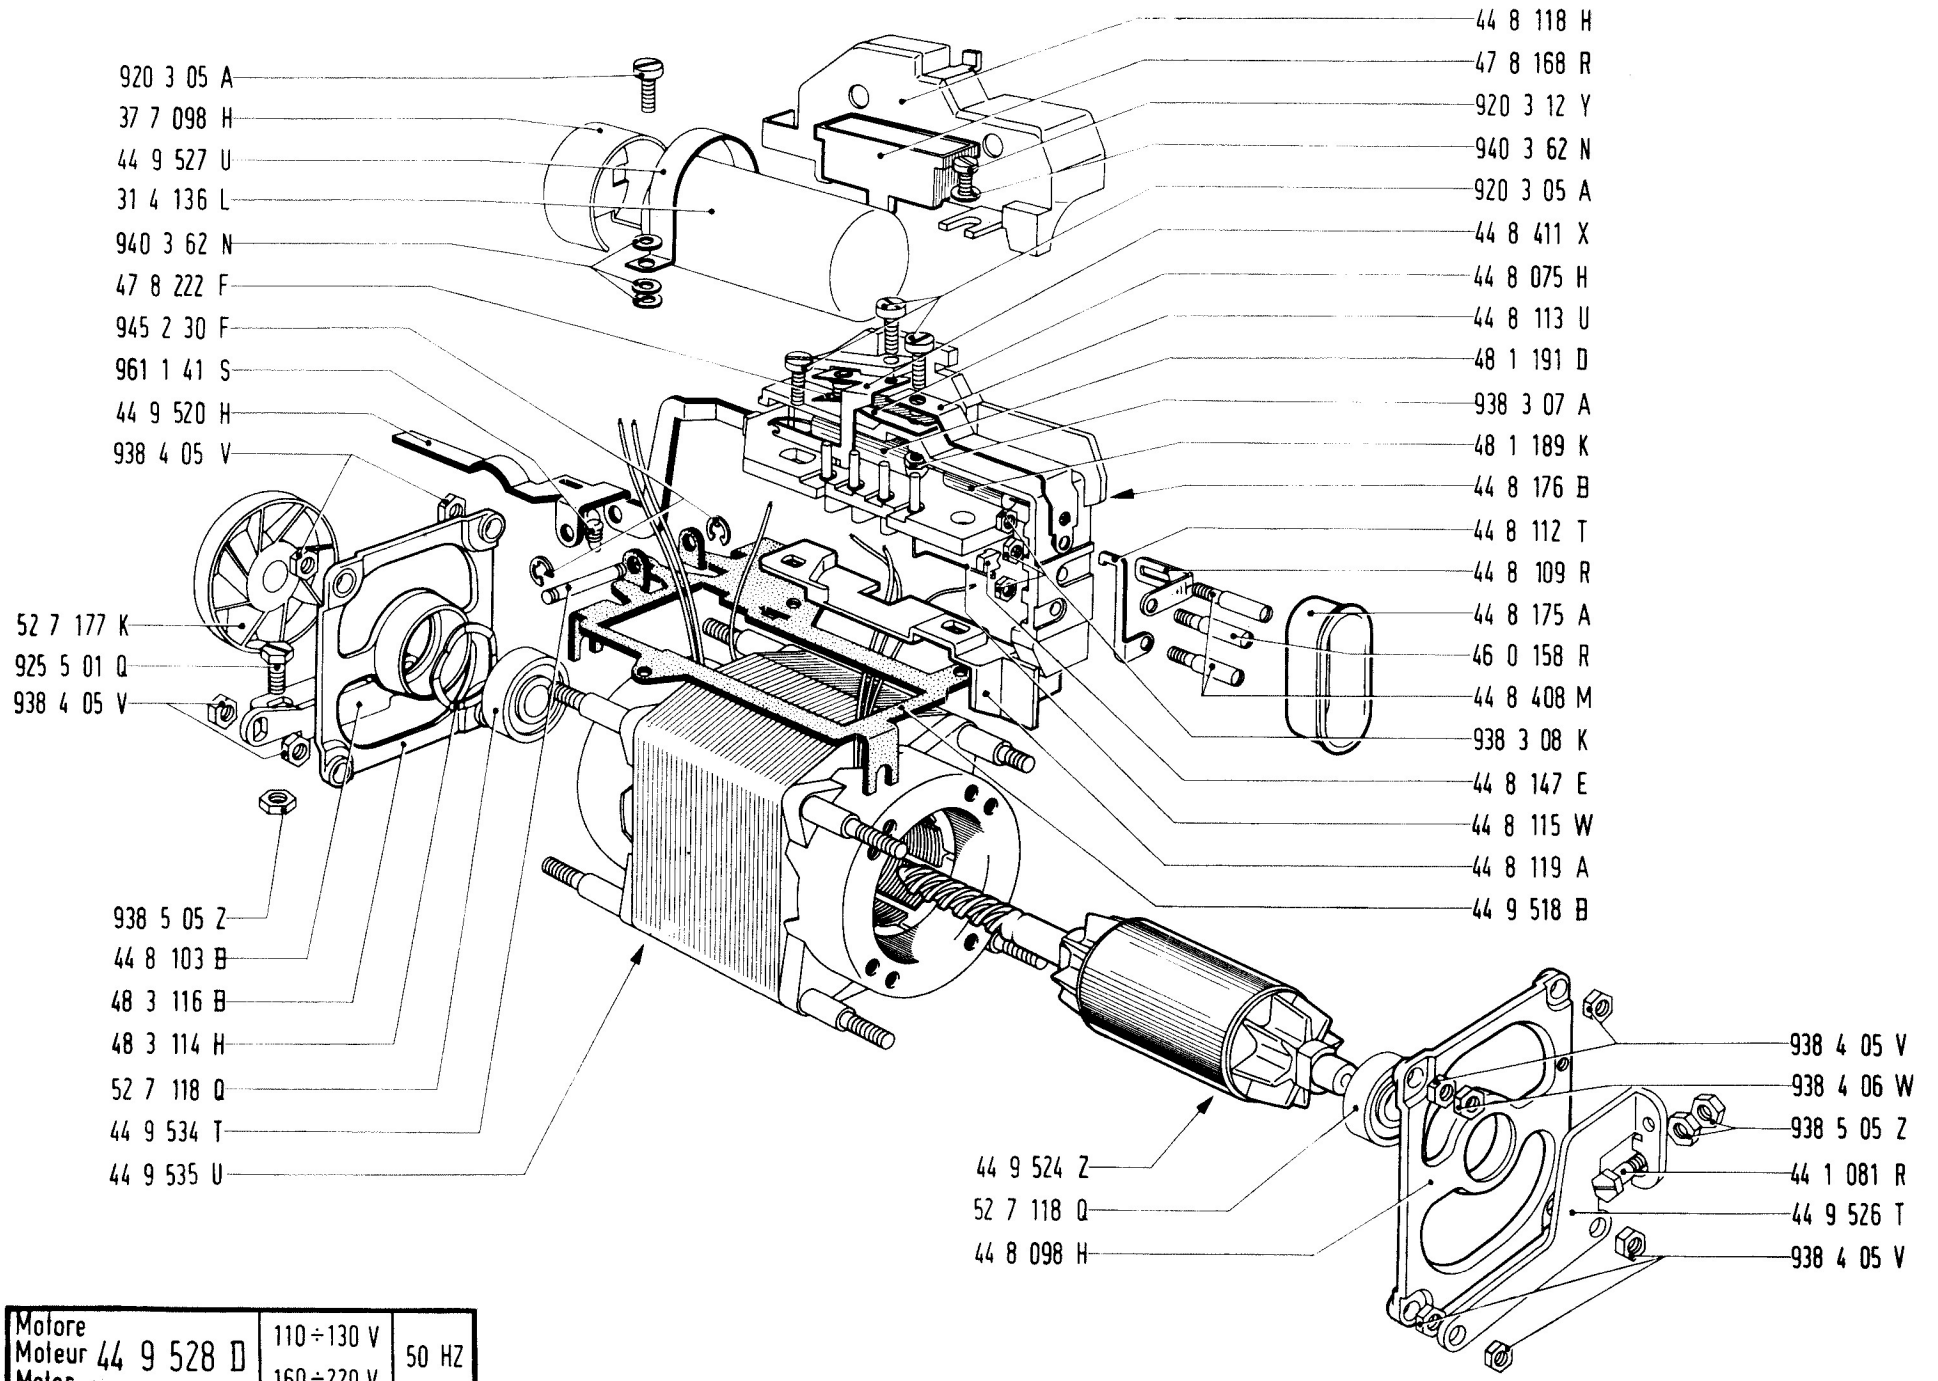

Motore Moteur 44 9 528 D Motor	110÷130 V 160÷220 V	50 HZ

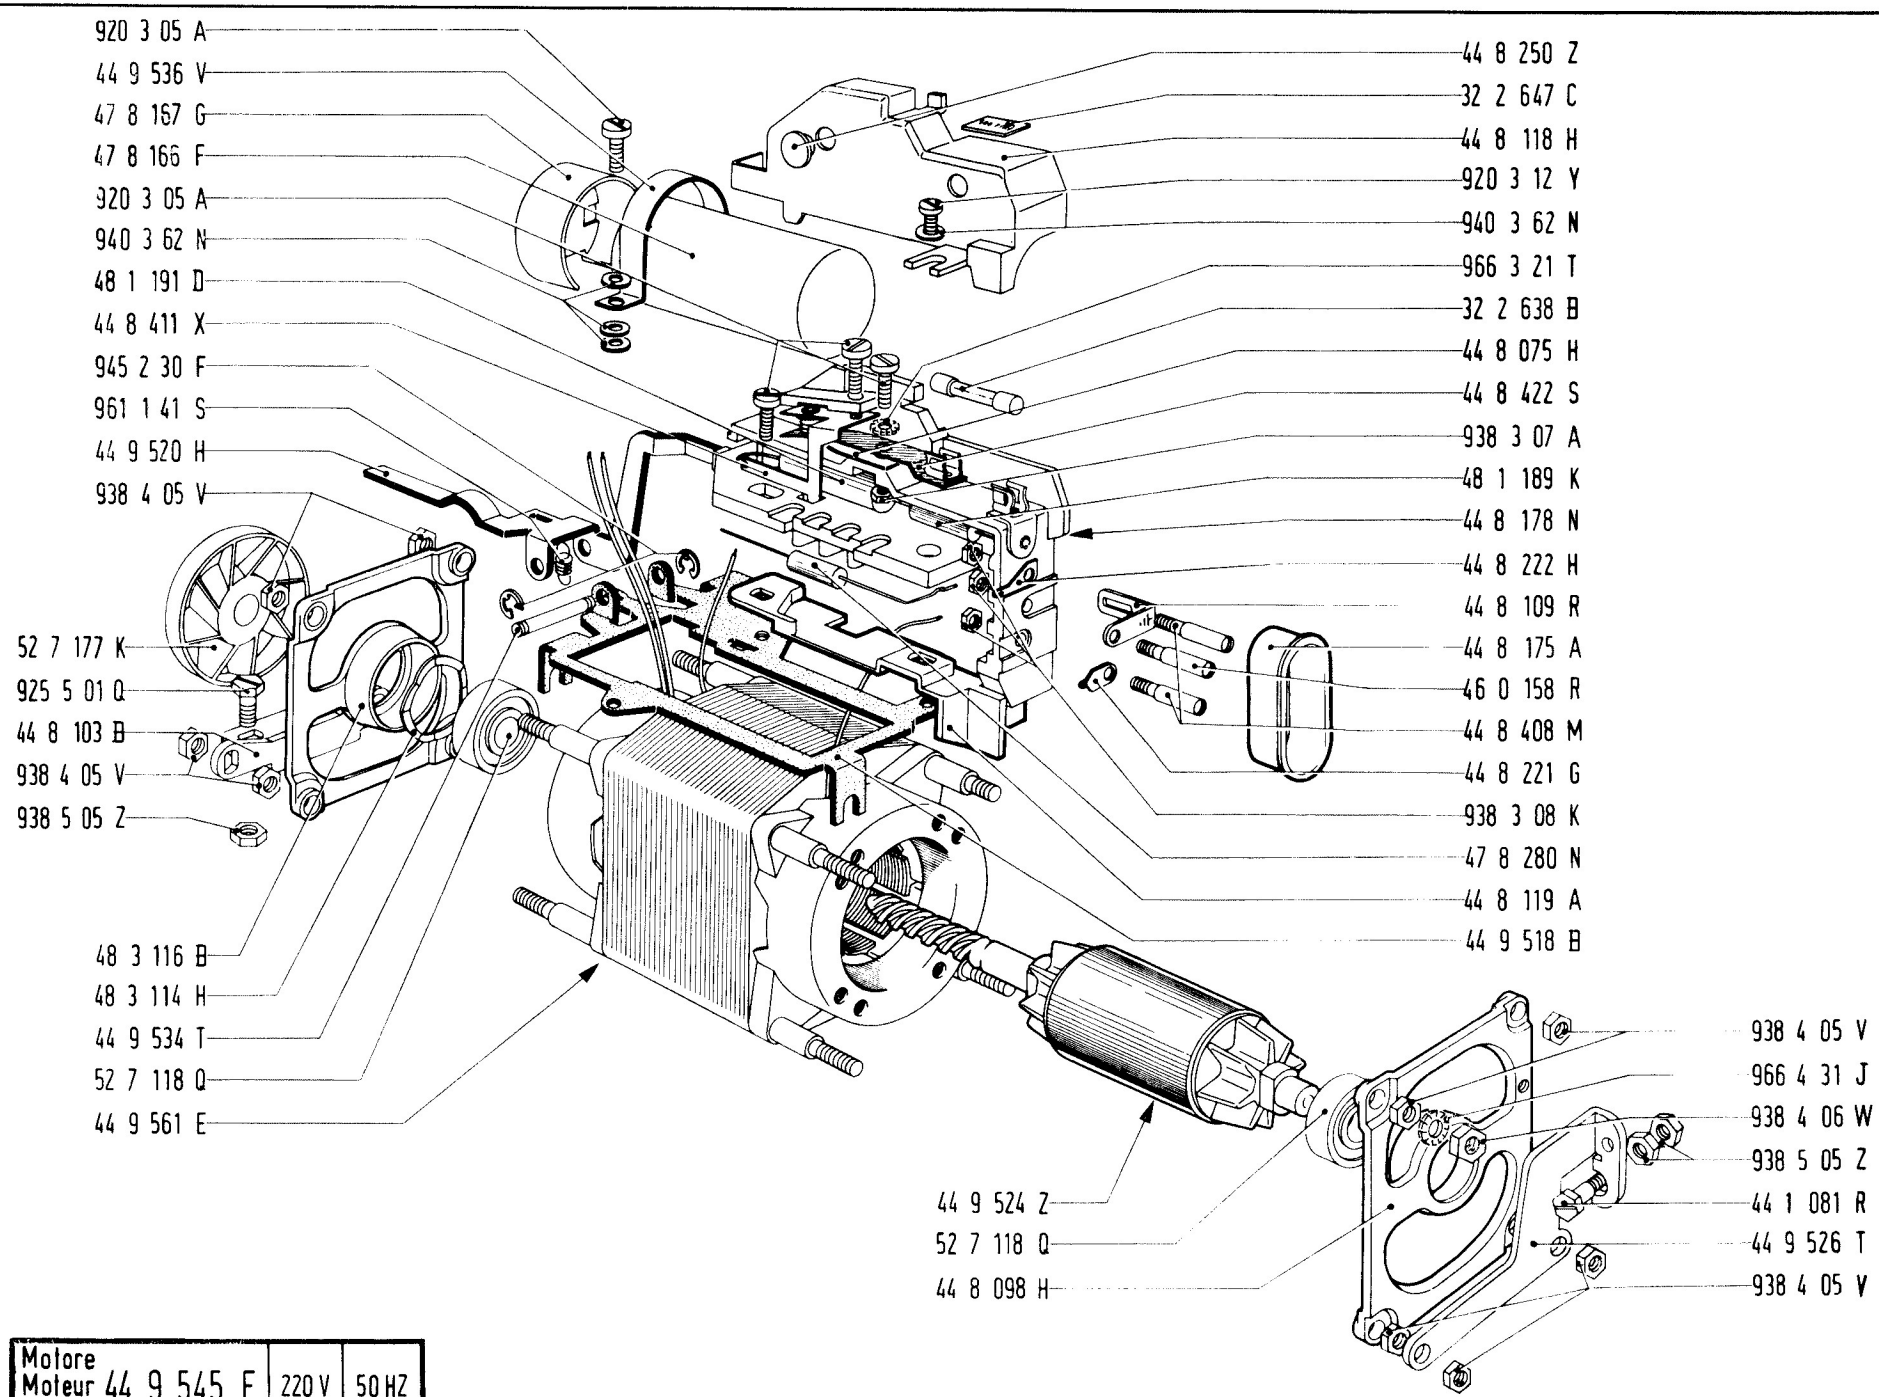

Motore Moteur 44 9 545 E Motor	220 V	50 HZ

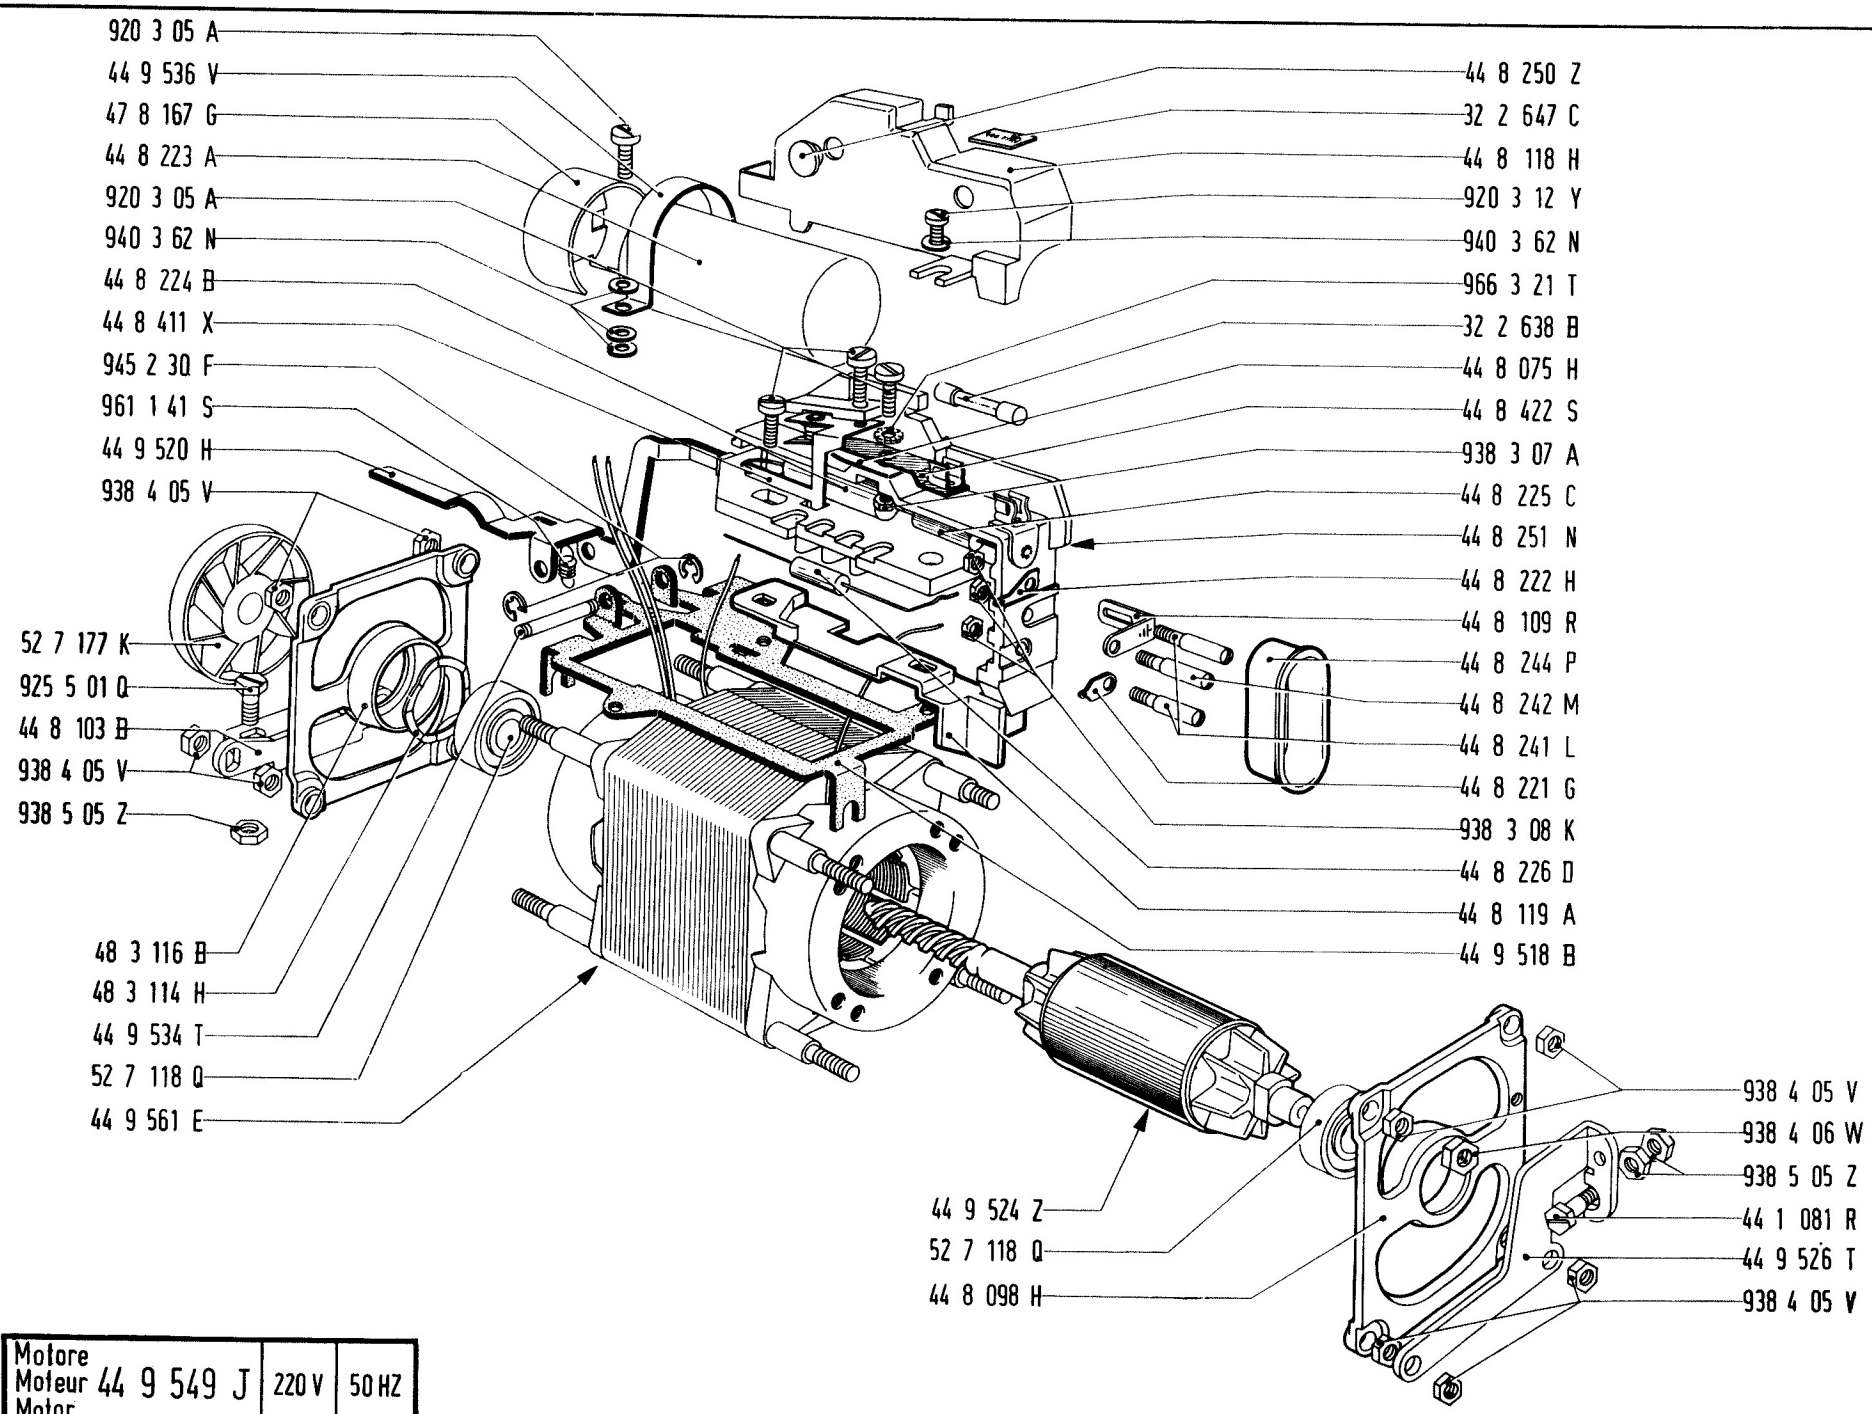

Motore Moteur 44 9 549 J Motor	220 V	50 HZ

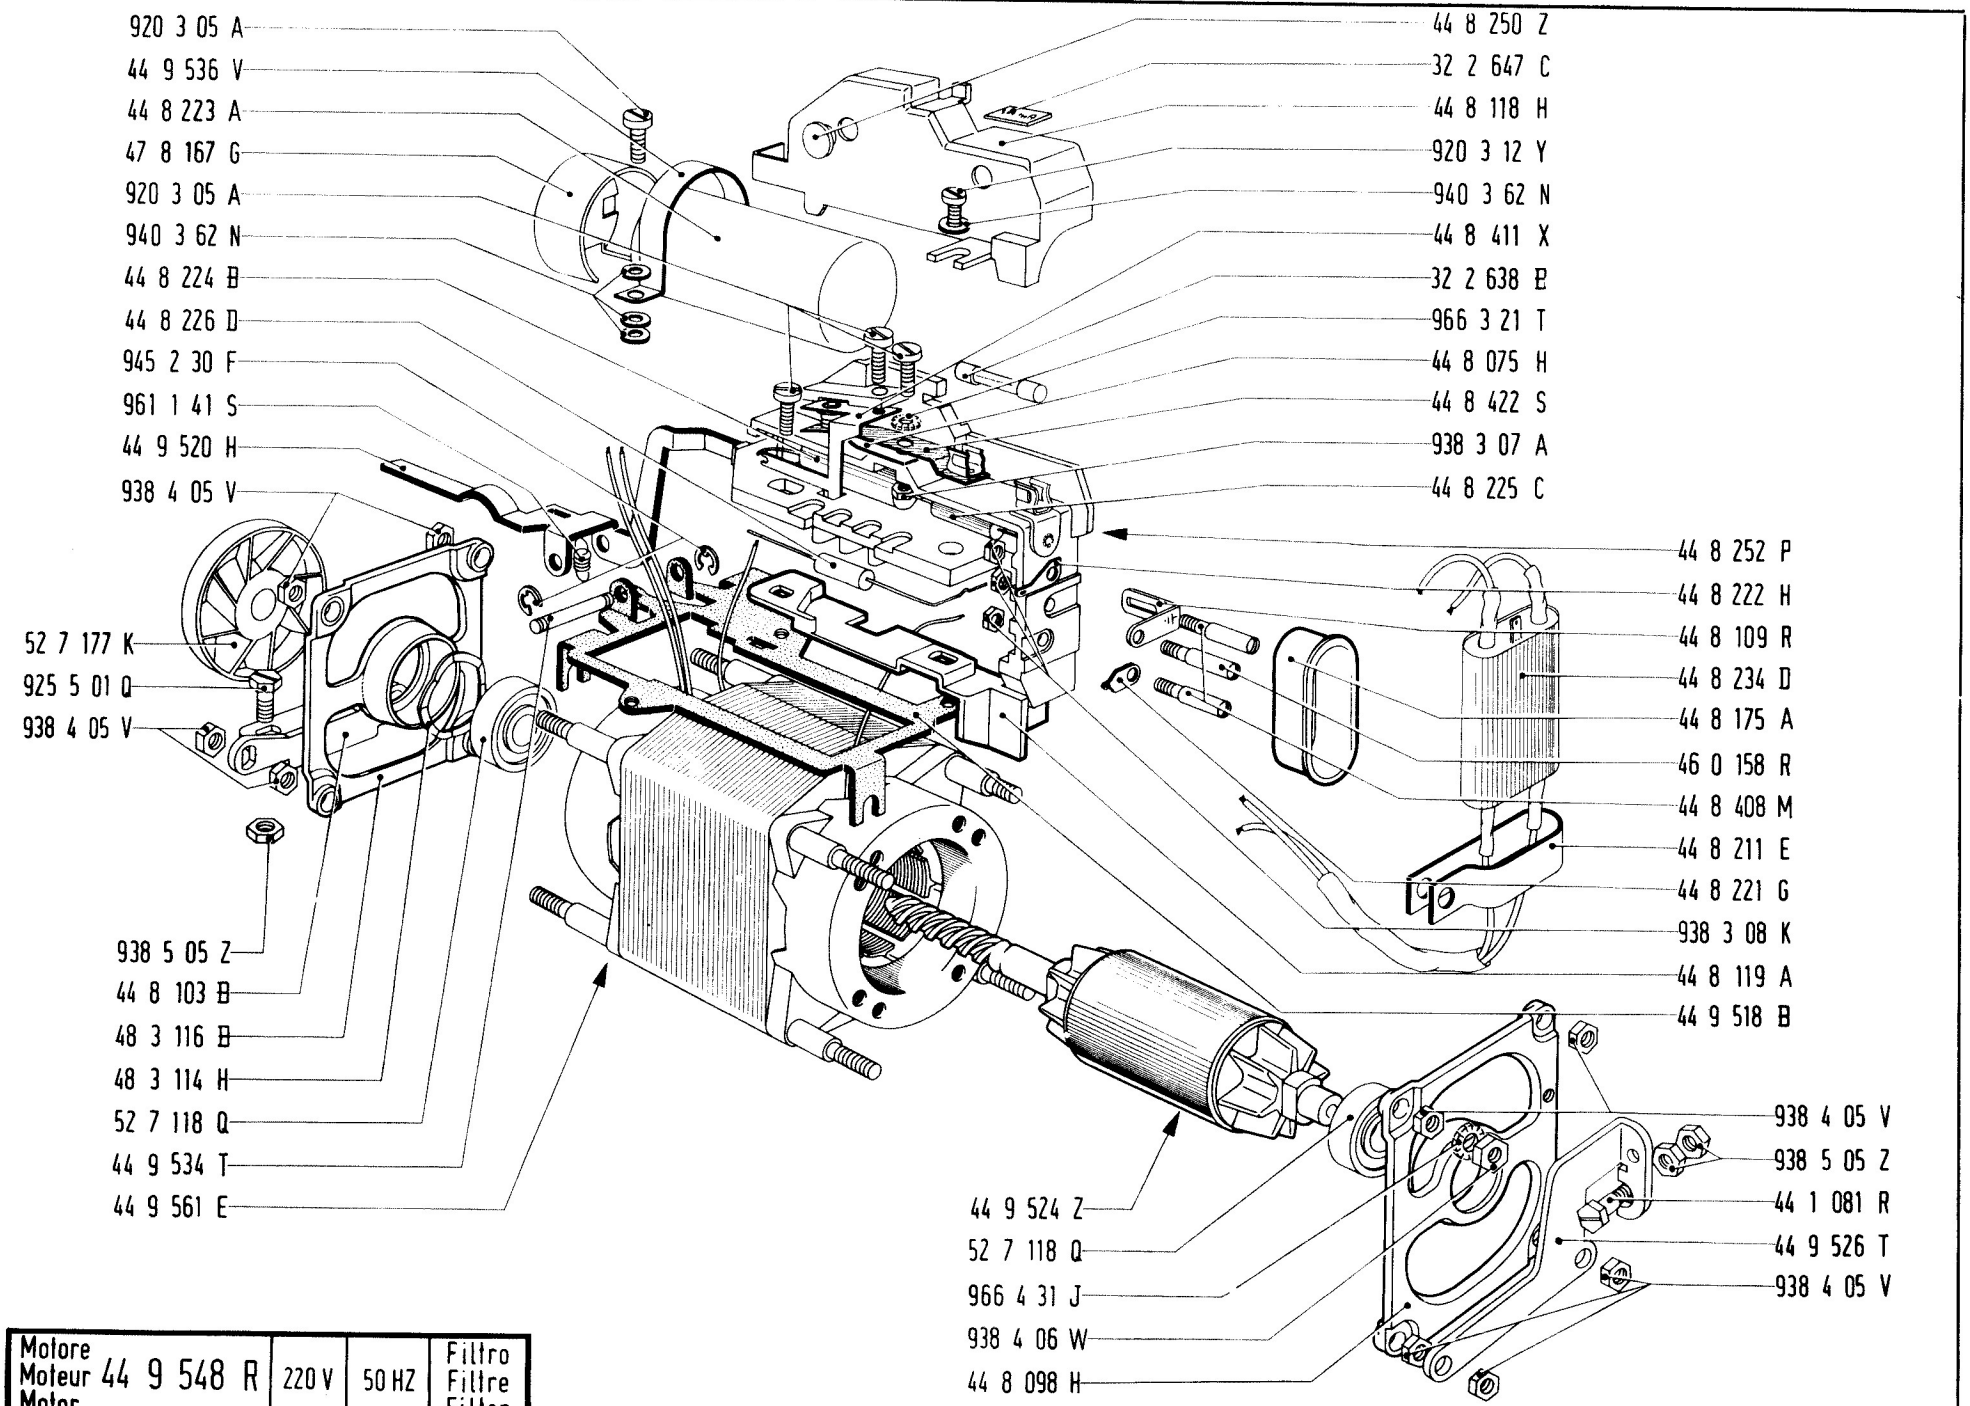

Motore Moteur 44 9 548 R Motor	220 V	50 HZ	Filtro Filtre Filter

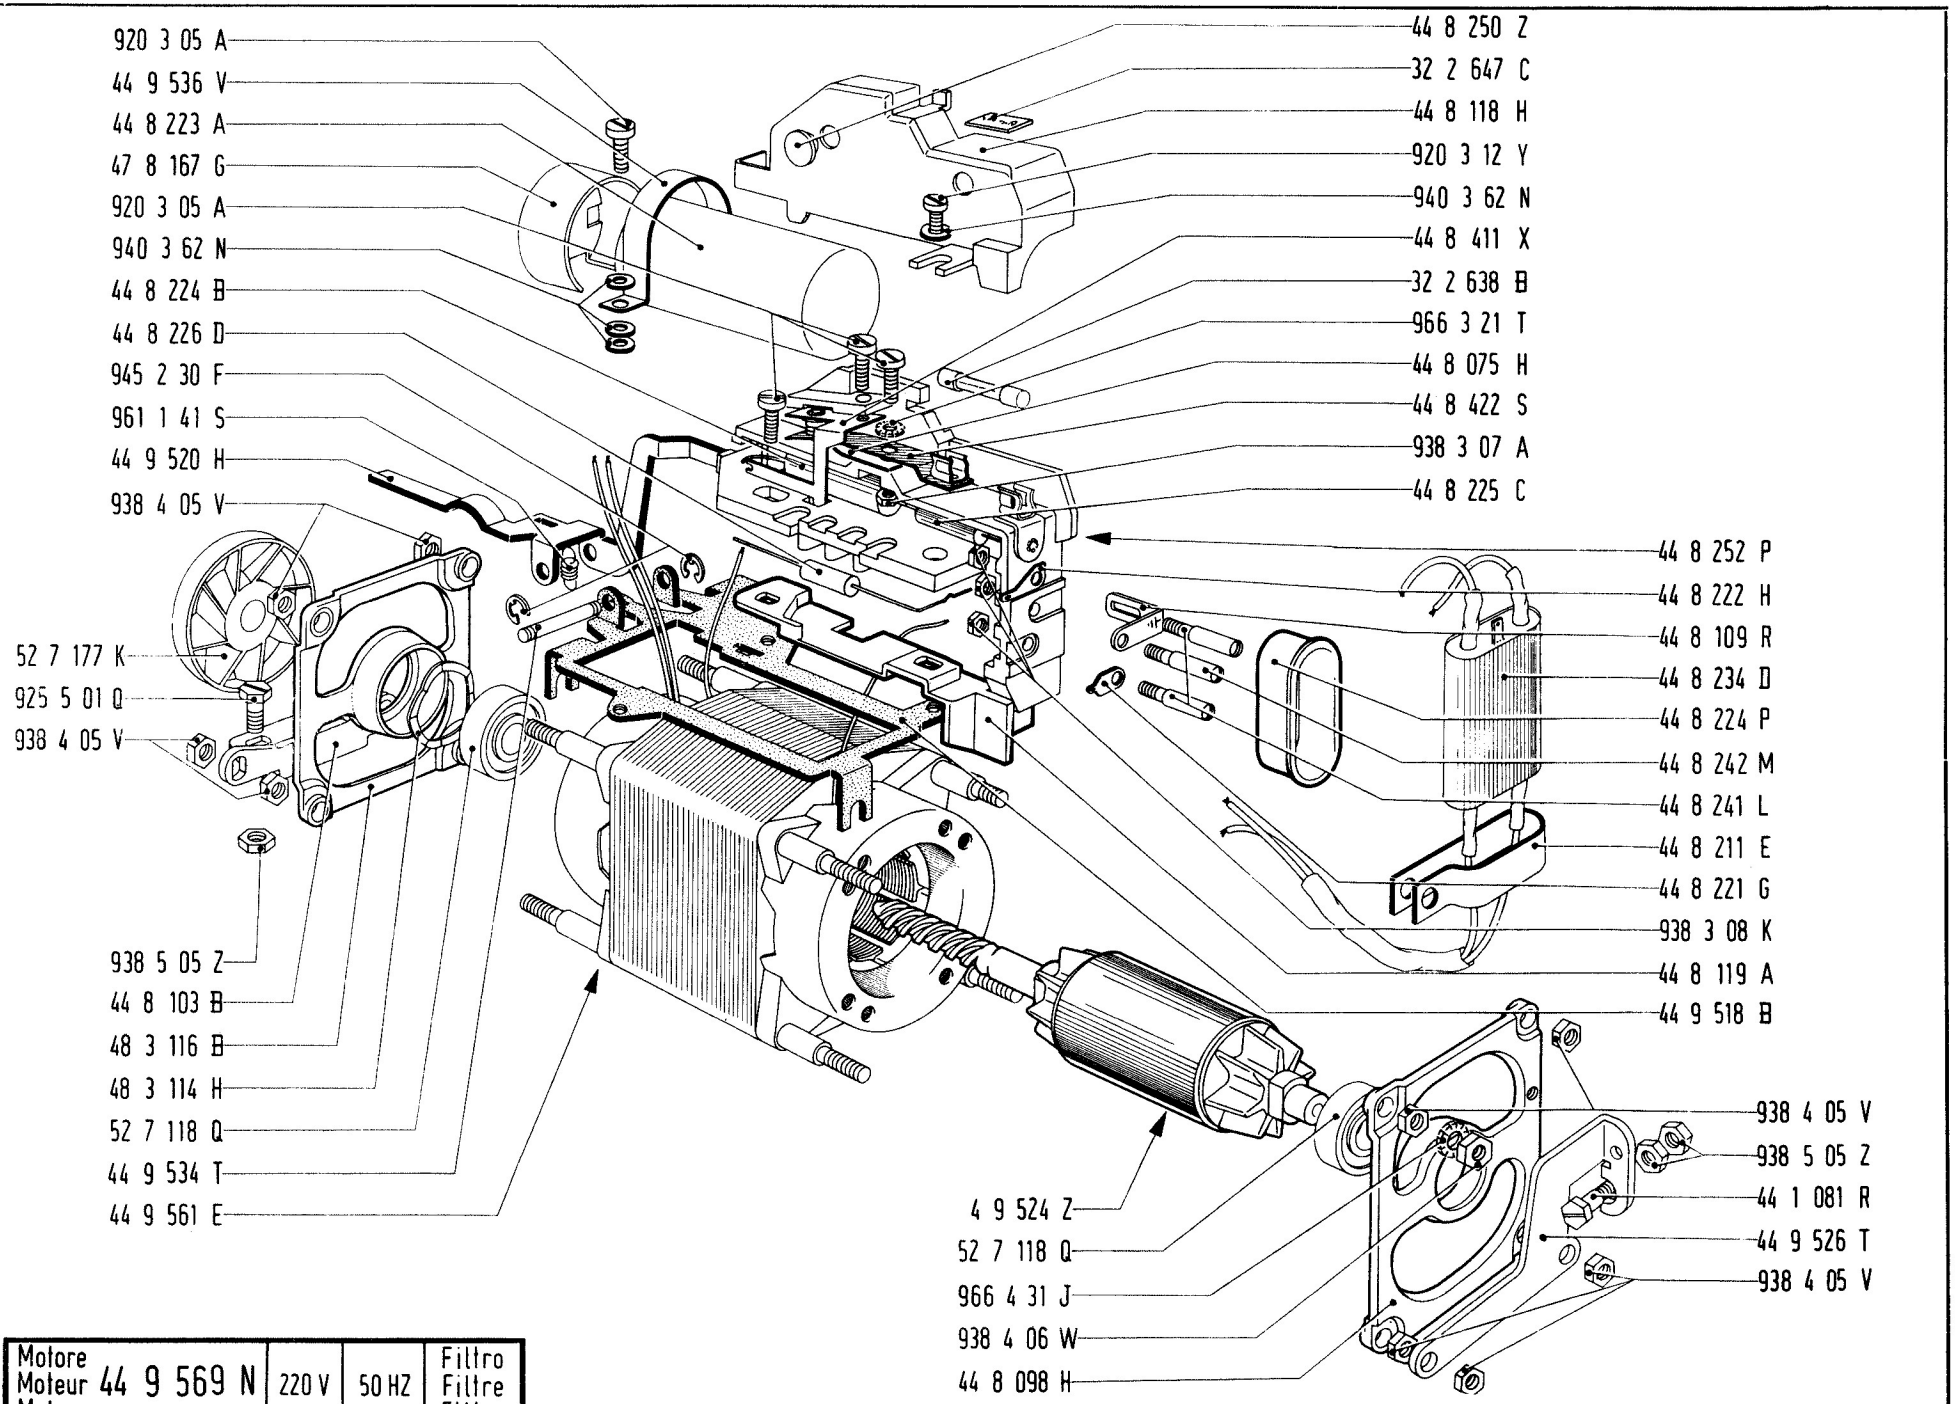

Motore Moteur 44 9 569 N Motor	220 V	50 HZ	Filtro Filtre Filter

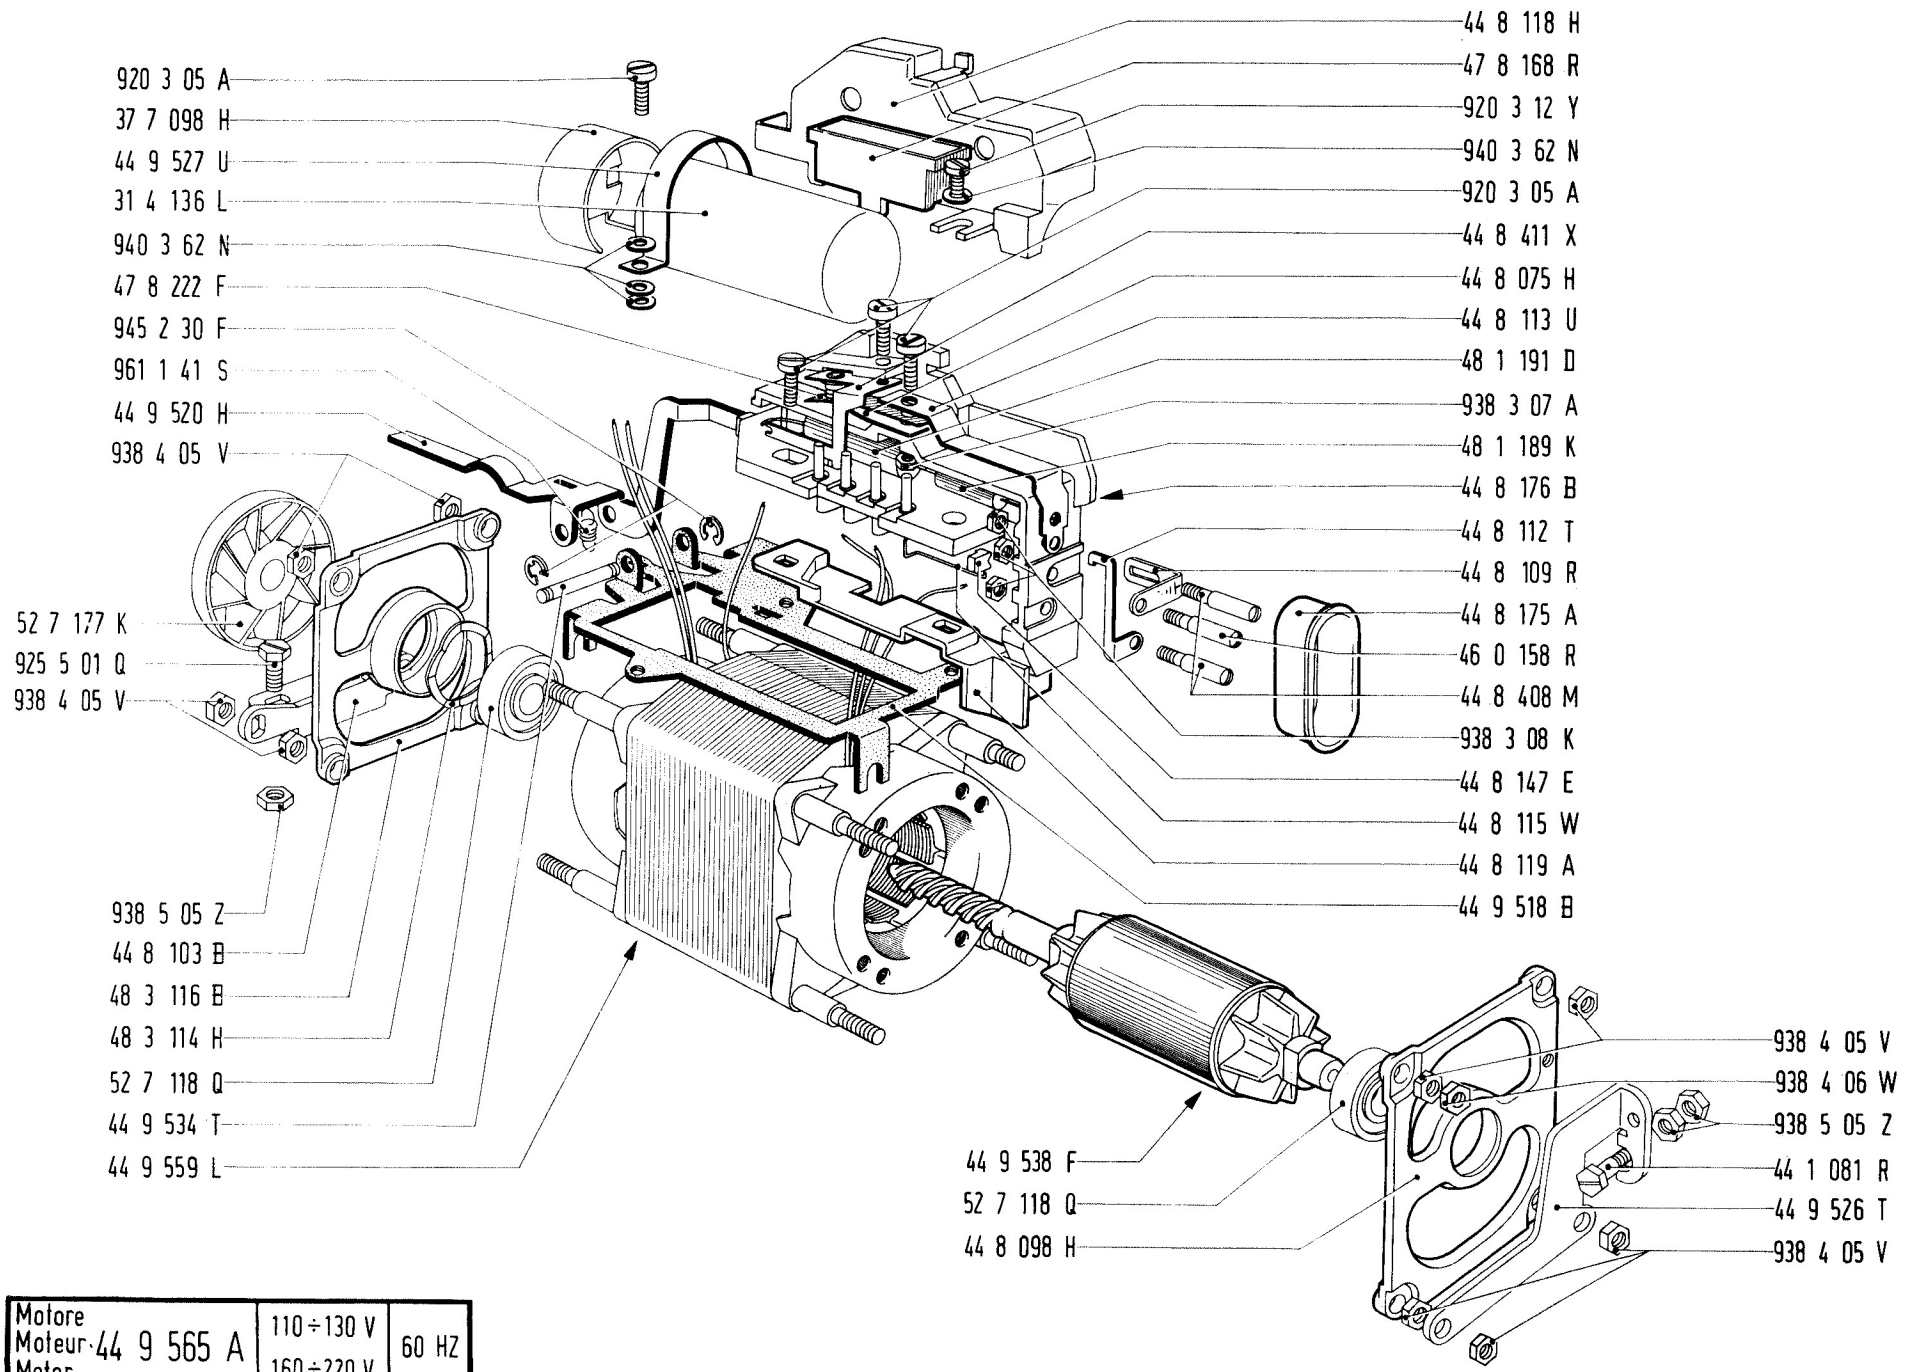

Motore Moteur 44 9 565 A Motor	110÷130 V 160÷220 V	60 HZ

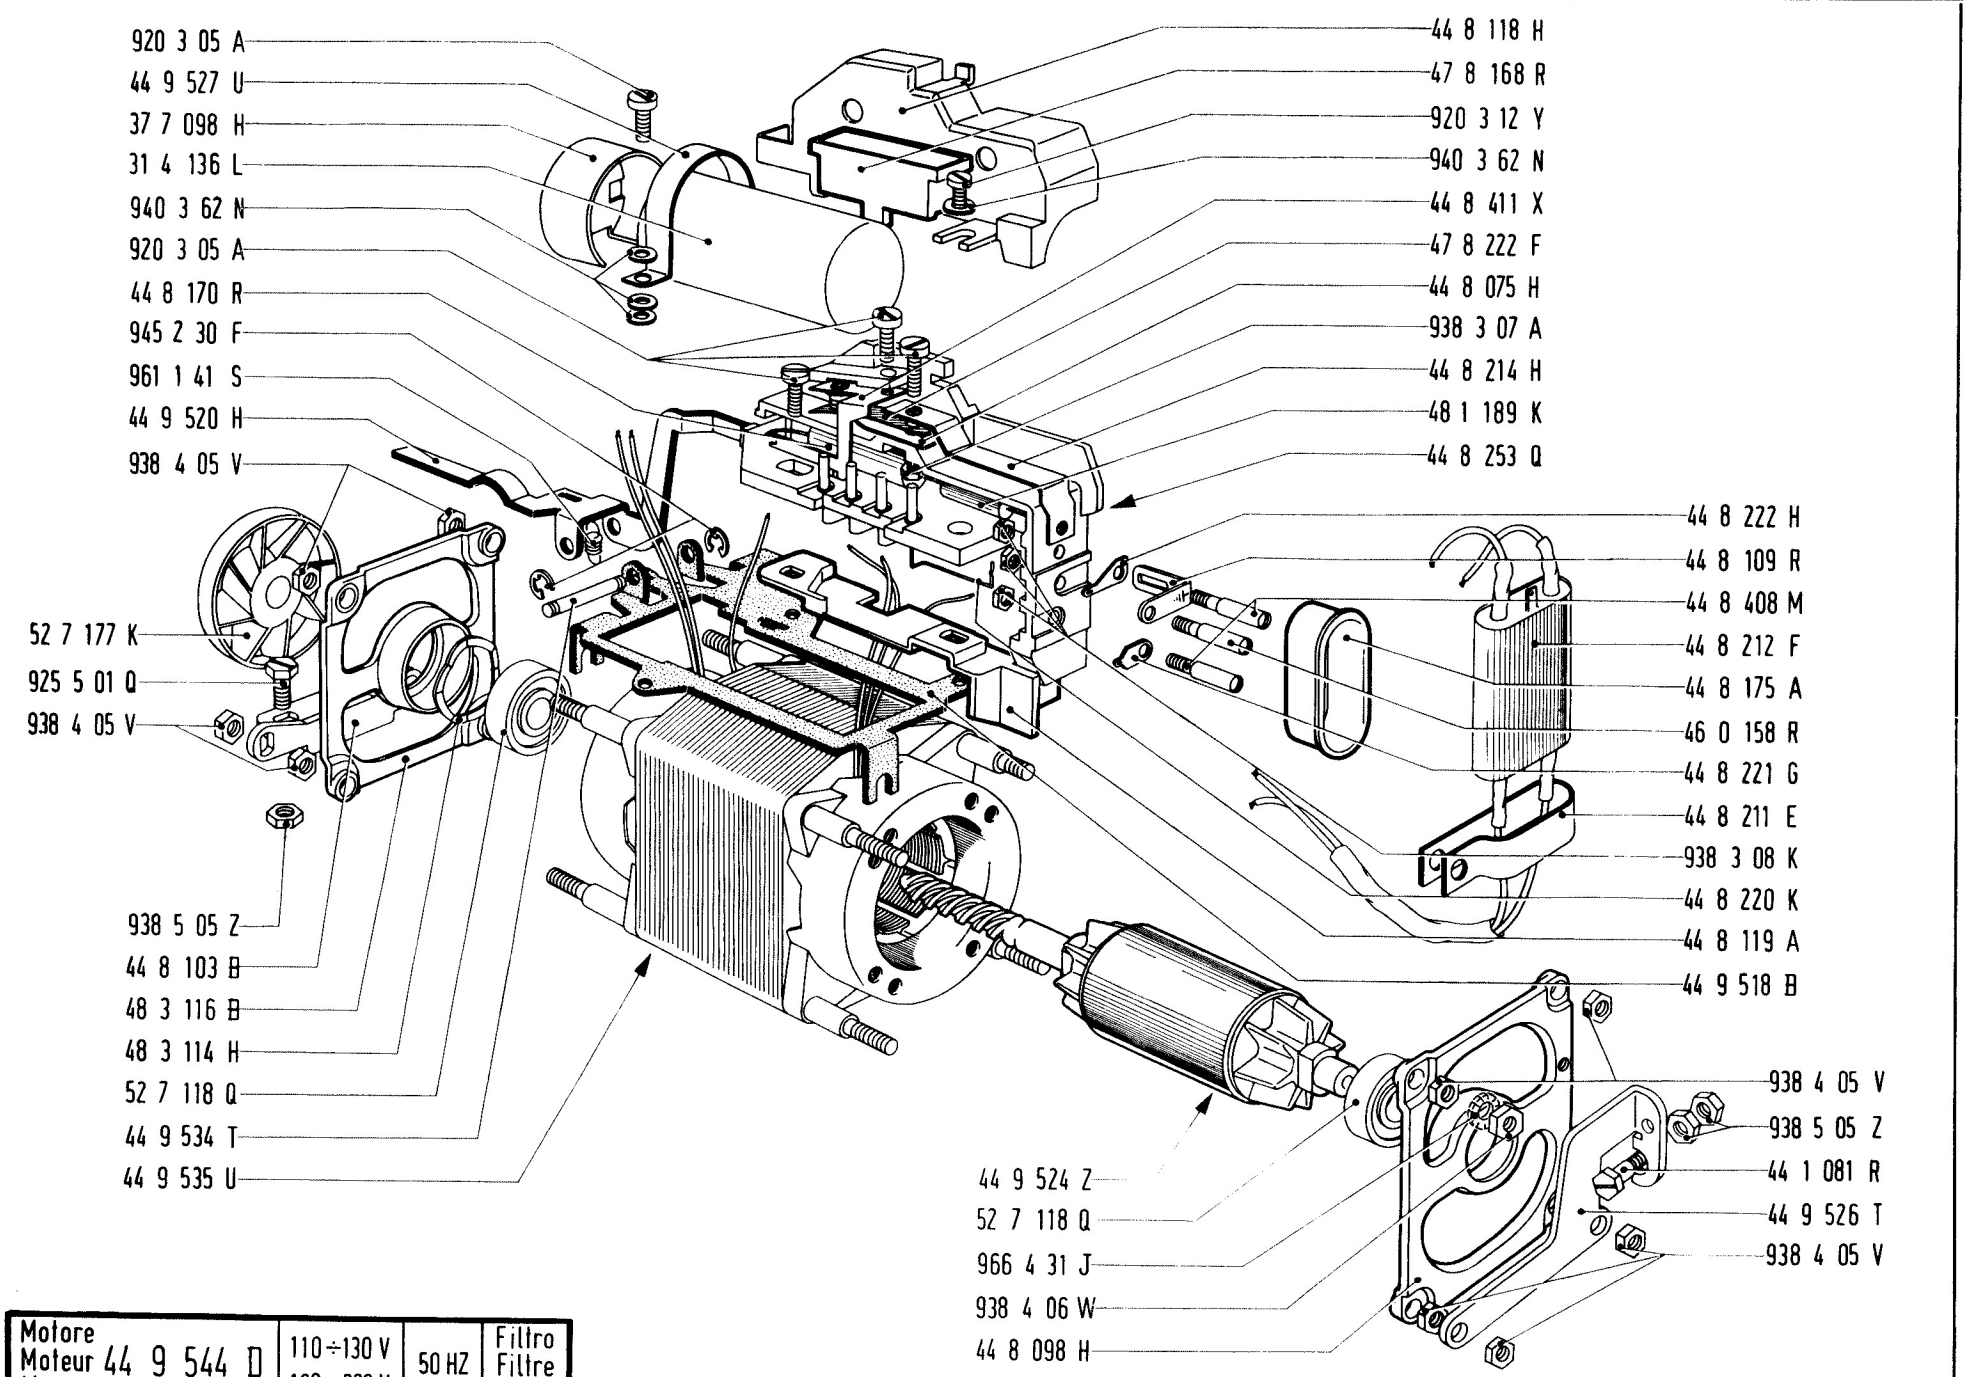

Motore Moteur 44 9 544 D Motor	110÷130 V 160÷220 V	50 HZ	Filtro Filtre Filter

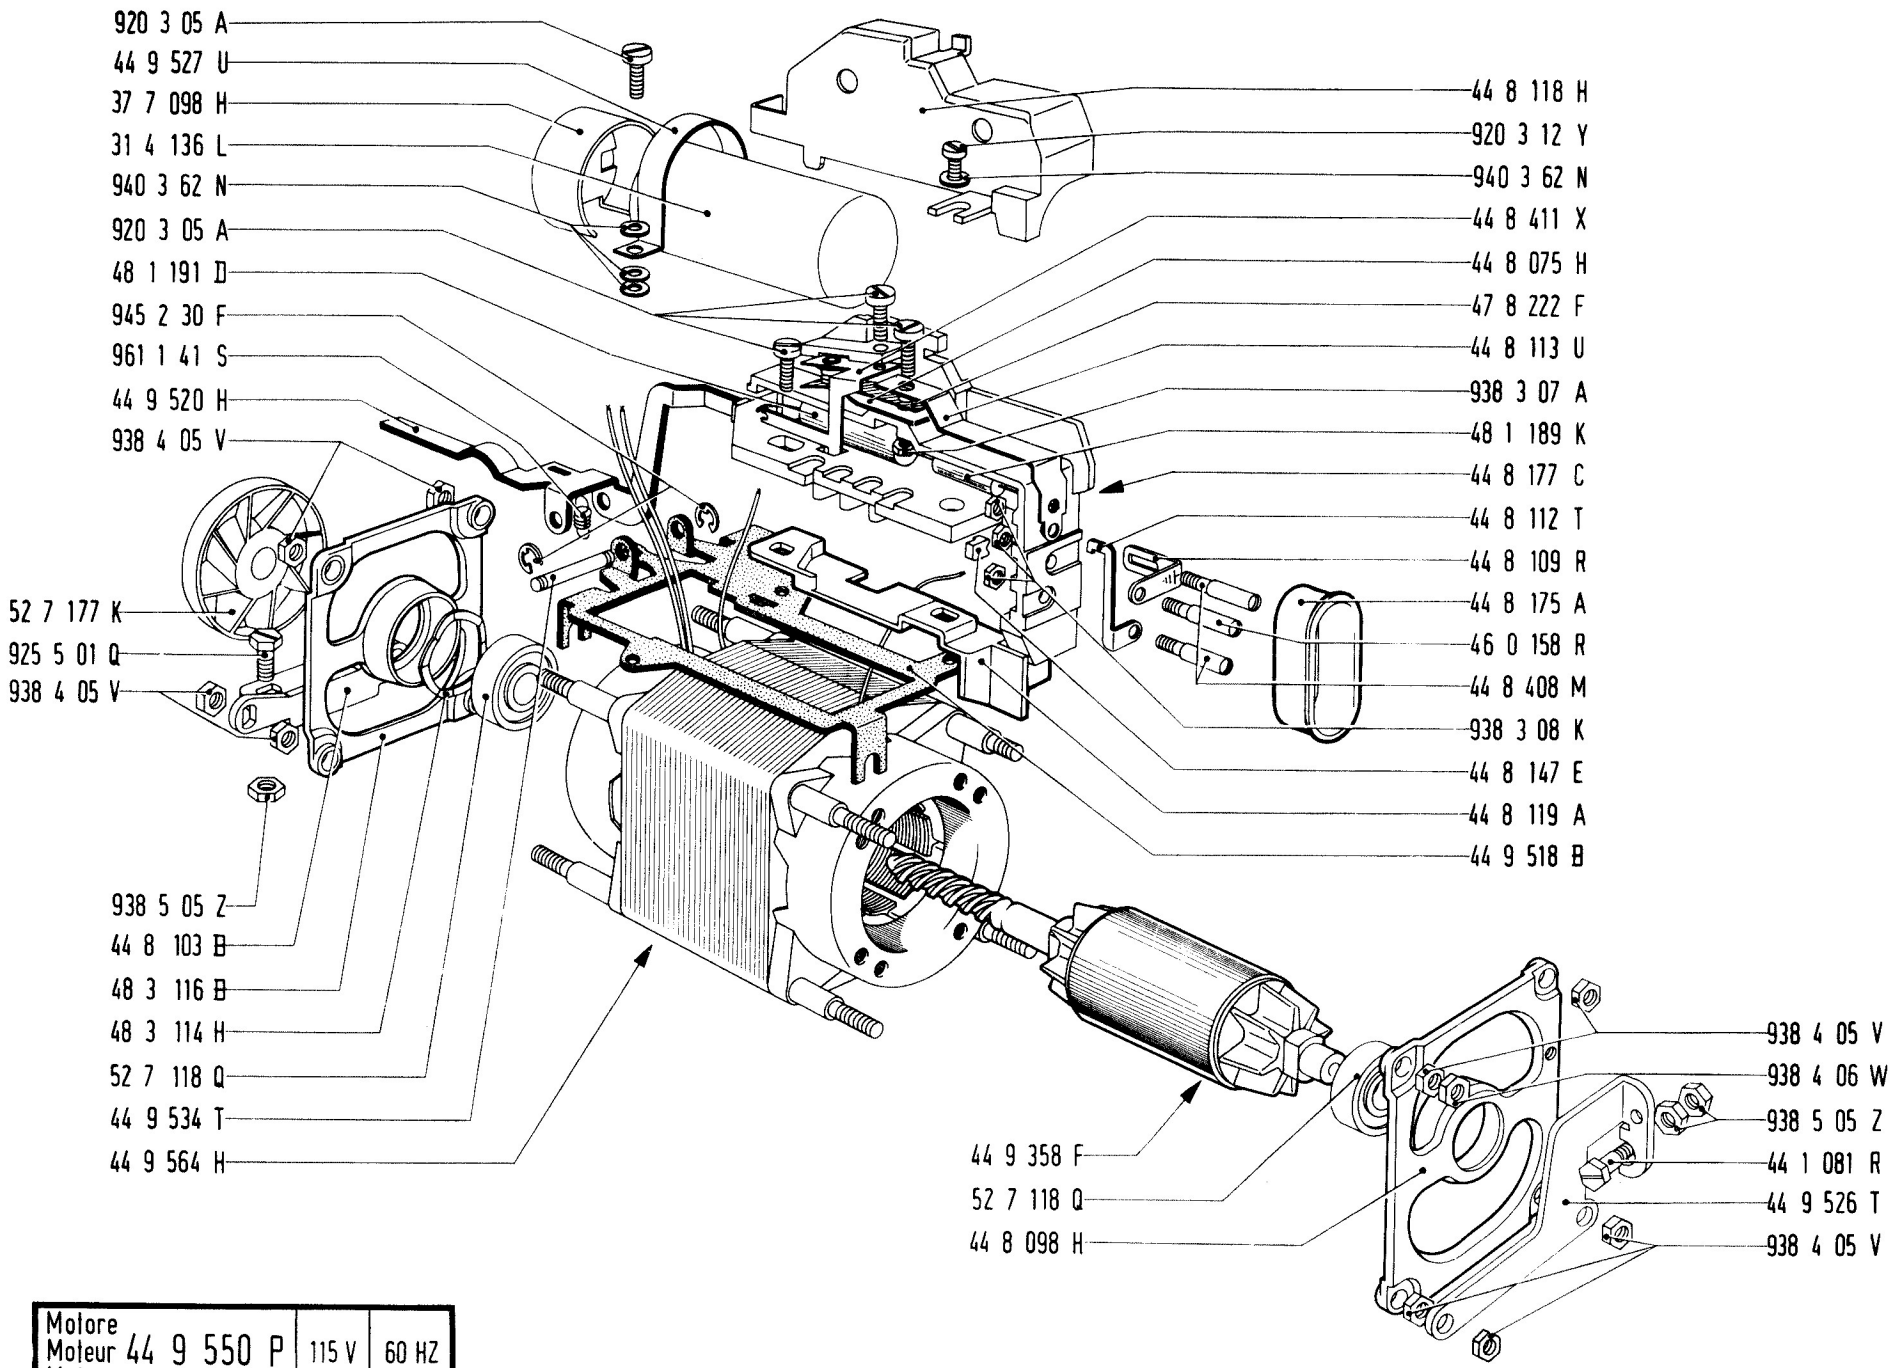

Motore Moteur 44 9 550 P Motor	115 V	60 HZ

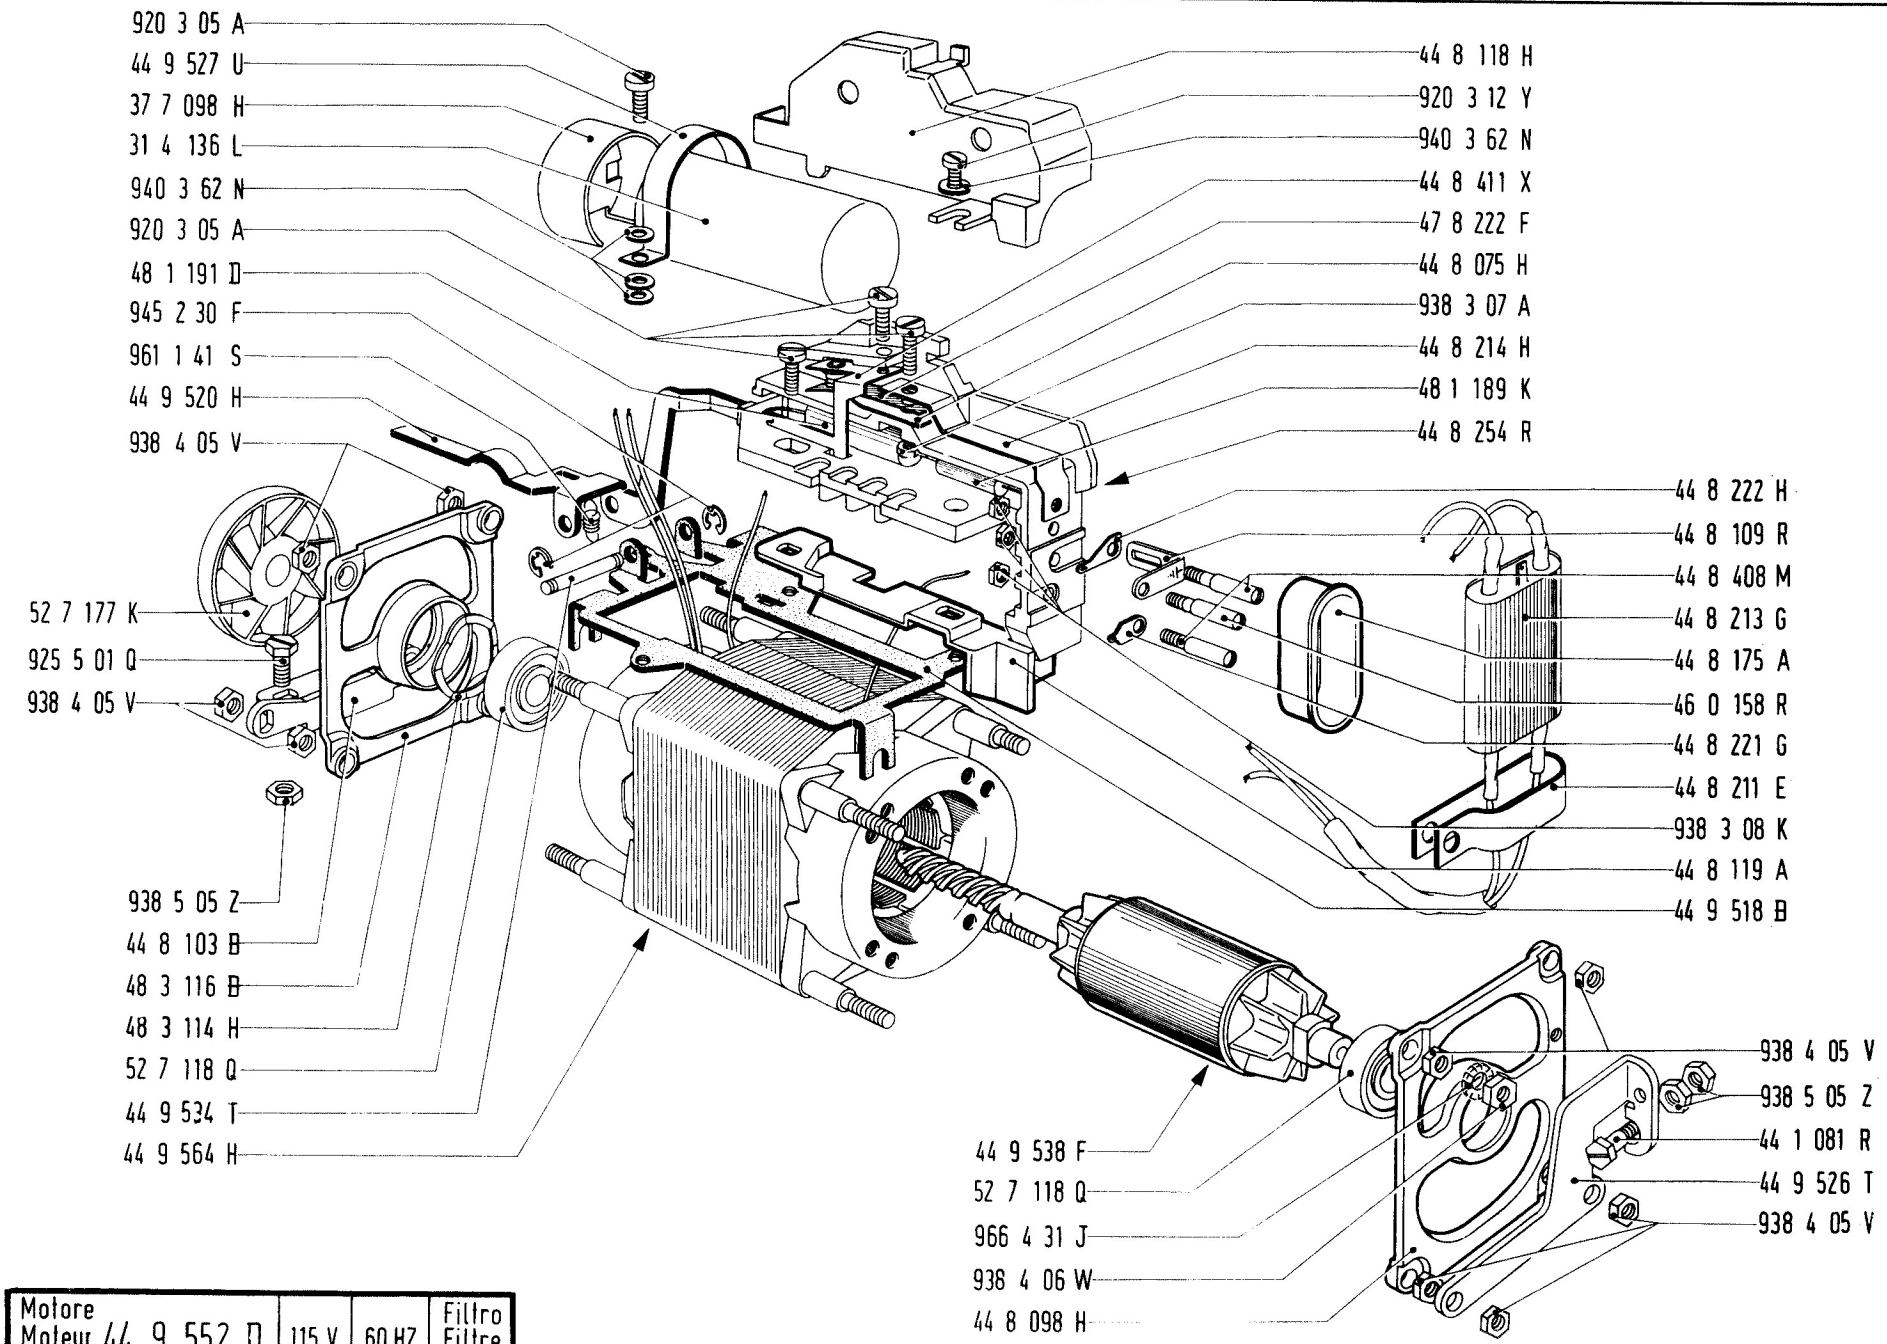

Motore Moteur 44 9 552 D Motor	115 V	60 HZ	Filtro Filtre Filter

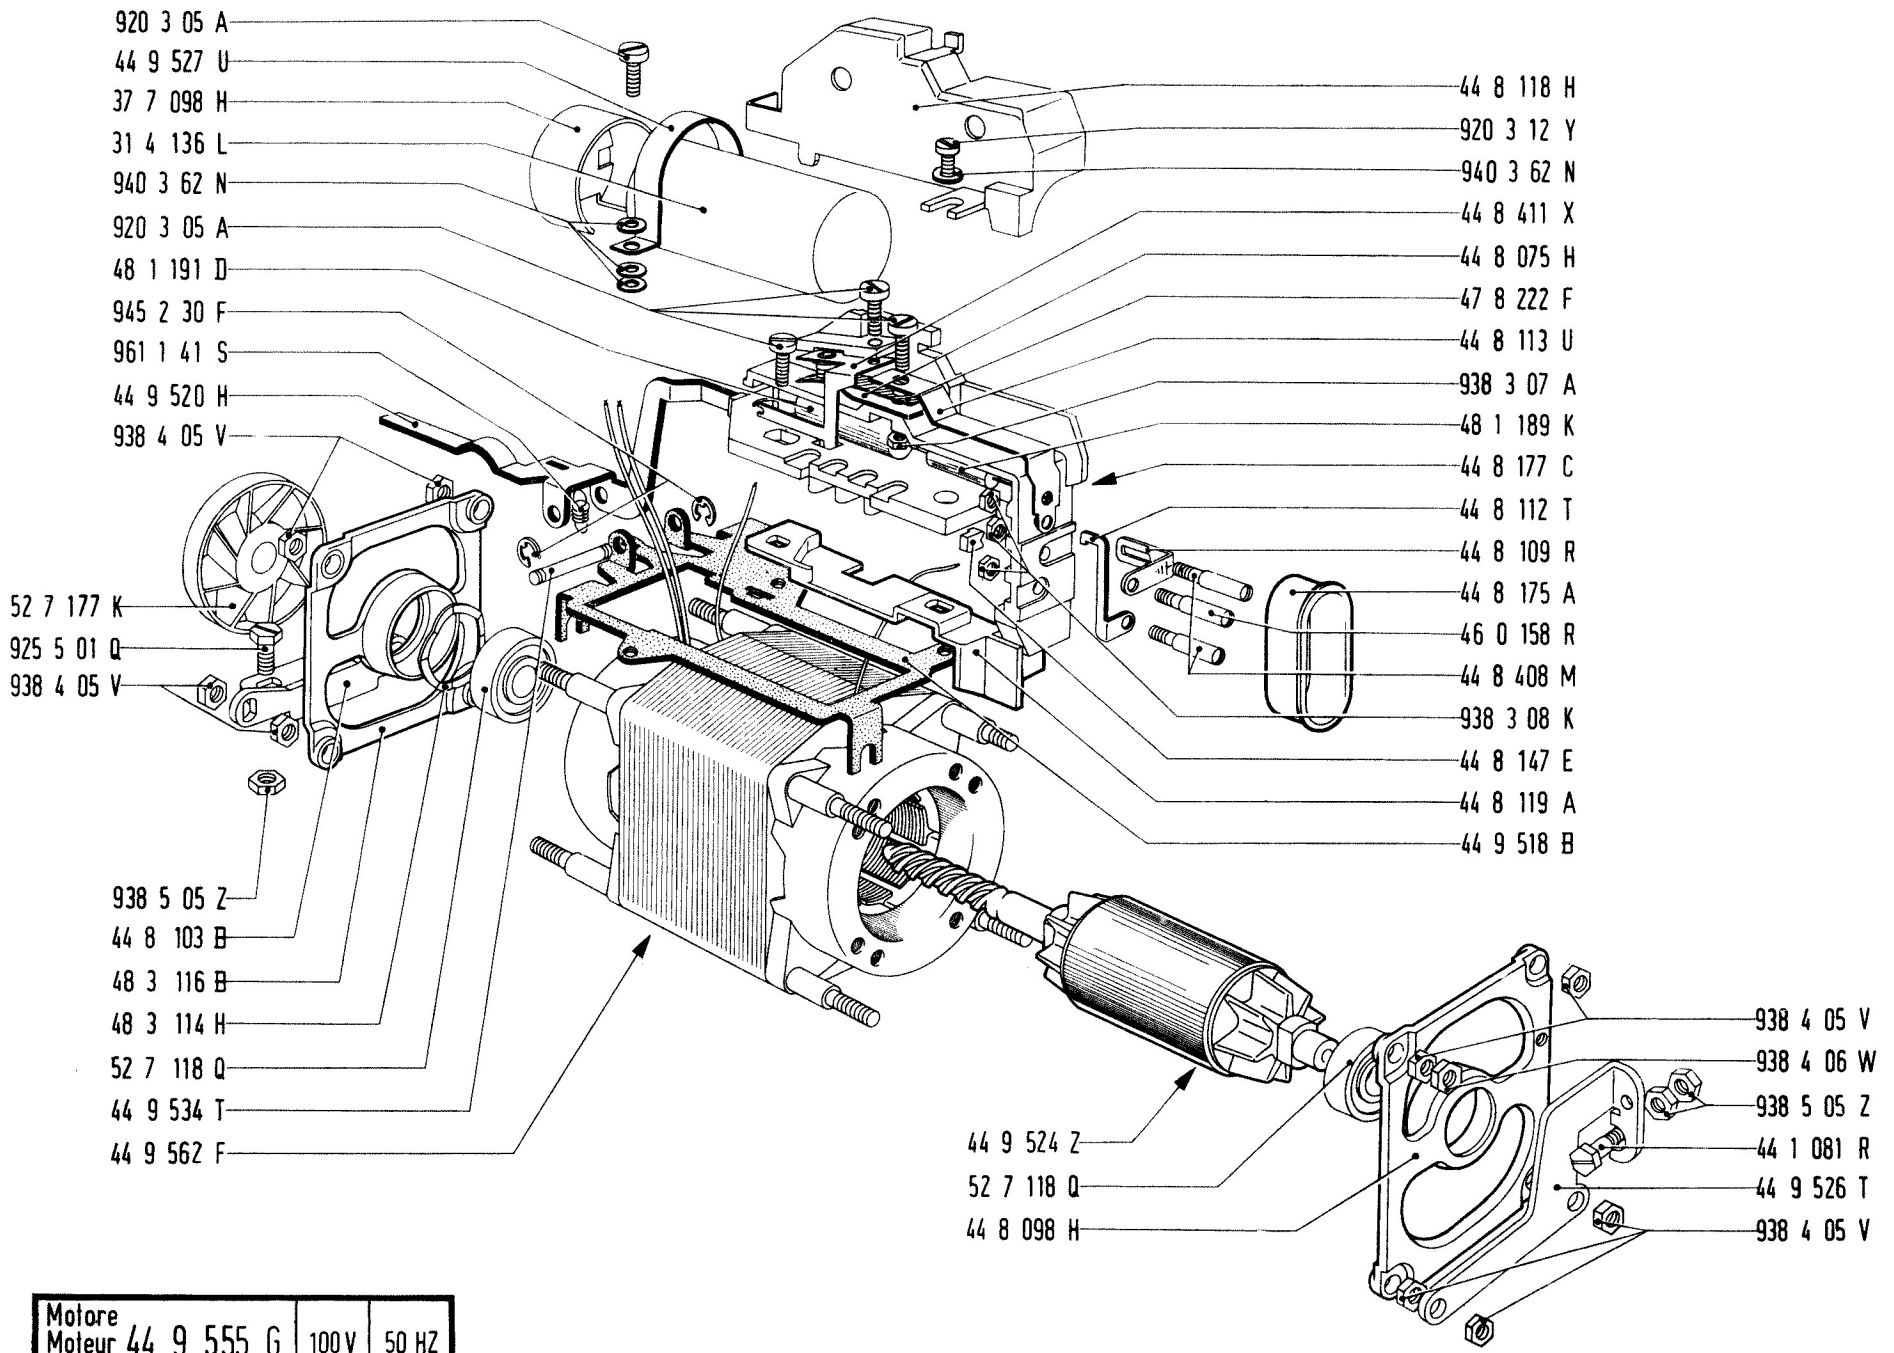

Motore Moteur 44 9 555 G Motor	100 V	50 HZ

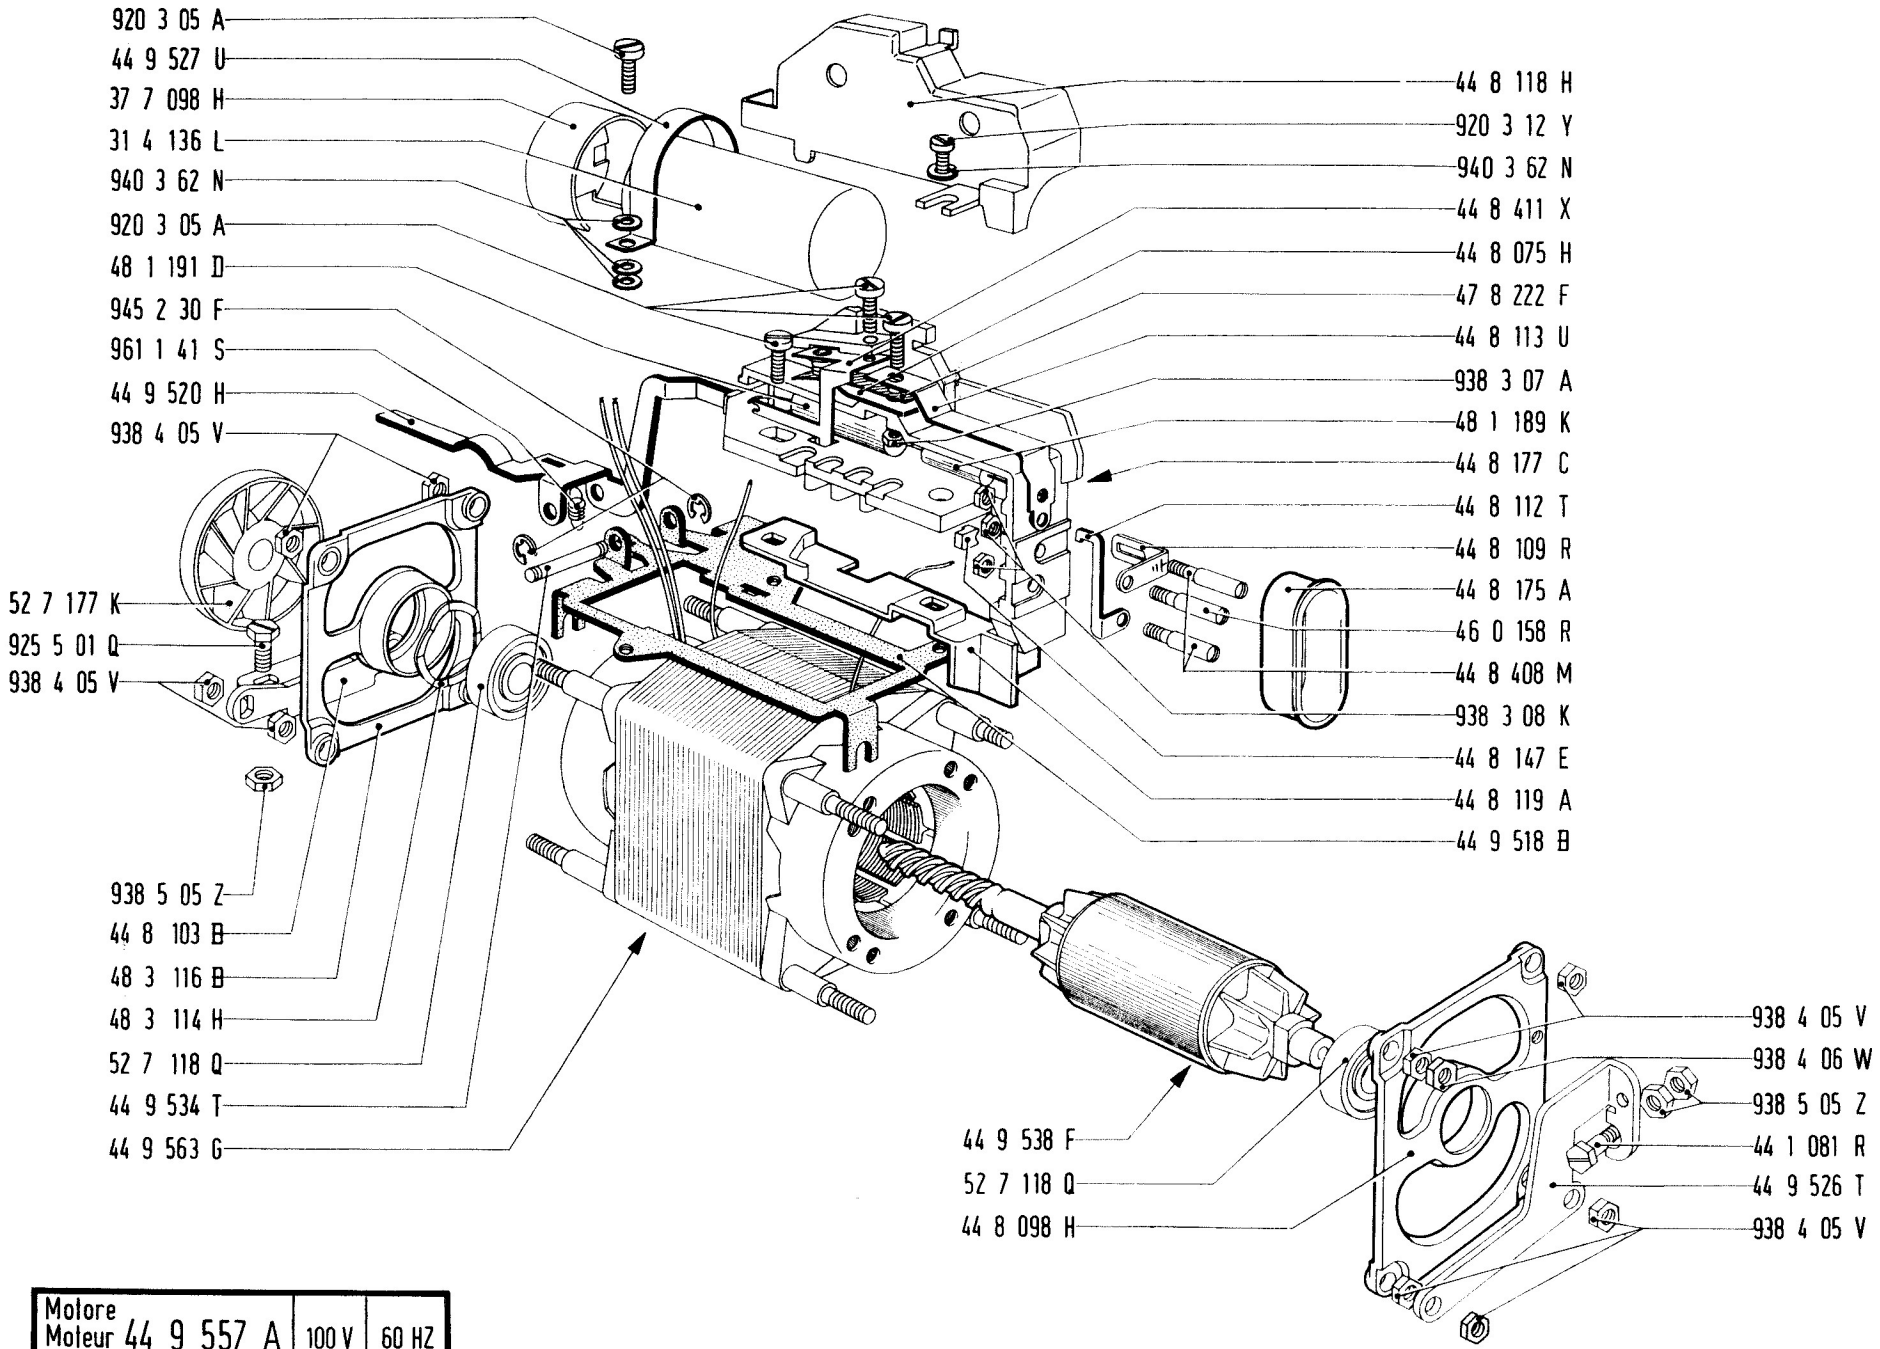

Motore Moteur 44 9 557 A Motor	100 V	60 HZ

PARTI PER
PIÈCES POUR
PARTS FOR
TEILE FÜR
PIEZAS PARA
PIEÇAS PARA

DIVISUMMA 26

Le parti della DIVISUMMA 26 sono quelle della DIVISUMMA 26 GT tranne quelle specifiche indicate nelle pagine che seguono.

Les pièces composant la DIVISUMMA 26 sont les mêmes de la DIVISUMMA 26 GT à l'exception des pièces spécifiques indiquées dans les pages suivantes.

The parts making up the DIVISUMMA 26 are the same of the DIVISUMMA 26 GT with the exception of the specific ones indicated in the following pages.

Die Teile der DIVISUMMA 26 sind gleich jenen der DIVISUMMA 26 GT, ausgenommen der speziellen Teile, die in den folgenden Seiten angegeben sind.

Las piezas que forman la DIVISUMMA 26 son las mismas de la DIVISUMMA 26 GT excepto las piezas especificas indicadas en las páginas siguientes.

As peças da DIVISUMMA 26 são as mesmas da DIVISUMMA 26 GT à exceção das peças específicas indicadas nas páginas seguintes.

A =

44 9 791 D	Macchina senza datario Machine sans dateur Machine without date device Maschine onhe Datumeinrichtung Máquina sin fechador Máquina sem datário
44 9 789 K	Macchina con datario Machine avec dateur Machine with date device Maschine mit Datumeinrichtung Máquina con fechador Máquina com datário

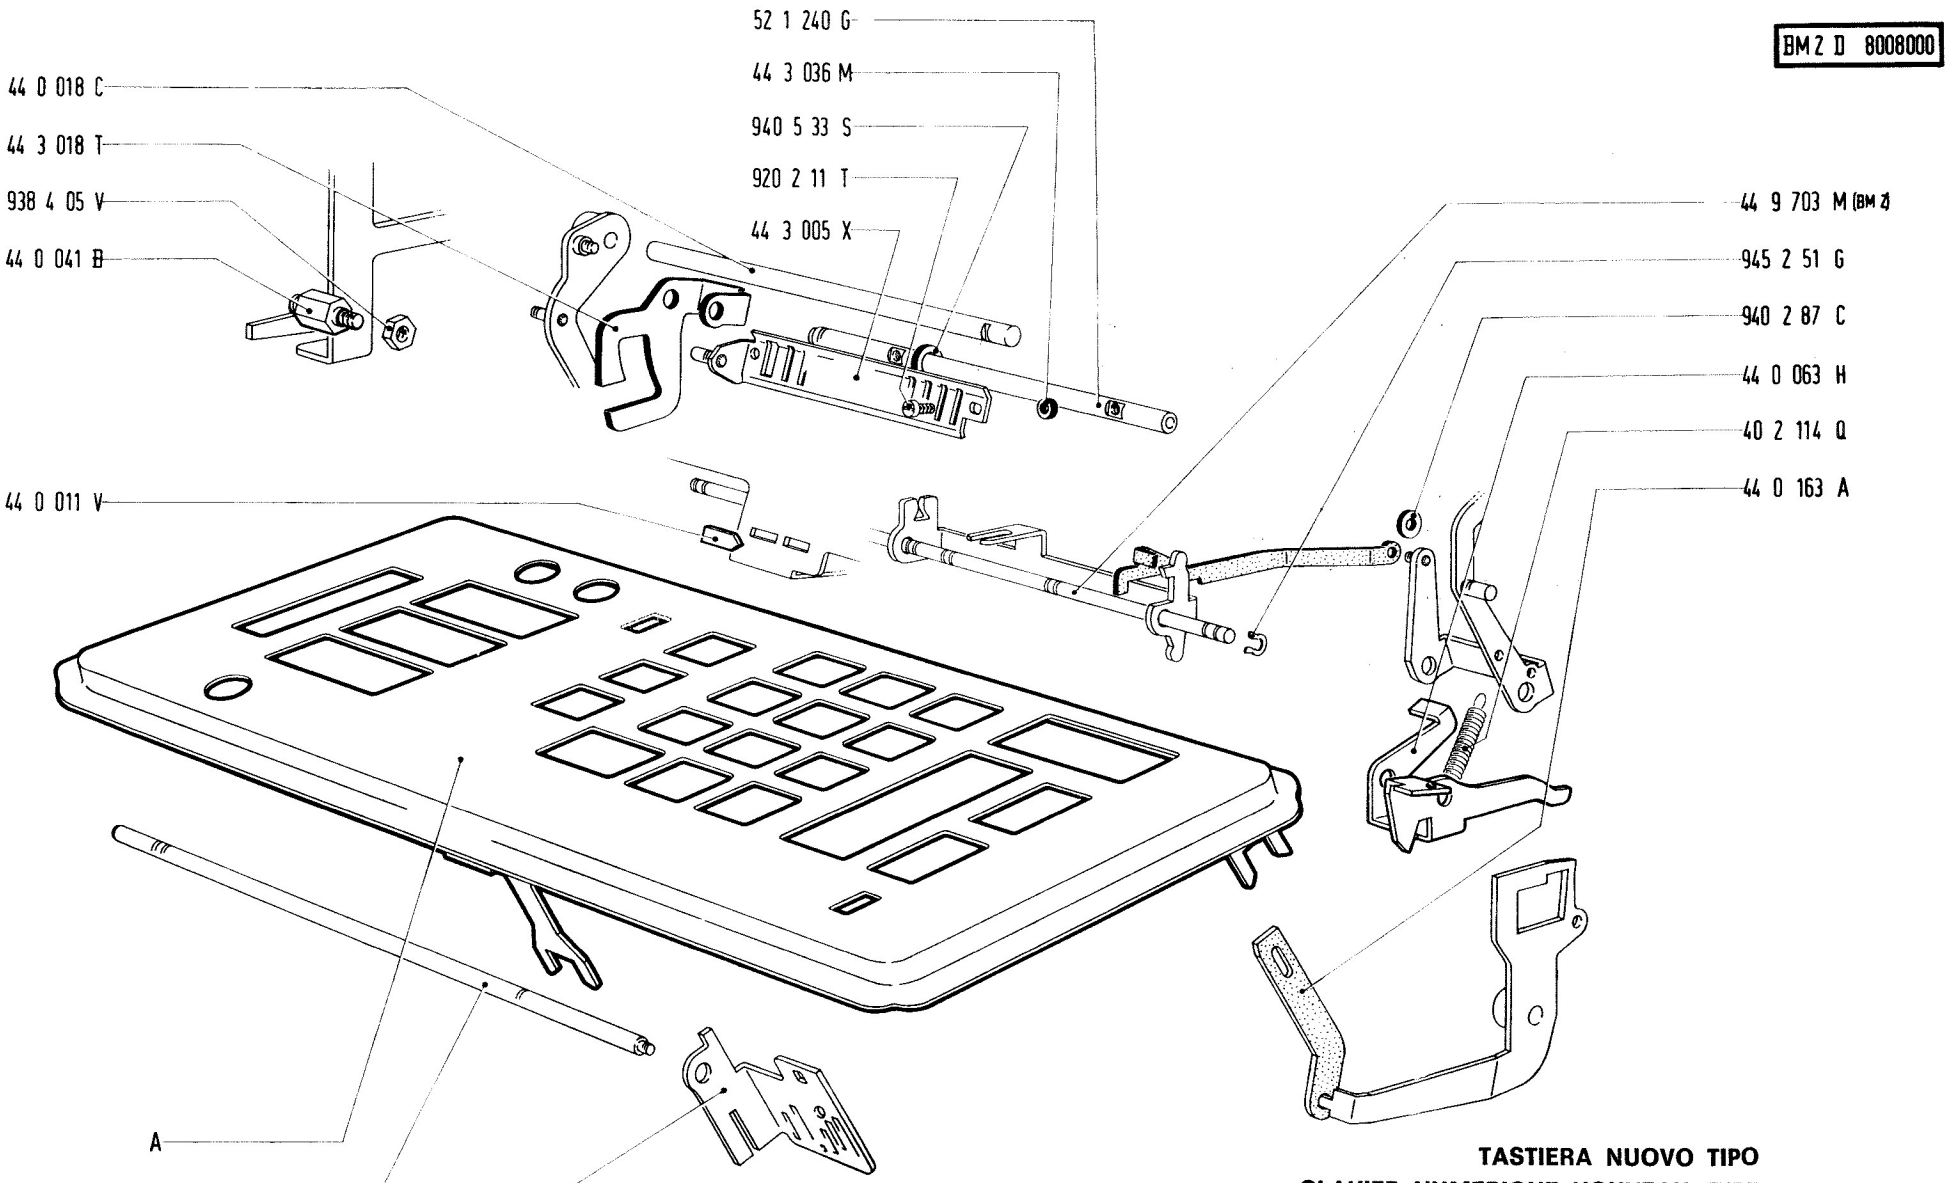

TASTIERA NUOVO TIPO
CLAVIER NUMERIQUE NOUVEAU TYPE
NUMERAL KEYBOARD NEW TYPE
NUMERISCHES TASTENFELD NEUES MODELL
TECLADO NUMERICO NUEVO TIPO
TECLADO NUMERICO NOVO MODELO

A =

44 9 797 B	Macchina senza datario Machine sans dateur Machine without date device Maschine onhe Datumeinrichtung Máquina sin fechador Máquina sem datário
44 9 799 M	Macchina con datario Machine avec dateur Machine with date device Maschine mit Datumeinrichtung Máquina con fechador Máquina com datário

AMERICA

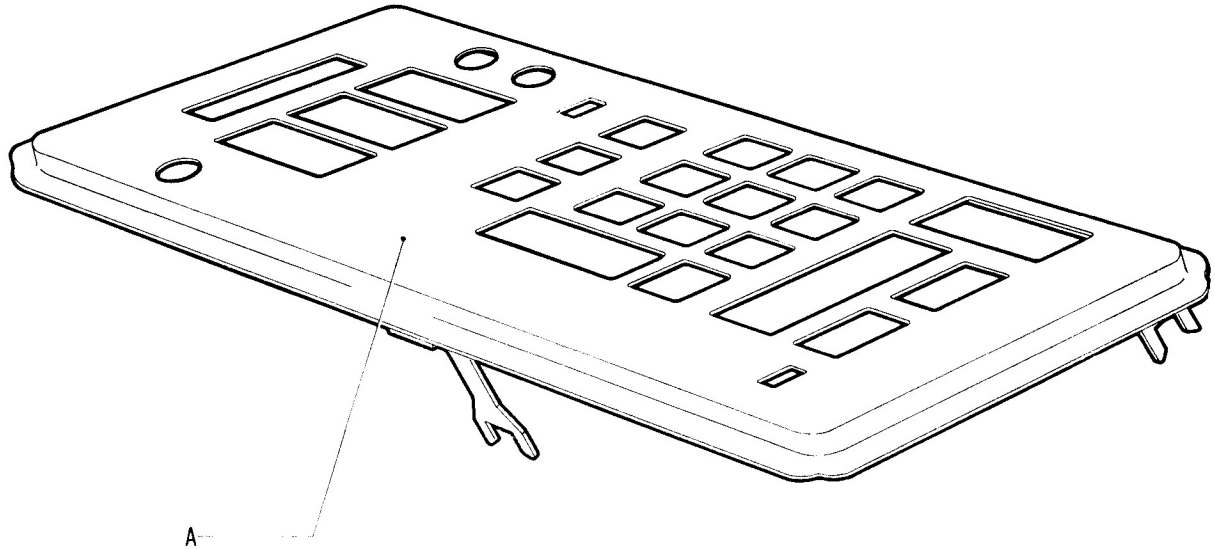

A =

44 9 705 P	Macchina senza datario Machine sans dateur Machine without date device Maschine onhe Datumeinrichtung Máquina sin fechador Máquina sem datário
44 9 636 H	Macchina con datario Machine avec dateur Machine with date device Maschine mit Datumeinrichtung Máquina con fechador Máquina com datário

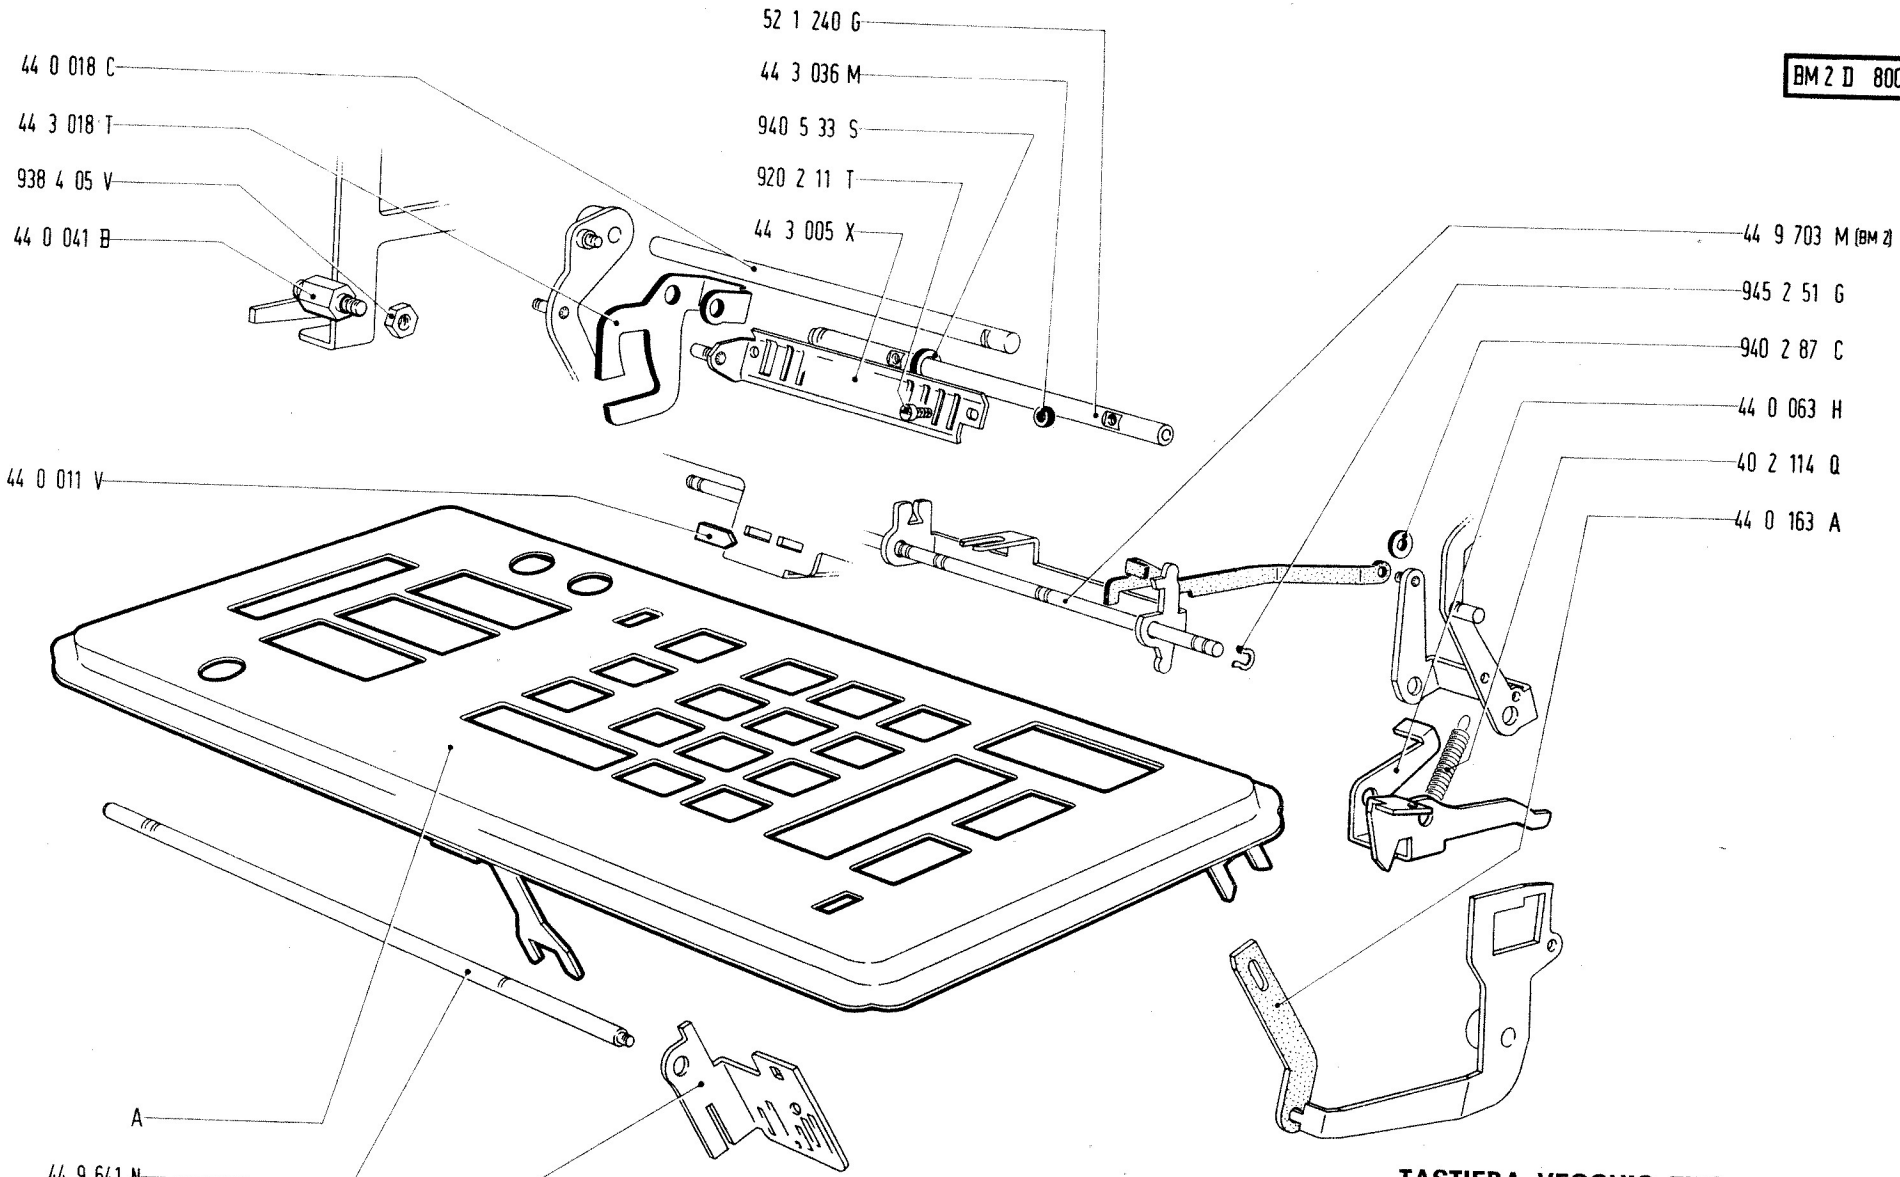

TASTIERA VECCHIO TIPO
CLAVIER NUMERIQUE ANCIEN TYPE
NUMERAL KEYBOARD OLD TYPE
NUMERISCHES TASTENFELD ALTES MODELL
TECLADO NUMERICO ANTIGUO TIPO
TECLADO NUMERICO ANTIGO MODELO

44 9 585 X

44 9 587 Z

44 9 589 B

44 9 590 C

44 9 592 W

44 9 595 Z

44 9 597 T

44 9 598 C

PARTI PER
PIÈCES POUR
PARTS FOR
TEILE FÜR
PIEZAS PARA
PEÇAS PARA

MULTISUMMA 26 GT

Le parti della MULTISUMMA 26 GT sono quelle della DIVISUMMA 26 GT tranne quelle specifiche indicate nelle pagine che seguono.

Les pièces composant la MULTISUMMA 26 GT sont les mêmes de la DIVISUMMA 26 GT à l'exception des pièces spécifiques indiquées dans les pages suivantes.

The parts making up the MULTISUMMA 26 GT are the same of the DIVISUMMA 26 GT with the exception of the specific ones indicated in the following pages.

Die Teile der MULTISUMMA 26 GT sind gleich jenen der DIVISUMMA 26 GT, ausgenommen der speziellen Teile, die in den folgenden Seiten angegeben sind.

Las piezas que forman la MULTISUMMA 26 GT son las mismas de la DIVISUMMA 26 GT, excepto las piezas específicas indicadas en las páginas siguientes.

As peças da MULTISUMMA 26 GT são as mesmas da DIVISUMMA 26 GT à exceção das peças específicas indicadas nas páginas seguintes.

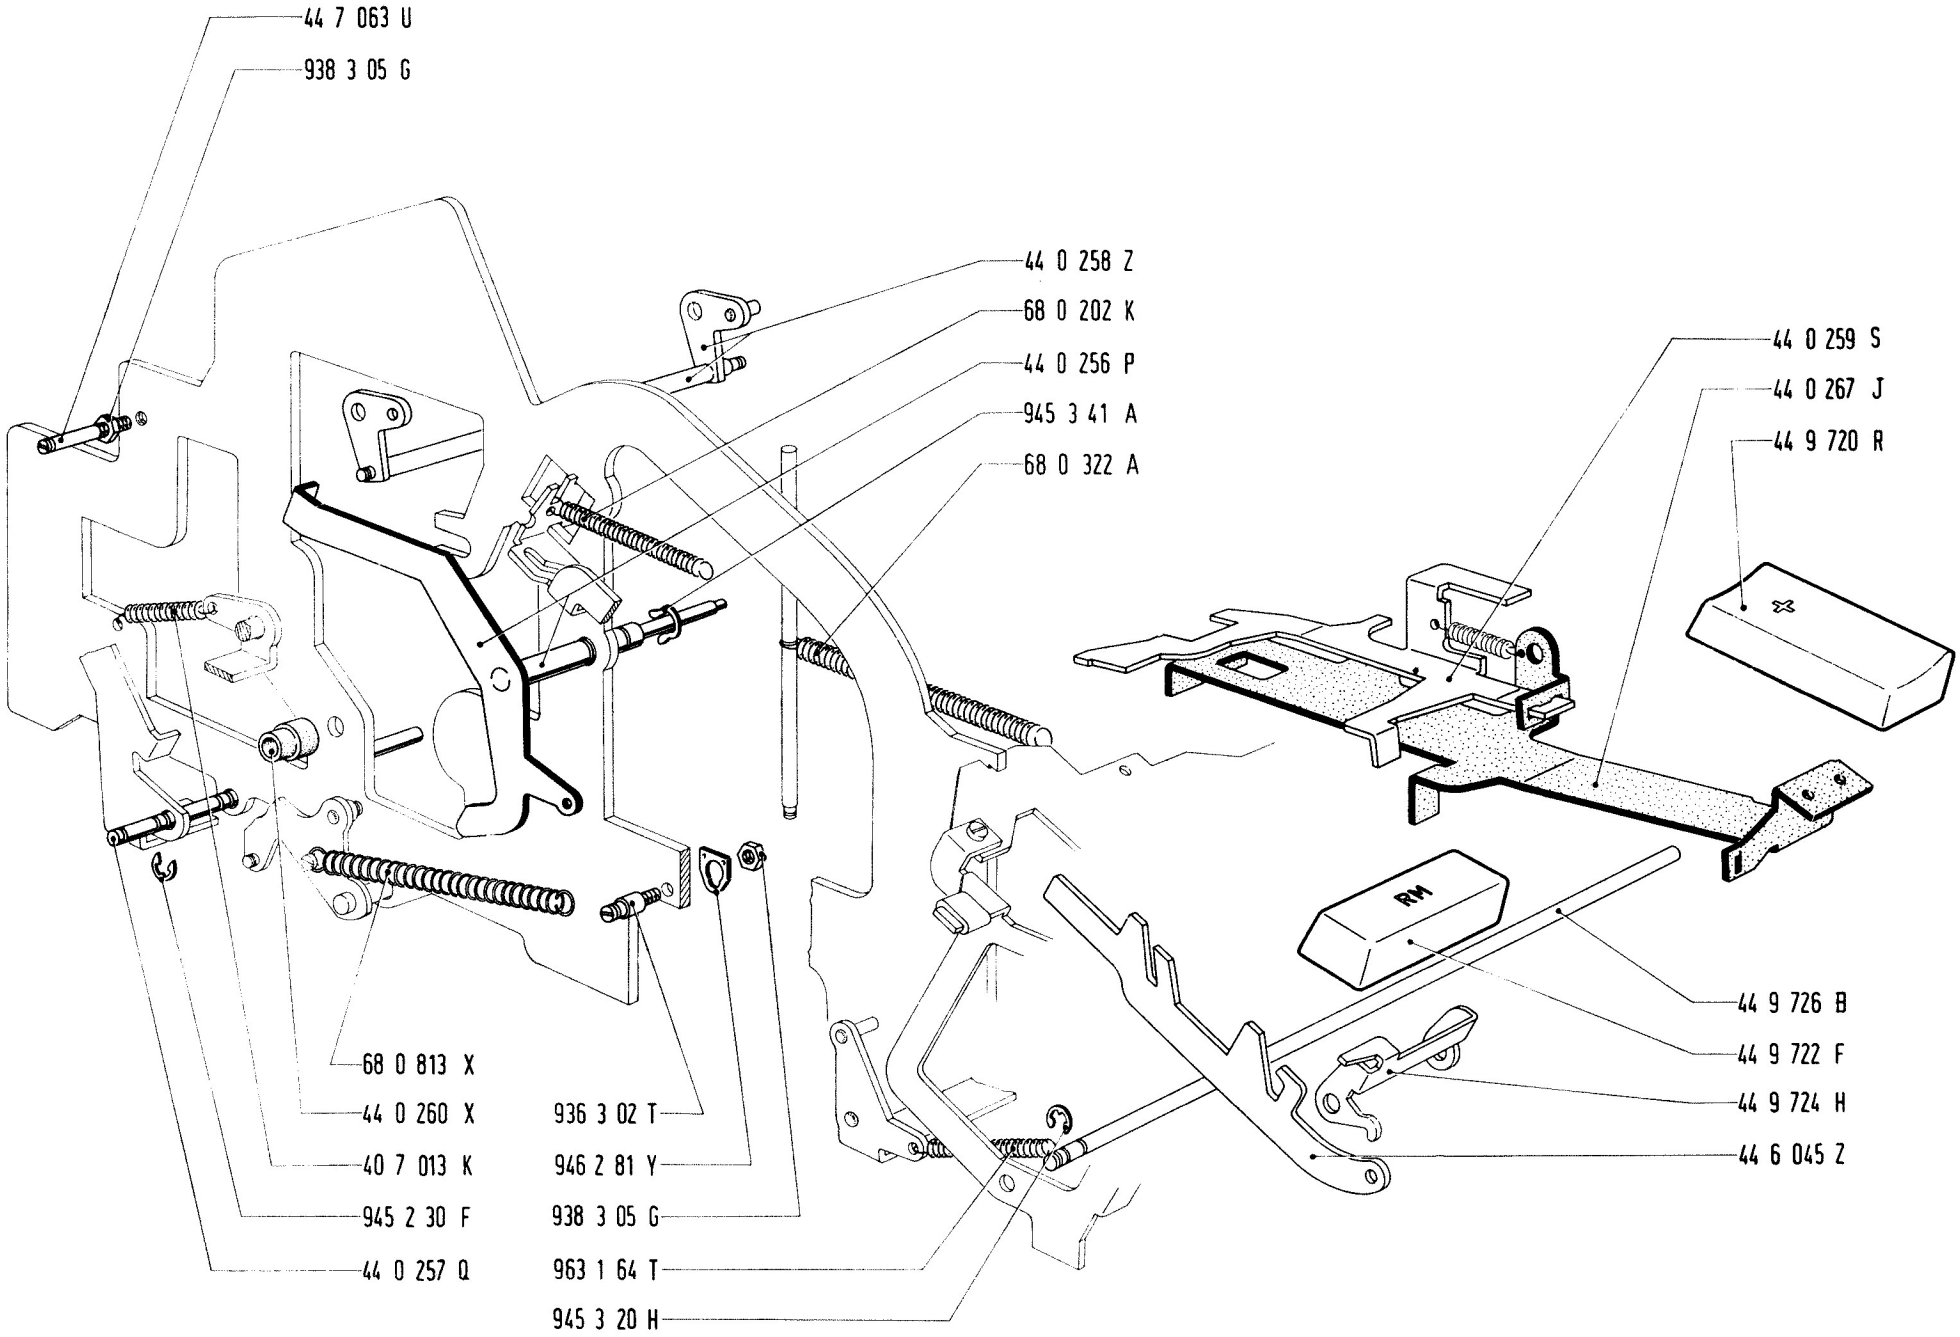
44 7 063 U
938 3 05 G
44 0 258 Z
68 0 202 K
44 0 256 P
945 3 41 A
68 0 322 A
44 0 259 S
44 0 267 J
44 9 720 R
RM
44 9 726 B
44 9 722 F
44 9 724 H
44 6 045 Z
68 0 813 X
44 0 260 X
40 7 013 K
945 2 30 F
44 0 257 Q
936 3 02 T
946 2 81 Y
938 3 05 G
963 1 64 T
945 3 20 H

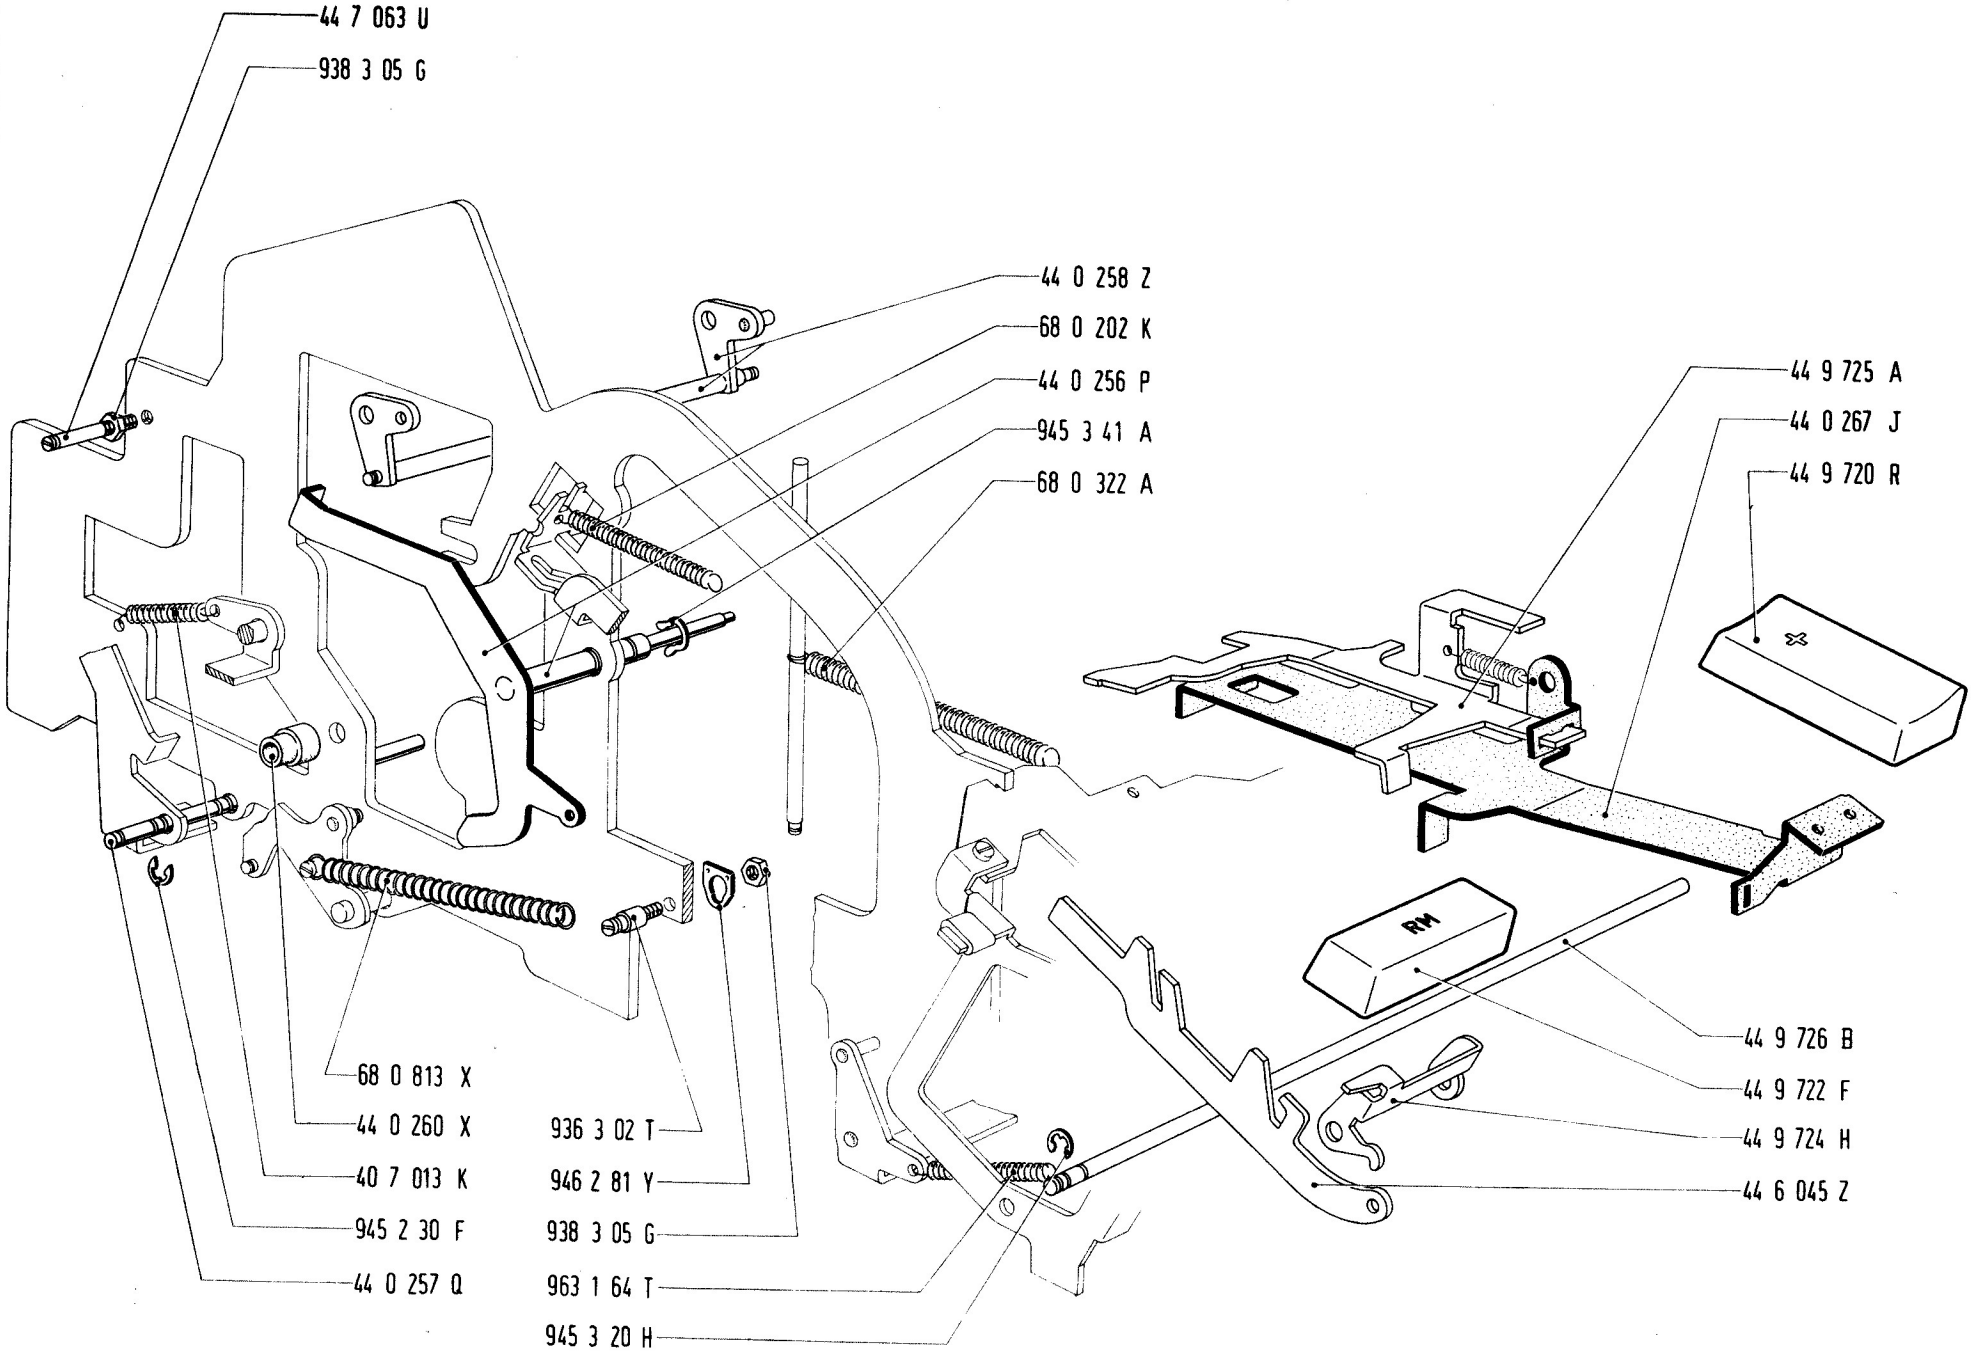
44 7 063 U
938 3 05 G
44 0 258 Z
68 0 202 K
44 0 256 P
945 3 41 A
68 0 322 A
44 9 725 A
44 0 267 J
44 9 720 R
RM
44 9 726 B
44 9 722 F
44 9 724 H
44 6 045 Z
68 0 813 X
44 0 260 X
40 7 013 K
945 2 30 F
44 0 257 Q
936 3 02 T
946 2 81 Y
938 3 05 G
963 1 64 T
945 3 20 H

44 9 727 C

44 9 728 M

INDICE GENERALE DELLE PARTI
INDEX GENERAL DES PIECES
GENERAL PARTS INDEX
KOMPLETTES VERZEICHNIS DER TEILE
INDICE GENERAL DE LAS PIEZAS
INDICE GERAL DAS PEÇAS

PARTI SPECIFICHE PER MACCHINE MC 26
PIECES SPECIFIQUES POUR MACHINES MC 26
SPECIFICS PARTS FOR MACHINES MC 26
SPEZIALTEILE FÜR MASCHINEN MC 26
PIEZAS ESPECIFICAS PARA MAQUINAS MC 26
PEÇAS ESPECIFICAS PARA MAQUINAS MC 26

.....	**44 9 001 H**	133-135
.....	**44 9 004 C**	133
.....	**44 9 007 F**	133
.....	**44 9 008 Q**	133
.....	**44 9 009 R**	133
.....	**44 9 010 D**	75-133
.....	**44 9 011 S**	139-145
.....	**44 9 018 H**	133
.....	**44 9 019 A**	133
.....	**44 9 020 F**	75
.....	**44 9 021 U**	133
.....	**44 9 023 W**	85
.....	**44 9 024 X**	135
.....	**44 9 025 Y**	135
.....	**44 9 026 Z**	135
.....	**44 9 027 S**	135
.....	**44 9 028 B**	103-107-123
.....	**44 9 029 C**	135
.....	**44 9 030 H**	133-135
.....	**44 9 031 W**	135
.....	**44 9 033 Y**	133
.....	**44 9 034 Z**	133
.....	**44 9 036 T**	85
.....	**44 9 037 U**	135
.....	**44 9 038 D**	135
.....	**44 9 039 E**	135
.....	**44 9 040 K**	135
.....	**44 9 041 G**	135
.....	**44 9 042 H**	135
.....	**44 9 043 A**	75
.....	**44 9 044 B**	149
.....	**44 9 046 D**	149
.....	**44 9 047 E**	149
.....	**44 9 048 P**	149
.....	**44 9 049 Q**	149
.....	**44 9 052 B**	135
.....	**44 9 053 C**	149
.....	**44 9 054 D**	81-89-135
.....	**44 9 055 E**	75-153
.....	**44 9 056 F**	29
.....	**44 9 057 G**	29
.....	**44 9 058 R**	29
.....	**44 9 061 C**	29
.....	**44 9 062 D**	29
.....	**44 9 064 F**	29
.....	**44 9 065 G**	139-145
.....	**44 9 067 A**	133
.....	**44 9 104 D**	79
.....	**44 9 106 F**	79
.....	**44 9 108 R**	79
.....	**44 9 110 E**	79
.....	**44 9 111 T**	79
.....	**44 9 113 V**	79
.....	**44 9 115 X**	79
.....	**44 9 116 Y**	79
.....	**44 9 117 Z**	79
.....	**44 9 118 A**	79
.....	**44 9 119 B**	79
.....	**44 9 121 V**	57-79
.....	**44 9 122 W**	79
.....	**44 9 124 Y**	81
.....	**44 9 126 S**	81
.....	**44 9 127 T**	81
.....	**44 9 128 C**	81
.....	**44 9 129 D**	81
.....	**44 9 130 A**	85
.....	**44 9 132 Y**	81
.....	**44 9 135 T**	81
.....	**44 9 136 U**	81
.....	**44 9 137 V**	81
.....	**44 9 138 E**	81-117
.....	**44 9 139 F**	81

..... **44 9 140 L** 81
..... **44 9 141 H** 81
..... **44 9 142 A** 79
..... **44 9 143 B** 75-89
..... **44 9 144 C** 97
..... **44 9 145 D** 97
..... **44 9 146 E** 57
..... **44 9 147 F** 51
..... **44 9 148 Q** 53
..... **44 9 149 R** 97
..... **44 9 150 N** 57
..... **44 9 151 B** 65
..... **44 9 152 C** 65
..... **44 9 153 D** 75
..... **44 9 155 F** 79
..... **44 9 156 G** 89
..... **44 9 158 J** 89
..... **44 9 159 K** 35-43-89
..... **44 9 160 Q** 89
..... **44 9 161 D** 73-89-123
..... **44 9 164 G** 89
..... **44 9 165 H** 57-79
..... **44 9 167 B** 113-129
..... **44 9 170 J** 123
..... **44 9 176 C** 51
..... **44 9 182 T** 93
..... **44 9 186 X** 89
..... **44 9 188 H** 81
..... **44 9 189 A** 81
..... **44 9 190 F** 81
..... **44 9 191 U** 81
..... **44 9 196 Z** 123
..... **44 9 197 S** 117-123
..... **44 9 202 P** 153
..... **44 9 206 K** 153
..... **44 9 207 L** 153
..... **44 9 208 V** 153
..... **44 9 209 W** 153
..... **44 9 210 J** 153
..... **44 9 211 F** 153
..... **44 9 212 G** 153
..... **44 9 215 B** 139
..... **44 9 218 N** 153
..... **44 9 219 P** 85
..... **44 9 220 L** 153
..... **44 9 221 H** 153
..... **44 9 222 A** 153
..... **44 9 223 B** 153
..... **44 9 224 C** 153a
..... **44 9 225 D** 153a
..... **44 9 226 E** 153
..... **44 9 227 F** 153a
..... **44 9 228 Q** 85
..... **44 9 230 N** 23-153
..... **44 9 231 B** 97a
..... **44 9 234 E** 97
..... **44 9 235 F** 111
..... **44 9 236 G** 153
..... **44 9 237 H** 153
..... **44 9 238 J** 153
..... **44 9 240 Y** 73
..... **44 9 241 M** 23
..... **44 9 242 N** 153
..... **44 9 246 J** 127
..... **44 9 247 K** 85
..... **44 9 248 U** 153
..... **44 9 250 S** 135
..... **44 9 251 P** 135
..... **44 9 252 Q** 97
..... **44 9 256 L** 133
..... **44 9 294 B** 75
..... **44 9 296 D** 73
..... **44 9 297 E** 47-103
..... **44 9 298 P** 47-103
..... **44 9 299 Q** 35-43
..... **44 9 300 V** 41
..... **44 9 301 J** 41
..... **44 9 302 K** 41
..... **44 9 303 L** 41
..... **44 9 304 M** 41
..... **44 9 305 N** 41
..... **44 9 306 P** 41
..... **44 9 307 Q** 41
..... **44 9 308 Z** 41
..... **44 9 309 S** 41
..... **44 9 310 N** 41
..... **44 9 311 B** 41
..... **44 9 312 C** 41
..... **44 9 313 D** 41
..... **44 9 314 E** 41
..... **44 9 315 F** 43
..... **44 9 316 G** 41
..... **44 9 317 H** 35-43
..... **44 9 318 J** 53
..... **44 9 319 K** 69-89-103-123
..... **44 9 320 Q** 53
..... **44 9 323 F** 53
..... **44 9 324 G** 53
..... **44 9 325 H** 35-43
..... **44 9 326 A** 99-117-123
..... **44 9 327 B** 99-117-123
..... **44 9 328 L** 47

.....	**44 9 330 J**	47
.....	**44 9 331 F**	47-73
.....	**44 9 332 G**	47
.....	**44 9 334 A**	47
.....	**44 9 335 B**	47-99
.....	**44 9 336 C**	47-103
.....	**44 9 337 D**	123
.....	**44 9 339 P**	47-97
.....	**44 9 340 U**	47-123
.....	**44 9 343 K**	97-99
.....	**44 9 344 L**	89-97-99
.....	**44 9 345 M**	75-117-123
.....	**44 9 346 N**	75
.....	**44 9 347 P**	99
.....	**44 9 348 Y**	97-99-117-123
.....	**44 9 349 Z**	69-73-113-129
.....	**44 9 351 K**	73
.....	**44 9 353 M**	75
.....	**44 9 354 N**	73
.....	**44 9 356 Q**	47-123
.....	**44 9 359 T**	47
.....	**44 9 360 Y**	81
.....	**44 9 361 M**	47-53
.....	**44 9 362 N**	47-53
.....	**44 9 363 P**	145a
.....	**44 9 364 Q**	89
.....	**44 9 365 R**	89
.....	**44 9 366 J**	35-43
.....	**44 9 367 K**	89
.....	**44 9 368 U**	51a
.....	**44 9 369 V**	47-73
.....	**44 9 372 Q**	53
.....	**44 9 373 R**	89-123
.....	**44 9 374 J**	89-103-117-123
.....	**44 9 378 W**	41
.....	**44 9 379 X**	41
.....	**44 9 380 M**	47
.....	**44 9 381 A**	47-73
.....	**44 9 382 B**	47
.....	**44 9 383 C**	47
.....	**44 9 384 D**	47-123
.....	**44 9 385 E**	47-97
.....	**44 9 387 G**	47-103
.....	**44 9 388 R**	47-53
.....	**44 9 389 J**	47
.....	**44 9 390 P**	47-53
.....	**44 9 391 C**	69a-145a
.....	**44 9 403 H**	69-139-145
.....	**44 9 404 A**	41
.....	**44 9 405 B**	41
.....	**44 9 406 C**	41
.....	**44 9 407 D**	41
.....	**44 9 408 N**	41
.....	**44 9 409 P**	41
.....	**44 9 410 B**	41
.....	**44 9 411 Y**	41
.....	**44 9 412 Z**	41
.....	**44 9 413 S**	41
.....	**44 9 414 T**	41
.....	**44 9 415 U**	41
.....	**44 9 428 H**	37
.....	**44 9 429 A**	37
.....	**44 9 432 V**	69
.....	**44 9 433 W**	69
.....	**44 9 434 X**	139-145
.....	**44 9 435 Y**	139-145
.....	**44 9 436 Z**	139-145
.....	**44 9 437 S**	119
.....	**44 9 439 C**	89
.....	**44 9 440 R**	89
.....	**44 9 445 A**	119
.....	**44 9 446 B**	119
.....	**44 9 447 C**	119
.....	**44 9 450 K**	119
.....	**44 9 452 H**	47-65
.....	**44 9 453 A**	65
.....	**44 9 454 B**	65
.....	**44 9 456 D**	73
.....	**44 9 460 M**	65
.....	**44 9 461 A**	65
.....	**44 9 462 B**	65
.....	**44 9 463 C**	69a
.....	**44 9 465 E**	65
.....	**44 9 467 G**	69a
.....	**44 9 468 R**	69
.....	**44 9 470 P**	69
.....	**44 9 471 C**	123
.....	**44 9 472 D**	123
.....	**44 9 474 F**	103-113-123-129
.....	**44 9 475 G**	51-57
.....	**44 9 476 H**	117
.....	**44 9 478 K**	51
.....	**44 9 482 Y**	51
.....	**44 9 483 Z**	117
.....	**44 9 484 S**	117
.....	**44 9 487 V**	117
.....	**44 9 488 E**	47-117
.....	**44 9 490 C**	47-117
.....	**44 9 491 Z**	117-119
.....	**44 9 492 S**	117
.....	**44 9 493 T**	117-119
.....	**44 9 495 V**	117

..... **44 9 498 G** 117
..... **44 9 499 H** 47-117
..... **44 9 500 N** 117
..... **44 9 501 B** 117
..... **44 9 502 C** 117
..... **44 9 503 D** 117
..... **44 9 504 E** 103-117-123
..... **44 9 506 G** 47-117
..... **44 9 507 H** 47-65
..... **44 9 518 B** 157-159-161-163
165-167-169-171
173-175-177
..... **44 9 520 H** 157-159-161-163
165-167-169-171
173-175-177
..... **44 9 524 Z** 157-159-161-163
165-169-175
..... **44 9 525 S** 85
..... **44 9 526 T** 157-159-161-163
165-167-169-171
173-175-177
..... **44 9 527 U** 157-167-169-171
173-175-177
..... **44 9 528 D** 157
..... **44 9 534 T** 157-159-161-163
165-167-169-171
173-175-177
..... **44 9 535 U** 157-169
..... **44 9 536 V** 159-161-163-165
..... **44 9 538 F** 167-171-173-177
..... **44 9 539 G** 85
..... **44 9 544 D** 169
..... **44 9 545 E** 159
..... **44 9 548 R** 163
..... **44 9 549 J** 161
..... **44 9 550 P** 171
..... **44 9 552 D** 173
..... **44 9 555 G** 175
..... **44 9 557 A** 177
..... **44 9 559 L** 167
..... **44 9 561 E** 154-161-163-165
..... **44 9 562 F** 175
..... **44 9 563 G** 177
..... **44 9 564 H** 171-173
..... **44 9 565 A** 167
..... **44 9 569 N** 165
..... **44 9 584 W** 25
..... **44 9 585 X** 189
..... **44 9 586 Y** 25
..... **44 9 587 Z** 189
..... **44 9 588 A** 25
..... **44 9 589 B** 189
..... **44 9 590 G** 189
..... **44 9 591 V** 25
..... **44 9 592 W** 189
..... **44 9 593 X** 25
..... **44 9 594 Y** 25
..... **44 9 595 Z** 189
..... **44 9 596 S** 25
..... **44 9 597 T** 189
..... **44 9 598 C** 189
..... **44 9 599 D** 25
..... **44 9 601 P** 23
..... **44 9 604 J** 23
..... **44 9 607 M** 23
..... **44 9 610 K** 23
..... **44 9 611 G** 25
..... **44 9 613 A** 23
..... **44 9 614 B** 23
..... **44 9 616 D** 145
..... **44 9 617 E** 23
..... **44 9 621 A** 23
..... **44 9 623 C** 23
..... **44 9 625 E** 23
..... **44 9 626 F** 23
..... **44 9 629 J** 25
..... **44 9 630 P** 23
..... **44 9 633 E** 23
..... **44 9 634 F** 23
..... **44 9 635 G** 23
..... **44 9 636 H** 187
..... **44 9 641 N** 183-187
..... **44 9 693 B** 29
..... **44 9 694 C** 79
..... **44 9 701 K** 23-29
..... **44 9 702 L** 29
..... **44 9 703 M** 183-187
..... **44 9 705 P** 187
..... **44 9 707 R** 187
..... **44 9 720 R** 195-197
..... **44 9 722 F** 195-197
..... **44 9 724 H** 195-197
..... **44 9 725 A** 197
..... **44 9 726 B** 195-197
..... **44 9 727 C** 199
..... **44 9 729 M** 199
..... **44 9 760 Z** 37
..... **44 9 761 N** 33
..... **44 9 762 P** 33
..... **44 9 763 Q** 33
..... **44 9 764 R** 33
..... **44 9 765 J** 33

..... **44 9 766 K** 33
..... **44 9 767 L** 33
..... **44 9 768 V** 33
..... **44 9 769 W** 33
..... **44 9 770 T** 33
..... **44 9 771 Q** 33
..... **44 9 772 R** 33
..... **44 9 786 G** 33
..... **44 9 787 H** 33
..... **44 9 789 K** 183
..... **44 9 791 D** 183
..... **44 9 793 F** 35
..... **44 9 797 B** 185
..... **44 9 799 M** 185
..... **44 9 801 G** 37
..... **44 9 803 A** 141
..... **44 9 804 B** 37
..... **44 9 805 C** 37

PARTI DI ALTRE MACCHINE
PIECES D'AUTRES MACHINES
PARTS FROM OTHER MACHINES
TEILE ANDERER MASCHINEN
PIEZAS DE OTRAS MAQUINAS
PEÇAS DE OUTRAS MAQUINAS

..... **00 0 182 Z**	53-73a-75
	125-153
..... **17 0 230 J**	135
..... **20 0 352 X**	133
..... **23 0 019 A**	35-43-69-81
..... **30 2 046 A**	107
..... **31 4 136 L**	137-167-169-171
	173-175-177
..... **31 9 374 P**	33
..... **32 2 638 B**	159-161-163-165
..... **32 2 647 C**	159-161-163-165
..... **37 7 098 H**	157-167-169-171
	173-175-177
..... **40 2 072 Z**	89-109
..... **40 2 114 Q**	53-69-73-109
	125-183-187
..... **40 2 145 X**	109
..... **40 3 016 J**	51-75-105-117
	125-127-129-133
..... **40 3 021 P**	65-105-139-145
..... **40 3 048 A**	81
..... **40 4 052 X**	33-41-61-105
	113-125-127-129
..... **40 4 076 X**	47-51-53-117
	125
..... **40 4 170 E**	75-89
..... **40 5 120 V**	51-153
..... **40 5 121 J**	61-149-153
..... **40 5 123 L**	85-89-107-127
..... **40 5 126 P**	89-97-113-129
..... **40 7 013 K**	107-125-197
..... **40 7 014 L**	125
..... **40 7 041 X**	75
..... **40 7 106 W**	47-69-99-105
..... **40 7 109 H**	35-37-43-47-51
	65-75-111-117
	119-125
..... **40 7 110 V**	61-73-111-125
..... **40 7 203 F**	153
..... **40 7 204 G**	109-127-135
..... **40 8 051 A**	135
..... **40 8 052 B**	73-75-105-107
	139-145
..... **40 8 152 C**	41-61
..... **42 2 042 N**	47-51-53-97
	99-105-107-117
	125-149
..... **42 2 040 S**	33-37-73-99
	105-113-117-125
	129-153-153a
..... **43 1 016 D**	29-149
..... **43 1 035 G**	23
..... **43 1 038 K**	23
..... **43 1 059 Y**	29
..... **43 2 001 Q**	33
..... **43 2 002 R**	33
..... **43 2 003 J**	33
..... **43 2 004 K**	33
..... **43 2 005 L**	33
..... **43 2 006 M**	33
..... **43 2 007 N**	33
..... **43 2 008 X**	33
..... **43 2 009 Y**	33
..... **43 2 010 L**	33
..... **43 2 011 H**	33
..... **43 2 012 A**	33
..... **43 2 014 C**	35-43
..... **43 2 023 D**	35-43
..... **43 2 024 E**	35-43
..... **43 2 046 N**	51
..... **43 2 067 R**	51
..... **43 2 069 T**	51
..... **43 2 074 Q**	51
..... **43 2 075 R**	51
..... **43 2 076 J**	51

43 2 082 H 53
43 2 086 D 51
43 2 087 E 51
43 2 098 R 53
43 4 014 E 53
43 4 077 M 97
43 4 109 T 89
43 4 114 F 89-123
43 4 137 E 57
43 4 154 P 57-79
43 4 161 N 57-79-85-89
109
43 4 450 U 85-89
43 4 698 Z 89
43 4 745 X 85-89
43 7 026 D 149
43 7 032 B 149
43 7 035 E 149
43 7 327 P 149
43 7 328 Y 149
43 7 334 N 149
43 7 636 M 149
44 0 011 V 183-187
44 0 018 C 183-187
44 0 019 D 75
44 0 021 X 75
44 0 041 B 183-187
44 0 063 H 183-187
44 0 135 W 47
44 0 161 G 35-43-47-69
44 0 163 A 183-187
44 0 256 P 125-197
44 0 257 Q 125-197
44 0 258 Z 195-197
44 0 259 S 195
44 0 260 X 195-197
44 0 267 J 125-197
44 0 325 C 73
44 0 447 F 35-43
44 1 008 G 29-149
44 1 081 R 29-157-159-161
163-165-167-169
171-173-175-177
44 1 186 P 35-43-65
44 1 192 M 73
44 1 251 F 75
44 1 252 G 73
44 1 253 H 73
44 1 254 A 73
44 1 255 B 73
44 1 256 C 73
44 1 257 D 73
44 1 301 A 29
44 1 612 Z 29-65
44 1 644 H 75
44 2 043 T 51
44 2 052 U 51-127
44 2 053 V 51
44 2 054 W 51
44 2 055 X 51
44 2 058 A 51
44 2 076 U 51
44 2 077 V 51
44 2 082 K 53-103-123
44 2 085 N 53
44 2 086 P 53
44 2 180 W 23
44 2 182 L 23
44 2 183 M 29a
44 2 184 N 29a
44 2 185 P 29a
44 2 186 Q 23a-29a
44 2 189 T 23
44 2 198 U 23
44 2 201 F 23
44 2 267 G 23
44 2 322 X 35
44 2 326 T 35-43
44 2 334 T 51
44 2 364 H 53
44 2 374 B 51
44 2 616 W 35-43
44 2 920 T 35-43
44 3 002 U 57-133
44 3 005 X 183-187
44 3 008 A 57
44 3 009 B 57
44 3 012 M 61
44 3 013 N 57
44 3 016 R 61
44 3 017 J 61
44 3 018 T 183-187
44 3 022 P 65
44 3 023 Q 57
44 3 025 J 61
44 3 030 T 61
44 3 033 J 61
44 3 036 M 183-187
44 3 046 X 61
44 3 047 Y 61
44 3 049 A 61
44 3 063 Y 61

..... **44 3 065 S** 61
..... **44 3 067 U** 61
..... **44 3 084 N** 73
..... **44 3 311 V** 61
..... **44 3 314 Y** 57
..... **44 3 355 H** 29
..... **44 3 360 J** 61
..... **44 3 374 C** 61
..... **44 3 386 Z** 61
..... **44 3 387 S** 61
..... **44 4 016 J** 135
..... **44 4 021 P** 35-43
..... **44 4 029 X** 75
..... **44 4 038 Y** 135
..... **44 4 043 V** 183-187
..... **44 4 072 S** 35-43-65
..... **44 4 088 T** 65
..... **44 4 091 N** 65
..... **44 4 094 R** 65
..... **44 4 095 J** 65
..... **44 4 098 V** 75
..... **44 4 100 G** 61
..... **44 4 103 X** 61
..... **44 4 104 Y** 61
..... **44 4 109 D** 65
..... **44 4 111 N** 65
..... **44 4 114 R** 75
..... **44 4 115 J** 75
..... **44 4 118 V** 65
..... **44 4 127 N** 51-93
..... **44 4 148 B** 113-129
..... **44 4 170 D** 57-79
..... **44 4 174 V** 53
..... **44 4 178 H** 85-89
..... **44 4 189 V** 53-61
..... **44 4 363 A** 35-43-113-129
..... **44 4 384 Y** 65
..... **44 4 396 U** 75
..... **44 4 407 Y** 89
..... **44 4 419 T** 61
..... **44 4 421 M** 65
..... **44 4 440 C** 85
..... **44 4 472 Y** 53
..... **44 4 477 V** 85
..... **44 4 479 F** 85
..... **44 4 625 Z** 89
..... **44 4 689 A** 65
..... **44 4 692 V** 65
..... **44 5 010 Z** 93
..... **44 5 011 N** 93
..... **44 5 012 P** 93
..... **44 5 019 W** 103-111
..... **44 5 021 Q** 109
..... **44 5 029 Y** 109
..... **44 5 030 V** 109
..... **44 5 032 K** 109
..... **44 5 034 M** 103-109
..... **44 5 036 P** 109
..... **44 5 037 Q** 103-109
..... **44 5 038 Z** 103
..... **44 5 039 S** 103
..... **44 5 041 U** 103
..... **44 5 044 X** 103
..... **44 5 047 S** 103
..... **44 5 048 B** 103
..... **44 5 049 C** 103-109
..... **44 5 051 W** 103
..... **44 5 053 Y** 103
..... **44 5 054 Z** 103-107
..... **44 5 055 S** 103-107-127
..... **44 5 056 T** 29
..... **44 5 057 U** 107
..... **44 5 060 B** 103
..... **44 5 062 Z** 107-127
..... **44 5 063 S** 107
..... **44 5 067 W** 93
..... **44 5 068 F** 107
..... **44 5 072 T** 75
..... **44 5 075 W** 111
..... **44 5 080 Y** 103
..... **44 5 085 R** 117
..... **44 5 090 S** 103
..... **44 5 091 P** 103
..... **44 5 099 X** 107
..... **44 5 100 H** 53-103
..... **44 5 113 R** 85
..... **44 5 114 J** 107-127
..... **44 5 128 Y** 113-129
..... **44 5 130 W** 113-129
..... **44 5 135 P** 103-113-123
..... **44 5 139 T** 33
..... **44 5 140 G** 109
..... **44 5 142 W** 109
..... **44 5 143 X** 109
..... **44 5 149 D** 97
..... **44 5 150 A** 97
..... **44 5 151 X** 97
..... **44 5 157 V** 97
..... **44 5 160 C** 97
..... **44 5 162 S** 97
..... **44 5 164 U** 109
..... **44 5 169 H** 103-113-129

..... **44 5 171 T** 103
..... **44 5 181 N** 103-123
..... **44 5 185 J** 103-123-129
..... **44 5 186 K** 89-113-129
..... **44 5 190 T** 103
..... **44 5 194 K** 69
..... **44 5 213 V** 111
..... **44 5 214 W** 111
..... **44 5 215 X** 111
..... **44 5 216 Y** 111
..... **44 5 222 W** 109-127-135
..... **44 5 224 Y** 113-129
..... **44 5 225 Z** 113-129
..... **44 5 289 A** 103
..... **44 5 230 A** 52-113-129
..... **44 5 315 T** 111
..... **44 5 316 U** 111
..... **44 5 317 V** 111
..... **44 5 322 S** 109
..... **44 5 323 T** 111
..... **44 5 324 U** 111
..... **44 5 325 V** 111
..... **44 5 326 W** 111
..... **44 5 328 G** 111
..... **44 5 333 V** 103
..... **44 5 342 E** 103-109-127
..... **44 5 352 G** 103
..... **44 5 365 D** 107
..... **44 5 369 R** 103
..... **44 5 371 B** 103-107
..... **44 5 381 W** 103
..... **44 5 398 F** 103-107
..... **44 5 417 J** 103-123
..... **44 5 418 T** 109-127
..... **44 5 420 Z** 113-129
..... **44 5 433 J** 103-123
..... **44 5 435 L** 103
..... **44 5 437 N** 103-123
..... **44 5 441 S** 109
..... **44 6 001 W** 127
..... **44 6 002 X** 127
..... **44 6 003 Y** 127
..... **44 6 004 Z** 127
..... **44 6 005 S** 123-127
..... **44 6 006 T** 123
..... **44 6 007 U** 123
..... **44 6 008 D** 127
..... **44 6 009 E** 127
..... **44 6 010 S** 127
..... **44 6 011 P** 127
..... **44 6 013 R** 127
..... **44 6 015 K** 127
..... **44 6 016 L** 127
..... **44 6 017 M** 103-123-127
..... **44 6 018 W** 127
..... **44 6 021 R** 127
..... **44 6 022 J** 127
..... **44 6 023 K** 127
..... **44 6 024 L** 103
..... **44 6 026 N** 123
..... **44 6 029 Z** 123
..... **44 6 030 W** 123
..... **44 6 031 K** 127
..... **44 6 033 M** 123
..... **44 6 035 P** 103-123-127
..... **44 6 036 Q** 127
..... **44 6 037 R** 123-127
..... **44 6 038 S** 123
..... **44 6 040 G** 127
..... **44 6 044 Y** 97-123
..... **44 6 045 Z** 195-197
..... **44 6 048 C** 99
..... **44 6 049 D** 99
..... **44 6 053 Z** 99
..... **44 6 054 S** 99-103-123
..... **44 6 055 T** 123
..... **44 6 058 E** 51-127
..... **44 6 059 F** 123
..... **44 6 060 C** 123
..... **44 6 075 X** 129
..... **44 6 080 Z** 129
..... **44 6 343 G** 123
..... **44 6 347 C** 89-123
..... **44 6 634 U** 123
..... **44 7 060 D** 153
..... **44 7 062 T** 149
..... **44 7 063 U** 149-195-197
..... **44 7 073 W** 133
..... **44 7 076 Z** 133
..... **44 7 093 K** 65
..... **44 7 094 L** 57-133
..... **44 7 095 M** 65
..... **44 7 096 N** 133
..... **44 7 097 P** 133
..... **44 7 099 Z** 65-133
..... **44 7 102 Z** 133
..... **44 7 103 S** 57-133
..... **44 7 127 R** 75-149
..... **44 7 153 T** 79
..... **44 8 075 H** 157-159-161-163
165-167-169-171
173-175-177

44 8 098 H 157-159-161-163 165-167-169-171 173-175-177
44 8 103 B 157-159-161-163 165-167-169-171 173-175-177
44 8 109 R 23-157-159-161 163-165-167-169 171-173-175-177
44 8 112 T 157-167-171-175 177
44 8 113 U 157-167-171-175 177
44 8 115 W 157-167
44 8 118 H 157-159-161-163 165-167-169-171 173-175-177
44 8 119 A 157-159-161-163 165-167-169-171 173-175-177
44 8 147 E 157-167-171-175 177
44 8 170 R 169
44 8 175 A 157-159-163-167 169-171-173-175 177
44 8 176 B 157-167
44 8 177 C 171-175-177
44 8 178 N 159
44 8 211 E 165-169-173
44 8 212 F 169
44 8 213 G 173
44 8 214 H 169-173
44 8 220 K 169
44 8 221 G 159-161-163-165 169-173
44 8 222 H 159-161-163-165 169-173
44 8 223 A 161-163-165
44 8 224 B 161-163-165
44 8 225 C 161-163-165
44 8 226 D 161-163-165
44 8 234 D 163-165
44 8 241 L 161-165
44 8 242 M 161-165
44 8 244 P 161
44 8 250 Z 159-161-163-165
44 8 251 N 161
44 8 252 P 163-165
44 8 253 Q 169
44 8 254 R 173
44 8 408 M 157-159-163-167 169-171-173-175 177
44 8 411 X 157-159-161-163 165-167-169-171 173-175-177
44 8 422 S 159-163-165
46 0 158 R 157-159-163-167 169-171-173-175 177
47 1 063 U 23-153
47 2 014 L 37
47 2 378 M 51
47 8 166 F 159
47 8 167 G 159-161-163-165
47 8 168 R 157-167
47 8 222 F 157-161-167-169 171-173-175-177
47 8 280 N 159
48 1 048 Y 23
48 1 189 K 157-159-167-169 171-173-175-177
48 1 191 D 157-159-167-171 173-175-177
48 2 079 Y 127
48 2 086 G 127
48 2 105 Q 127
48 2 232 N 135
48 2 268 A 133
48 2 710 Z 85
48 3 114 H 157-159-161-163 165-167-169-171 173-177
48 3 116 B 157-159-161-163 165-167-169-171 173-177
48 3 177 Q 23
50 4 089 Z 127-135
50 6 007 Z 93
50 6 009 B 65
52 1 051 J 89
52 1 240 G 183-187
52 1 255 T 73
52 1 260 C 57
52 1 295 L 29-57-135
52 1 557 J 57
52 1 901 L 61
52 2 027 B 53
52 2 064 Q 53-103-135
52 6 020 L 75-123

..... **52 6 062 J** 24
..... **52 6 108 W** 73a
..... **52 6 115 C** 75
..... **52 6 123 C** 73a
..... **52 6 413 F** 75
..... **52 7 118 Q** 157-159-161-163
165-167-169-171
173-175-177
..... **52 7 177 K** 157-159-161-163
165-167-169-171
173-175-177
..... **61 1 624 X** 79
..... **61 2 564 U** 135-153
..... **61 5 564 X** 153
..... **61 5 636 X** 153
..... **61 5 684 Y** 153
..... **61 5 685 Z** 153
..... **61 5 686 S** 153
..... **61 5 702 A** 133
..... **61 5 723 W** 79
..... **61 7 116 Q** 23
..... **61 7 119 S** 23-35-43-53
..... **61 7 124 Q** 23
..... **68 0 202 K** 125-197
..... **68 0 204 M** 65
..... **68 0 207 Q** 65-89-97-125
153
..... **68 0 216 G** 133-135
..... **68 0 303 Q** 23
..... **68 0 309 W** 65a-81
..... **68 0 310 J** 57
..... **68 0 313 H** 111
..... **68 0 314 A** 99-105-113-125
129-135
..... **68 0 315 B** 65
..... **68 0 317 D** 153
..... **68 0 320 L** 133-135
..... **68 0 322 A** 195-197
..... **68 0 324 C** 153
..... **68 0 328 Q** 61
..... **68 0 330 N** 75-127
..... **68 0 346 J** 127
..... **68 0 403 D** 97-99-105-107
..... **68 0 406 G** 105-127
..... **68 0 409 K** 105
..... **68 0 410 F** 53
..... **68 0 411 U** 65
..... **68 0 412 V** 51-61-107
..... **68 0 413 W** 75-125
..... **68 0 417 S** 65-133
..... **68 0 420 H** 89-97-105-153
..... **68 0 426 T** 65
..... **68 0 502 G** 97-127
..... **68 0 510 B** 127
..... **68 0 518 F** 105-125
..... **68 0 521 S** 153
..... **68 0 604 N** 61
..... **68 0 605 P** 75
..... **68 0 626 B** 65
..... **68 0 706 L** 113-129
..... **68 0 802 D** 97
..... **68 0 803 E** 105-125
..... **68 0 813 X** 195-197
..... **68 0 814 Y** 89
..... **68 1 104 W** 65
..... **68 1 201 F** 105
..... **68 1 202 G** 75-133
..... **68 1 204 A** 127
..... **68 1 206 C** 109
..... **68 1 208 N** 89
..... **68 1 215 U** 107
..... **68 1 216 V** 47-51-69a-73
81-117-119
..... **68 1 218 F** 61
..... **68 1 230 F** 51
..... **68 1 231 U** 41
..... **68 1 309 K** 89
..... **69 6 053 U** 89a
..... **69 6 054 V** 89a
..... **71 9 107 E** 69-89a

VOCI NORMALI
PIECES STANDARDS
STANDARD PARTS
NORMALTEILE
PIEZAS NORMALES
PEÇAS NORMAIS

..... **920 2 11 T**	35-43-65-69
	79-81-133-135
	153-183-187
..... **920 2 12 U**	35-43-53-61
	73-79-89-117
	135-157
..... **920 2 16 Y**	79-81-153
..... **920 2 17 Z**	33-41-133
..... **920 3 01 E**	51
..... **920 3 02 F**	51-61-75-89
	97-105-109-113
	125-127-129
..... **920 3 03 G**	57-61-65-105
	111-135
..... **920 3 04 H**	53-153
..... **920 3 05 A**	23-157-159-161
	163-165-167-169
	171-173-175-177
..... **920 3 07 C**	23-29
..... **920 3 11 X**	109
..... **920 3 12 Y**	23-159-161-163
	165-167-169-171
	173-175-177
..... **920 3 14 S**	23
..... **920 3 15 T**	23
..... **920 3 52 G**	23-53
..... **920 3 53 H**	23-89-125
..... **920 3 57 D**	35-43
..... **920 3 59 P**	133-149
..... **920 3 60 L**	105-107
..... **920 4 02 U**	29
..... **920 4 04 W**	35-43
..... **921 3 51 U**	23-79
..... **922 3 01 U**	53-85-97-125
	135-153
..... **922 3 02 V**	61-65-73-75
	85-89-93-99
	105-109-117
	125-127
..... **922 3 03 W**	65-79
..... **922 3 51 V**	57-85-89-109
..... **922 3 52 W**	85
..... **923 3 02 W**	75-85
..... **923 4 02 K**	85-153
..... **924 3 07 U**	97-111a
..... **925 2 12 M**	93-133
..... **925 2 25 J**	79-105
..... **925 3 04 S**	35-43-57-153
..... **925 3 06 U**	57
..... **925 3 12 R**	57
..... **825 3 21 J**	111
..... **925 3 51 Y**	29-35-43-51
..... **925 3 57 W**	127
..... **925 5 01 Q**	29-157-159-161
	163-165-167-169
	171-173-175-177
..... **926 2 16 J**	89
..... **926 3 01 Y**	127
..... **926 3 17 P**	89
..... **926 3 33 P**	53
..... **926 3 90 V**	89
..... **926 3 91 J**	107
..... **926 3 92 K**	89
..... **936 3 02 T**	195-197
..... **938 2 11 Z**	73-81-89-89a
..... **938 3 05 G**	23-35-43-51
	61-81-89-89a
	99-105-125-127
	135-149-195-197
..... **938 3 07 A**	157-159-161-163
	165-167-169-171
	173-175-177
..... **938 3 08 K**	157-159-161-163
	165-167-169-171
	173-175-177
..... **938 3 51 D**	29-51-89-93
	113-129-135-153
..... **938 4 05 V**	23-35-43-51

	69-73a-157
	159-161-163-165
	167-169-171-173
	175-177-183-187
..... **938 4 06 W**	23-157-159-161
	163-165-167-169
	171-173-175-177
..... **938 5 05 Z**	29-29a-51-57
	159-161-163-165
	167-169-171-173
	175-177
..... **938 5 06 S**	29-53-65-153
..... **938 7 01 D**	105-125-127
..... **940 2 87 C**	183-187
..... **940 3 02 K**	61-79
..... **940 3 03 L**	109
..... **940 3 06 P**	23-109
..... **940 3 24 G**	23
..... **940 3 26 A**	79
..... **940 3 38 N**	29-57
..... **940 3 39 P**	73-99-125
..... **940 3 57 R**	29
..... **940 3 61 M**	29
..... **940 3 62 N**	51-113-129-157
	159-161-163-165
	167-169-171-173
	175-177
..... **940 3 66 J**	53-69-73-93
..... **940 3 75 K**	89
..... **940 3 82 B**	153
..... **940 3 84 D**	97
..... **940 4 04 A**	97
..... **940 4 05 B**	107
..... **940 4 06 C**	69
..... **940 4 32 V**	153
..... **940 4 61 A**	133
..... **940 5 04 E**	51
..... **940 5 19 C**	65-97a
..... **940 5 33 S**	65-75-89-125
	183-187
..... **940 5 45 E**	65-113-129
..... **940 6 39 L**	111
..... **940 8 02 H**	97-153
..... **942 5 26 R**	111a
..... **942 5 27 J**	73
..... **942 6 01 D**	97
..... **943 1 21 L**	53
..... **944 3 32 Y**	79-105
..... **944 3 72 G**	29-93
..... **944 5 41 S**	51
..... **945 1 61 W**	73
..... **945 1 90 Y**	41-117
..... **945 2 21 S**	53-61-65-73
	75-89-93-97
	99-105-107-109
	113-117-125-127
	129-133-149
..... **945 2 30 F**	41-47-51-53-65
	69-73-75-79-81
	89-97-105-107
	113-117-119-125
	129-133-135-153
	153a-157-159
	161-163-165-167
	169-171-173-175
	177-195-197
..... **945 2 51 G**	47-51-53-61-65
	73-97-105-109
	125-127-135-149
	183-197
..... **945 3 20 H**	35-43-65-73
	79-81-89-97
	99-105-107-117
	125-133-135-139
	145-153-195-197
..... **945 3 41 A**	35-43-57-65-73
	79-99-105-107
	109-113-127-129
	133-135-195-197
..... **945 4 00 B**	29a-53-57-75-79
	81-89-97-105-107
	117-125-135-153
..... **945 5 00 F**	111-153
..... **945 6 00 K**	29a-57-135-153
..... **945 7 00 P**	29
..... **946 2 81 Y**	195-197
..... **953 3 01 B**	89
..... **960 1 09 H**	89
..... **961 1 13 N**	117-125
..... **961 1 41 S**	157-159-161-163
	165-167-169-171
	173-175-177
..... **962 1 43 V**	89
..... **962 1 64 S**	51
..... **963 1 05 Z**	47-125
..... **963 1 23 J**	139-145
..... **963 1 64 T**	195-197
..... **966 3 21 T**	23-109-159-161
	163-165
..... **966 3 71 D**	23
..... **966 4 31 J**	159-163-165-169
	173